

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について



- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




## 高さ調整方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----


- ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。スラット幅 25 mm の場合は、約 2 cm まで、スラット幅 15 mm の場合は約 1 cm まで調整可能です。
- 高さ調整は商品最下部のラダーホルダーで行います。

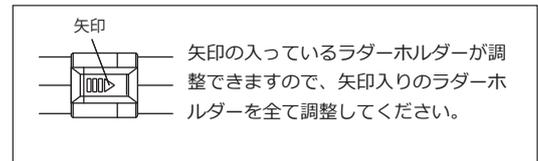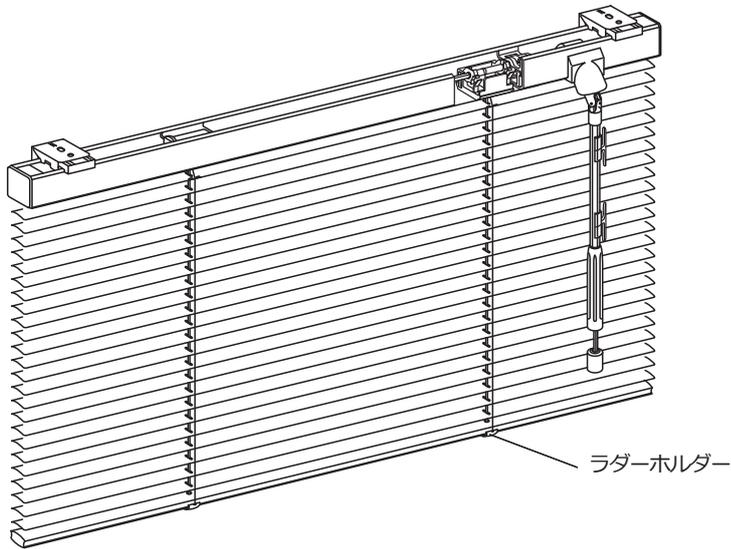


- ① ラダーホルダー B の矢印を押しながらかスライドしてください。

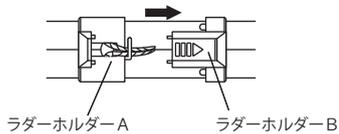


- ③ ラダーテープをフックに引掛け、ボトムレールの穴の中に入れてください。

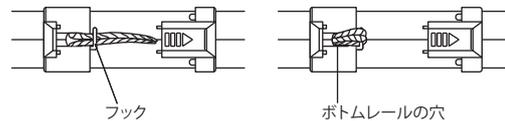


- ② ラダーテープをフックから外し、先端をそろえて 2 本均等に調整したい量だけ引き出してください。

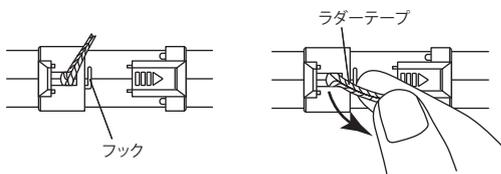

- ④ ラダーホルダー B をスライドさせ、ラダーホルダー A に嵌め込んでください。

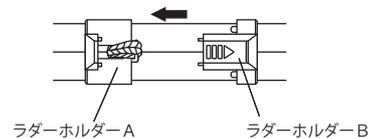

## ご注意

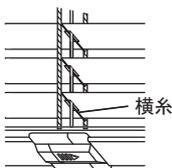

ラダーテープの横糸をハサミ等でカットすることによりスラット幅 25 mm は最大約 4 cm まで、スラット幅 15 mm の場合は約 2 cm まで高さ調整可能です。但し、ラダーテープの横糸をカットしますと、元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。