

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



スクリーン巻乱れ調整方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：スクリーン巻きずれ調整シール（付属）またはビニールテープ


スクリーンがきれいに巻き上がるよう工場出荷時に調整していますが、万が一取付け後、巻き上げる際にスクリーンが左右にずれる場合があります。以下の手順で調整してください。

① 商品が水平に取付けられていますか？

商品が水平に取付けられていない場合、巻きずれが起こる場合があります。傾きを調整後、再度昇降操作を行ってください。

② 商品が水平に取付けられているが、巻きずれが起こる場合

スクリーンをすべて引き出し、アルミ製パイプに下記の要領で、付属のスクリーン巻きずれ調整シールまたは市販のビニールテープを貼り付けて調整してください。

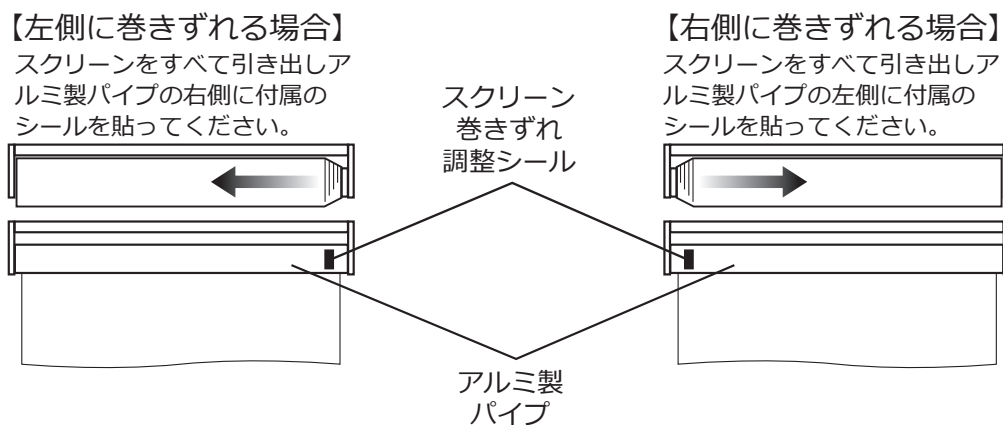

※1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。