


ロールスクリーン ソフィー プルコード式

スプリングの調整方法

※過度にスプリングを強くしますと破損の原因になりますので、1~2回巻いたら操作確認をして、再度調整を繰り返すようにして下さい。スプリングを解除してしまった場合は、10回程度巻いたら操作確認をして、上まで巻き上がらない時は、再度調整を行って下さい。(初巻回数表示がある場合は、その回数にしてください)

【1998年2月以前の製品】

右側のプレートカバーを外し、スプリングコントローラーで調整します。

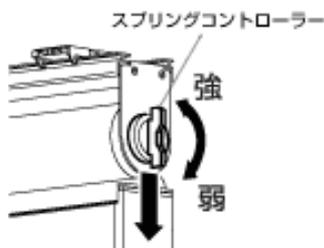


『強』… 巻き上げ速度が速くなります。

『弱』… 巻き上げ速度が遅くなります。

【1998年2月～2005年4月20日の製品】

右側のプレートカバーを外し、スプリング調整ダイヤルで調整します。

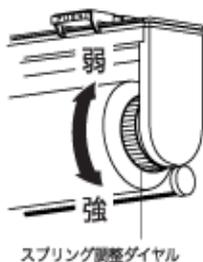


『強』… 巻き上げ速度が速くなります。

『弱』… 巻き上げ速度が遅くなります。

スプリング調整ダイヤル以外の方法

右側のプレートカバーを外し、コインまたは+ドライバーでの調整が可能です。

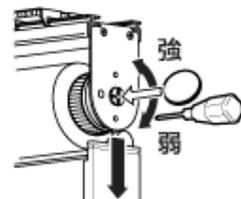

【2005年4月21日以降の製品】


右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』… 巻き上げ速度が速くなります。

『弱』… 巻き上げ速度が遅くなります。

「弱」へ回転させる場合は

- 【1】 +ドライバーを十字穴に差込み、回転しないように固定します。
- 【2】 初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッとロックさせます。
- 【3】 【1】で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
- 【4】 初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

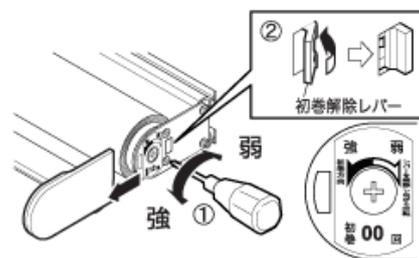

※初巻数はスプリングが解除された場合もしくはスクリーンの交換時に必要となります。

※スプリングを解除された場合は巻き上げた状態から表示されている巻数を目安に初巻きを与えてください。