


取付けしたが回転しない場合

ルーバーの取付け方が間違っていると回転しくくなります。ルーバーをすべて取外してから再度取付けをやり直してください。

【シングルスタイル・モアラップスタイルの場合】


- 【1】** 回転操作棒を回してキャリアフックのツメを全て操作側に向け、ヘッドレールに対して垂直になるようにルーバーを1枚ずつ取付けてください。ルーバーには表裏がありますので、必ず表面が左側に揃うように付けてください。

※ルーバーはヘッドレールに対して垂直になるように取付けることが重要です！

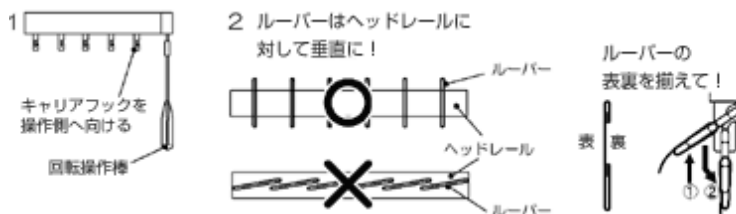

- 【2】** シングルスタイルの場合は、バランスウェイトの左右にあるフックにスペーサーコードのリングを引っ掛けてください。

※必ず一番端のバランスウェイト及び、スペーサーコードから取付けを開始してください。

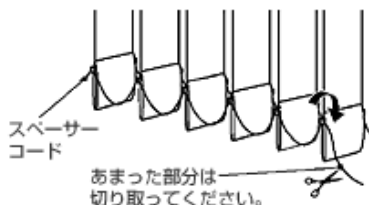


※スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

【センターレーススタイルの場合】

- 【1】** 最初に不透明ルーバーを付けてください。


回転操作棒を回してキャリアフックのツメを全て操作側に向け、ヘッドレールに対して垂直になるようにルーバーを1枚ずつ取付けてください。ルーバーには表裏がありますので、必ず表面が左側に揃うように付けてください。

※ルーバーはヘッドレールに対して垂直になるように取付けることが重要です！

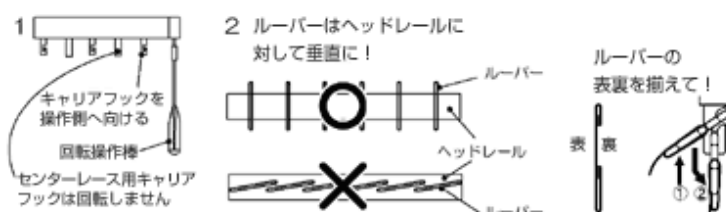

【2】 次にセンターレースルーバーを付けてください。

センターレースルーバー用キャリアフックにセンターレースルーバーを1枚ずつ取付けてください。
ルーバーには表裏がありますので、必ず左側に揃うように付けてください。

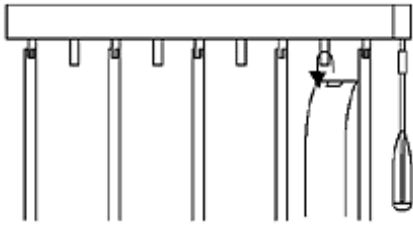

！ 注意

センターレースルーバーを取付ける際は、ルーバーの右側が手前になるように（不透明ルーバーに対して「N」の字になるように）取付けてください。

逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しませんので必ずご確認ください。

