

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




マスターランナーの交換方法

- 用意する部品：新しいマスターランナー (E)
- 用意する道具：プラスドライバー


⚠ 作業は2人以上で行ってください。また、ドライバーを使用する際は、怪我に注意してください。

- ① ハンガーレールから本体を取り外し、横に倒して置きます。

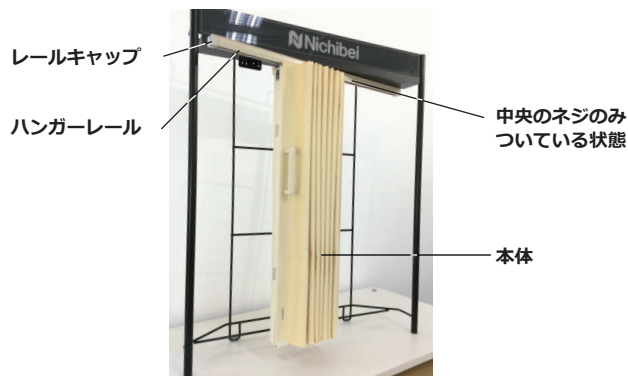


👉 ハンガーレールは数本のネジで固定してあります。本体を中央に寄せ、中央付近のネジを1本だけ残して、他のネジは外します。ハンガーレールを回転させて、端に付いているレールキャップを外して、本体を取り外します。その際、レール部に本体の荷重がかかるとレール落下の恐れがありますので注意してください。

- ② フレームの上端にあるシールをはがし、マスターランナー (E) を固定しているネジをプラスドライバーでゆるめて、マスターランナー (E) を取り外します。

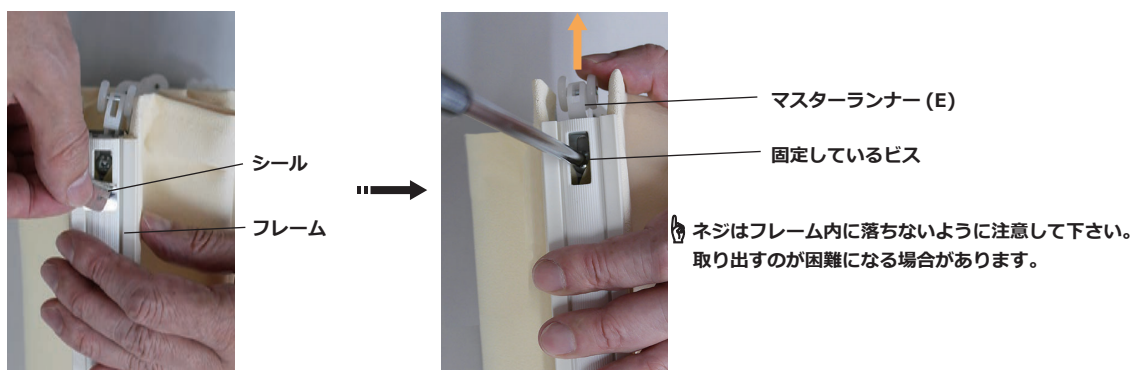

👉 ネジはフレーム内に落ちないように注意して下さい。取り出すのが困難になる場合があります。

- ③ 新しいマスターランナー (E) を向きに気を付けて入れて、ネジで固定します。

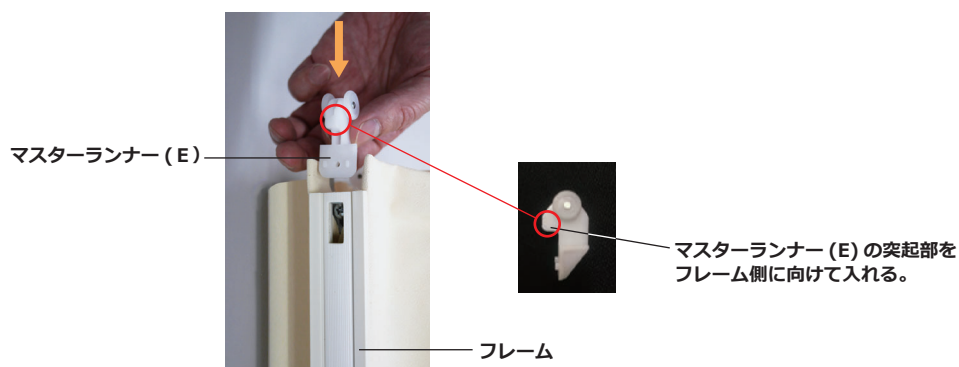

- ④ ハンガーレールに本体を戻します。本体上端についている全てのランナーをハンガーレールに通して下さい。本体を戻したら、レールキャップを付けて、ハンガーレールを取り付け位置に戻し、ネジでしっかりと固定して下さい。

👉 ランナー揃えロッド (納入時同梱) で予めランナーの向きを揃えておくと、ハンガーレールに通しやすくなります。