

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



把手の位置変更方法

- 用意する部品：なし
- 用意する道具：プラスドライバー

⚠️ ドライバーを使用する際は、怪我に注意して作業をしてください。


- ① 把手本体上面のキャップを、上へスライドさせ手前に取り外します。
※キャップが固く取り外しにくい場合は、滑り止め付きの軍手などを使用してください。



- ② 把手本体の上下の奥にある取付ネジをプラスドライバーで半回転～1回転ゆるめます。
※ゆるめる時は、把手が落下しないよう手を添えてください。



- ③ 把手本体をお好みの位置にスライドさせ、②でゆるめた上下のネジを締め直し、しっかり固定をする。

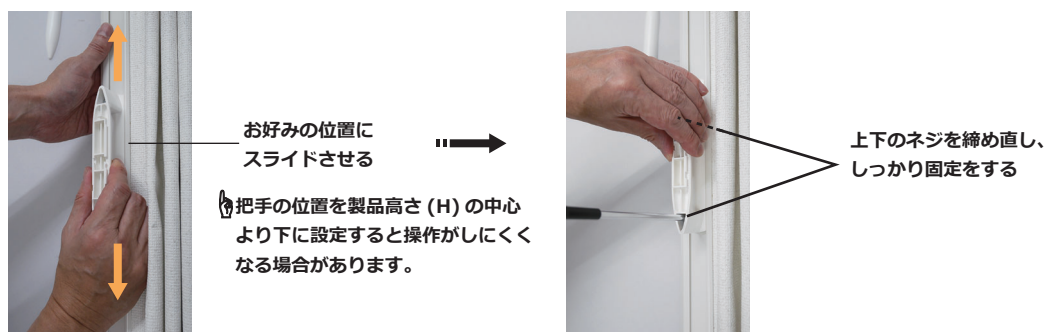

- ④ ①で取り外したキャップを①と逆の手順で取り付けてください。
※この時、キャップ表面のクボミが必ず上にくるようにしてください。

