

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




ルーバーを取り付けたが、回転しない場合

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----


◆シングルスタイル、モアラップスタイル（アルペジオのみ）

ルーバーは右図のようにヘッドレールに対し垂直に取付けてください。
水平に取付けるとルーバーが回転しない場合があります。

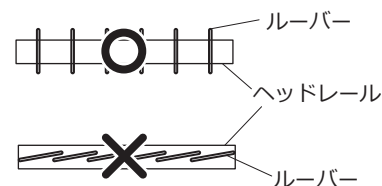

回転操作棒を回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、ルーバーを1枚ずつ取付けてください。

※キャリアフックのツメは仕様により異なります。ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から順番に付けてください。


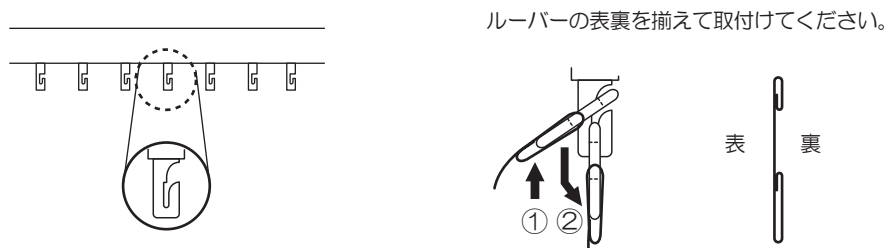


◆センターレールスタイル


ルーバーの取付け方法を間違えるとルーバーが回転しなくなりますので、下記の順番で取付けてください。

- ① 最初に不透明ルーバーを右図のようにヘッドレールに対し垂直に取付けてください。回転操作棒を回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、不透明ルーバーを1枚ずつ取付けてください。

※キャリアフックのツメは仕様により異なります。ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から順番に付けてください。

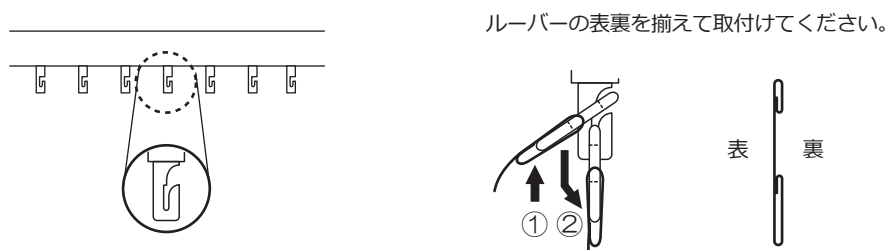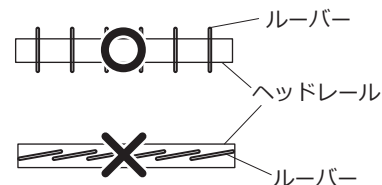

- ② センターレースルーバーを取付けてください。センターレース用キャリアフックにセンターレースルーバーを1枚ずつ取付けてください。ルーバーには表裏がありますので、先に取付けた不透明ルーバーと同じ向きに取付けてください。

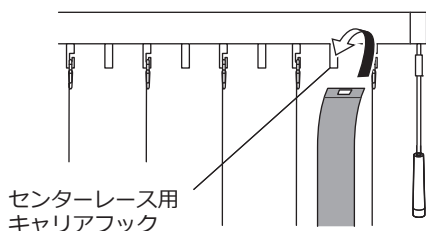

ご注意

センターレースルーバーを取付ける際は、ルーバーの右側が手前になるように（不透明ルーバーに対して「N」の字になるように）取付けてください。（右図）
逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しませんので必ずご確認ください。

