

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




たたみ込み方向の切替方法


- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----

ルーバーの寄せ(たたみ込み)方向を左右に切替えることができます。


※例は「右操作ルーバー右寄せ」から「右操作ルーバー左寄せ」の場合。例と異なる場合も手順は同様となります。

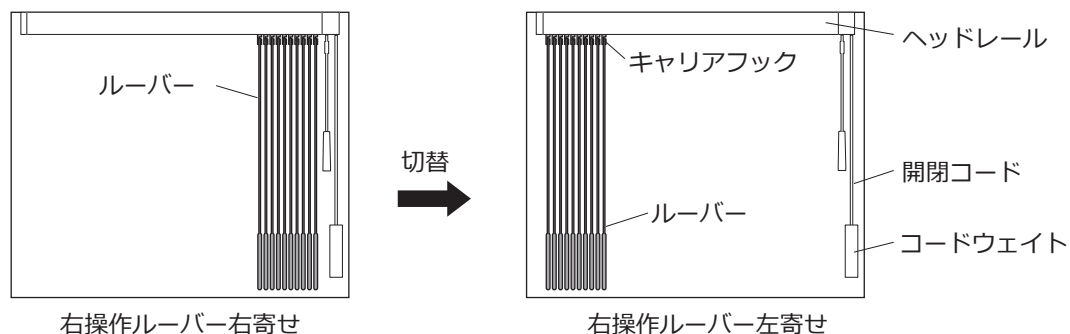


- ① ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを全て取外してください。
※取外したルーバーはシワや汚れに注意し、取付けの際まで保管してください。

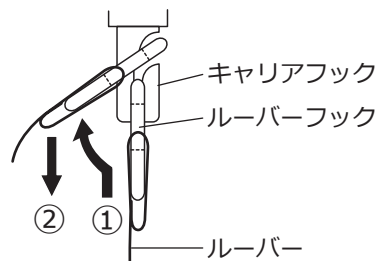


- ② ヘッドレールをブラケットから取外し、反転させ「右操作ルーバー右寄せ」を「左操作ルーバー左寄せ」の状態にしてください。
※ヘッドレールの取外し方法は6ページを参照ください。

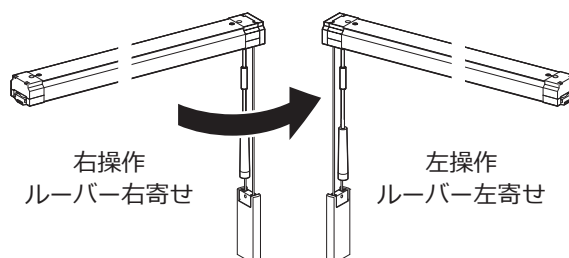


- ③ コードウェイトから開閉コードを取外します。コードウェイトカバー上部を図のように外し、溝の下までスライドさせ、コードウェイト本体の溝から開閉コードを外してください。

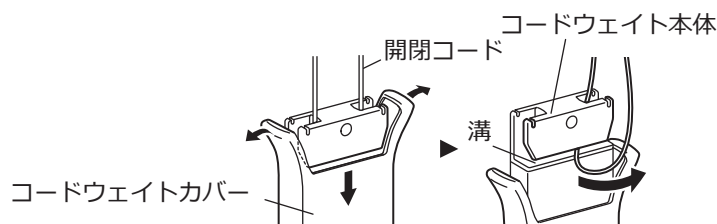


- ④ ヘッドレール端部の固定ピースを上へ押し上げながら引き抜き、操作棒を取外してください。

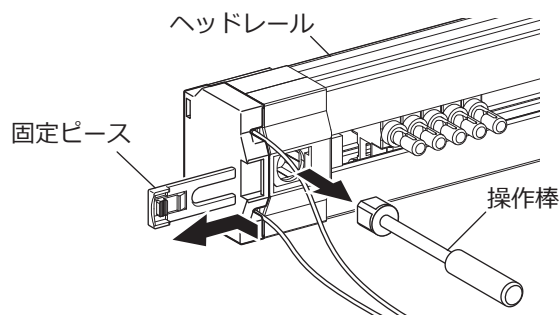


- ⑤ エンドカバーを上方向にスライドさせながら取外してください。

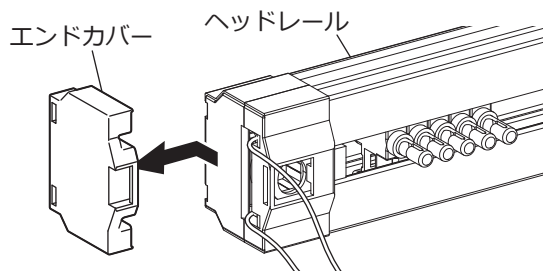


- ⑥ ヘッドレール反対側の端部から開閉コードを引き出します。

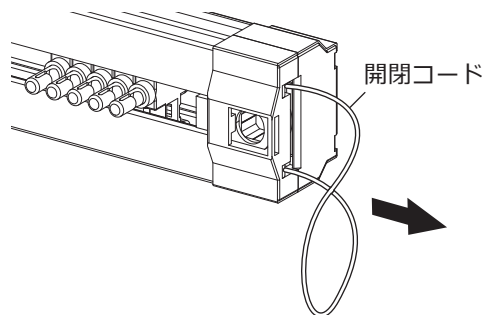


- ⑦ 引き出した開閉コードにコードウェイトを取り付けてください。コードウェイトカバーはコードウェイト本体にしっかりとはめ込んでください。

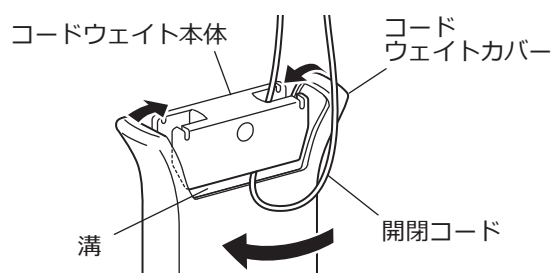

- ⑧ エンドカバーを取付けます。

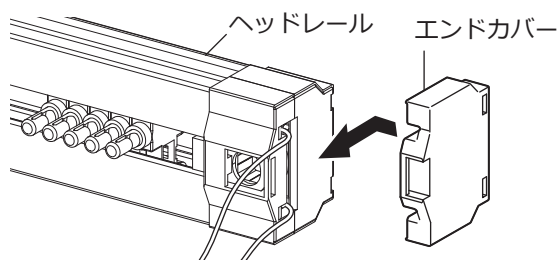

- ⑨ 操作棒をコントロールユニットの穴に差し込み固定ピースでしっかりと固定してください。

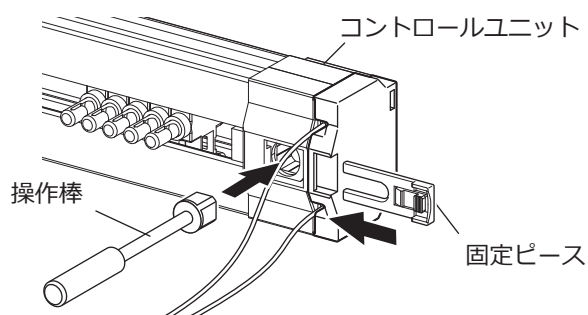

- ⑩ ヘッドレールをブラケットに取付け、最後にルーバーを取付けてください。