

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




開閉コードの交換方法


- 用意する部品：新しい開閉コード（商品名、色【ヘッドレールの色で確認】、必要m数）
- 用意する道具：ドライバー

◆開閉コードの交換方法


- ① ドライバーでビスを外し、反操作側のエンドユニットと操作側のコントロールユニットをヘッドレールより外します。

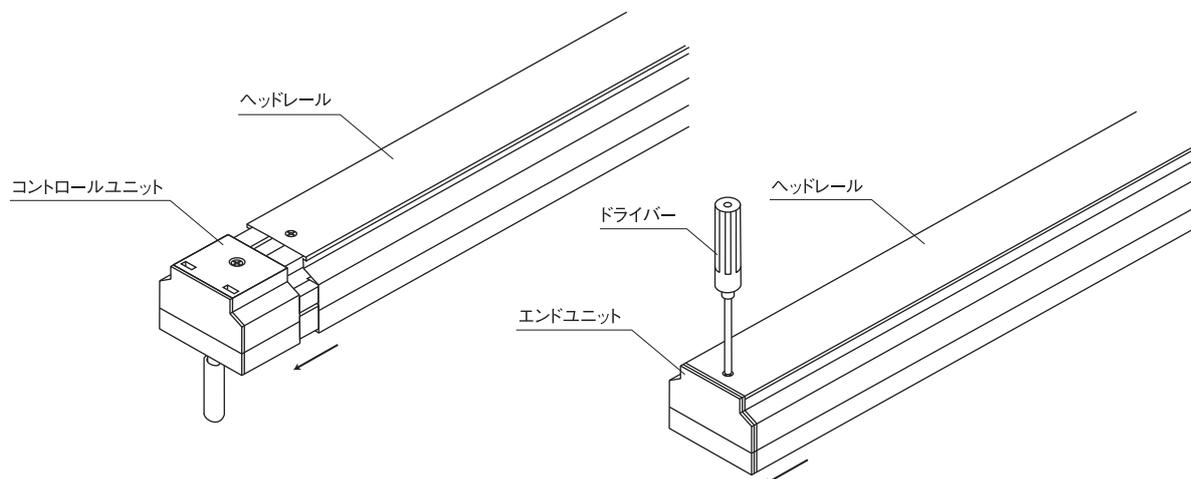

- ② ヘッドレールより中の部品（キャリア）を抜き取ってください。

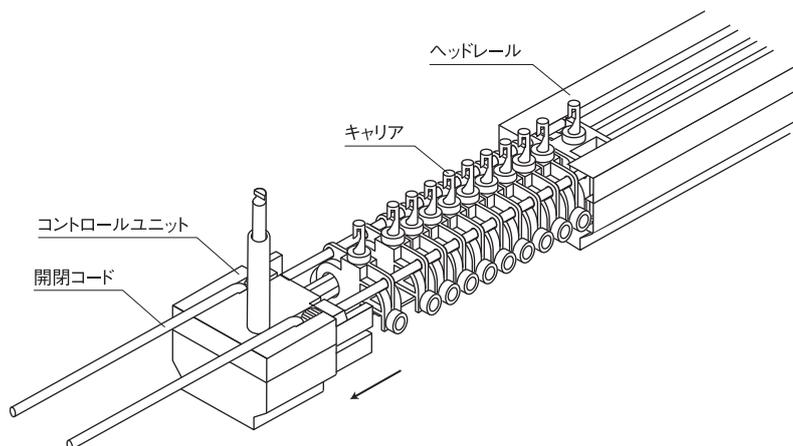


- ③ マスターキャリアに付いているコードの結び目を引き、切れたコードを抜き取ってください。

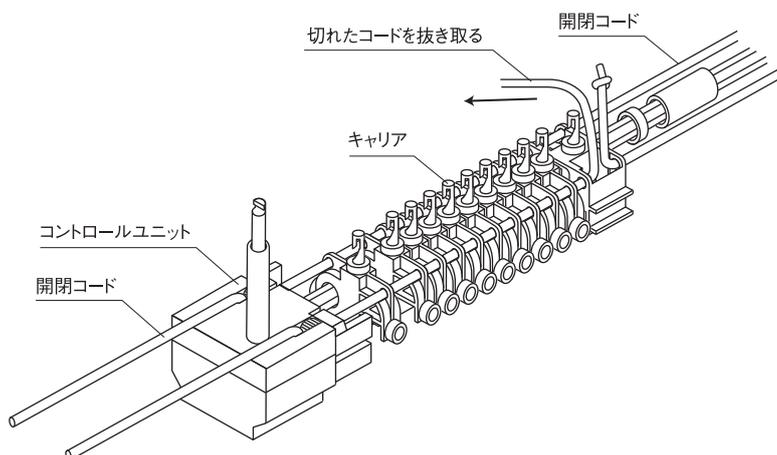


④ 新しいコードを通してください。

マスターキャリアにコードの片側を通し、コードの片側をエンドユニット→マスターキャリア→キャリア→コントロールユニット→コードウエイト→コントロールユニット→キャリア→マスターキャリアの順に通し、結び目つき、マスターキャリアに固定してください。

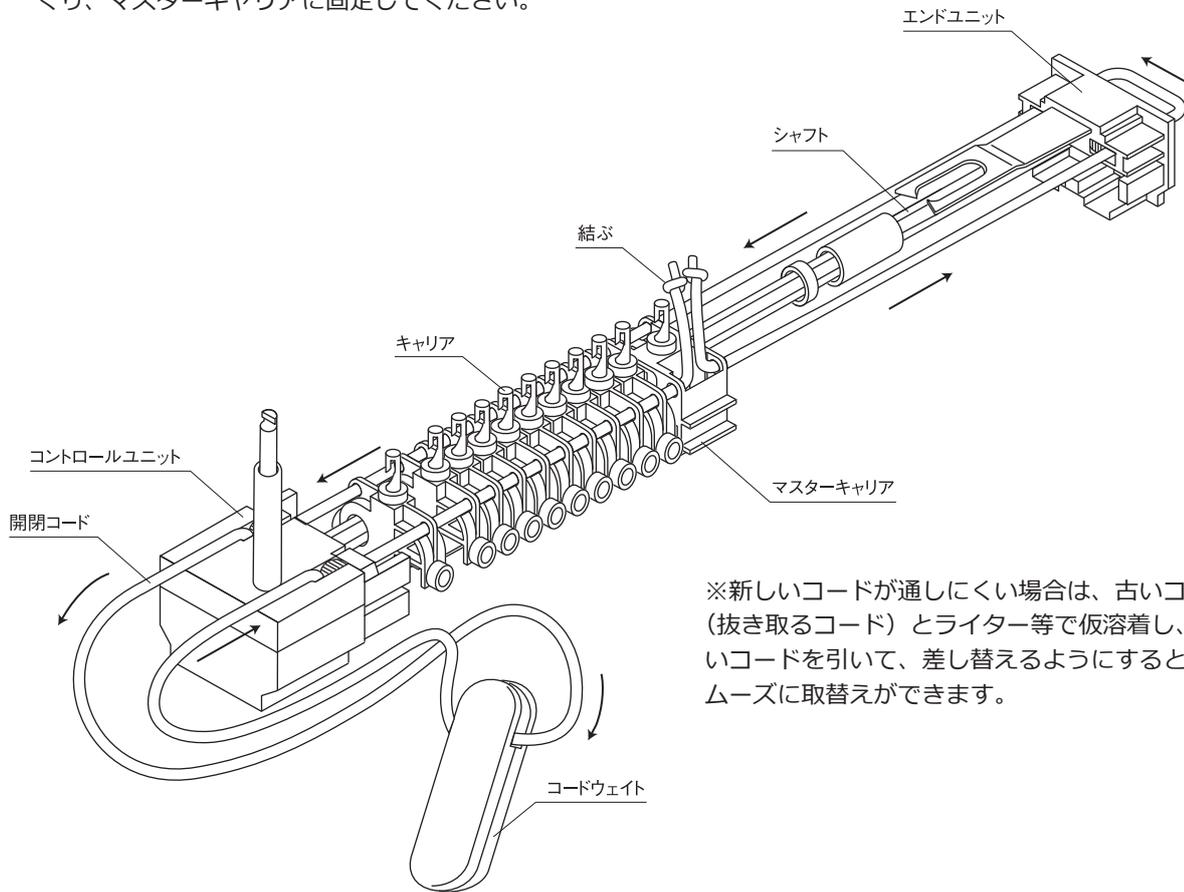

※新しいコードが通しにくい場合は、古いコード（抜き取るコード）とライター等で仮溶着し、古いコードを引いて、差し替えるようにするとスムーズに取替えができます。

⑤ ヘッドレールに中身を入れ、元通りにしてください。

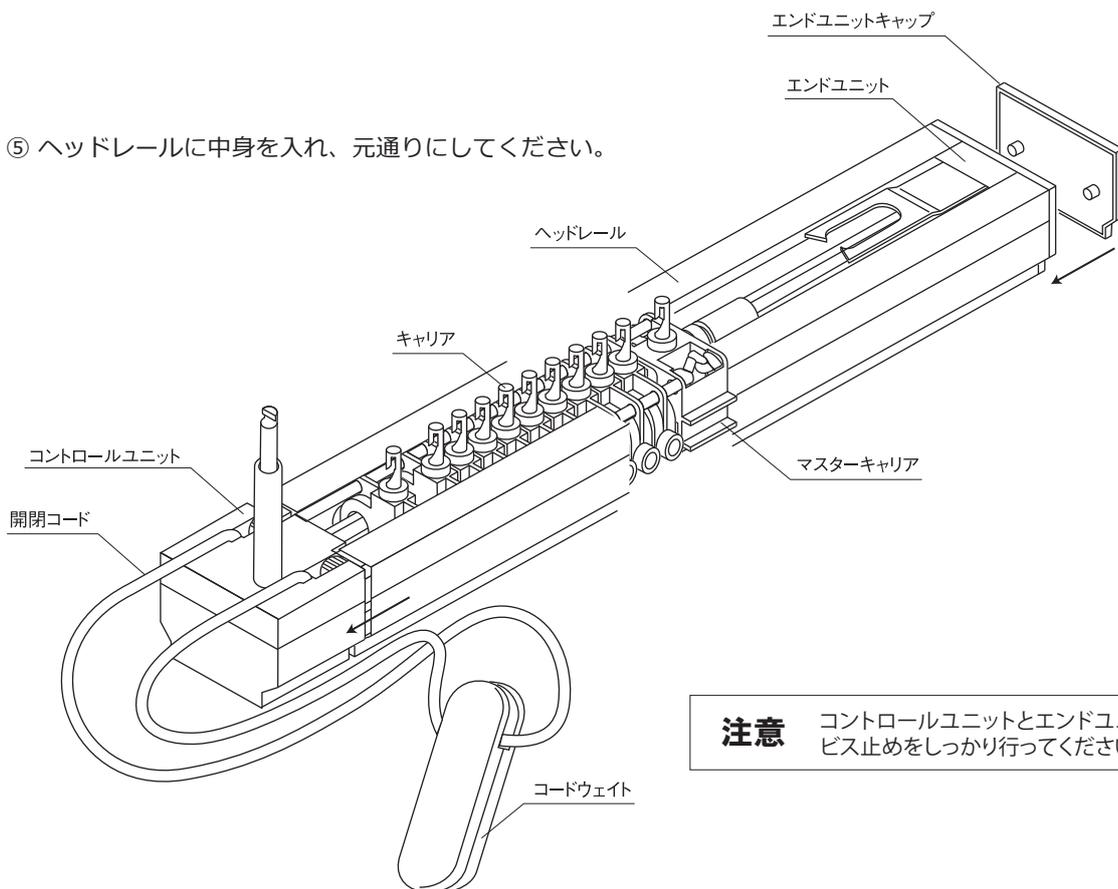

注意 コントロールユニットとエンドユニットのビス止めをしっかりと行ってください。