

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




回転操作棒の交換方法


- 用意する部品：新しい回転操作棒
- 用意する道具：-----

◆回転操作棒の交換方法


- ① ヘッドレールの回転操作棒ジョイント部のキャップを上へあげてください。

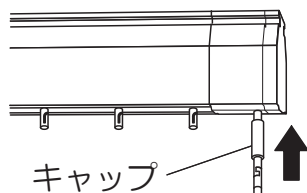


- ② 古い回転操作棒を取り外してください。

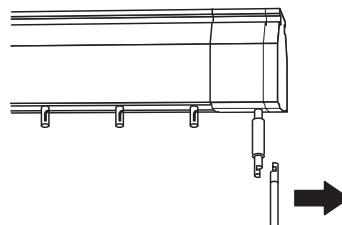

- ③ 新しい回転操作棒を取り付けてください。

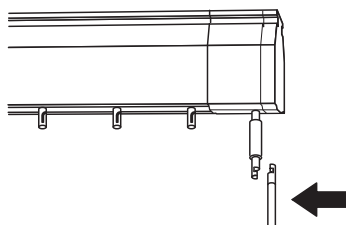


- ③ ジョイント部のキャップをジョイント部が完全に隠れるまで下へさげてください。

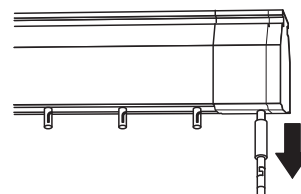

接続ロッドを使う場合

上記と同じ手順でジョイントし、一番下に回転作棒が付くようにしてください。

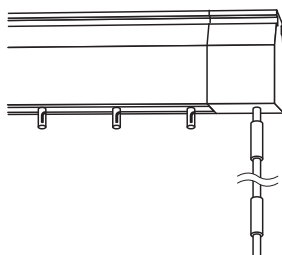

⚠️ ご注意

回転操作棒ジョイント部が破損した場合はコントロールユニットの交換となりますのでご注意ください。