お得意様　各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

〇本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

〇このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

〇このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

〇メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

ニチベイ

対象商品　クレールグランツ　　対象期間：2014 年 8 月～　　難易度☆☆

高さ詰め方法

■用意する部品： ファスナークリップ№10
■用意する道具：ドライバー、はさみ、ラジオペンチ

① ボトムレールから、ラダーホルダーカバーをスライドして外してください。

場所により、スライドする方向が異なります。

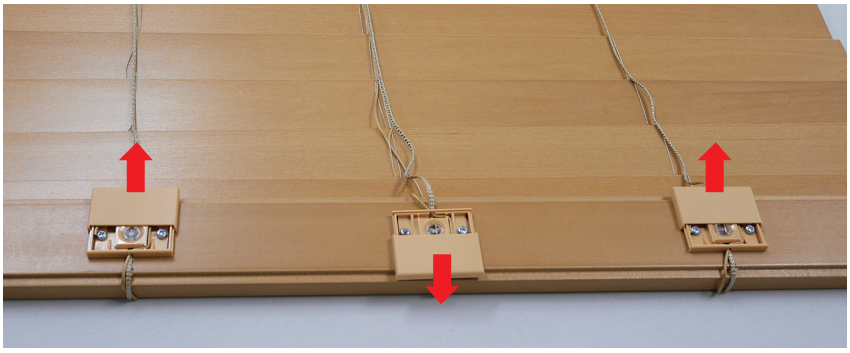

② ラダーホルダーから昇降コードを取外し、結び目を解いてください。

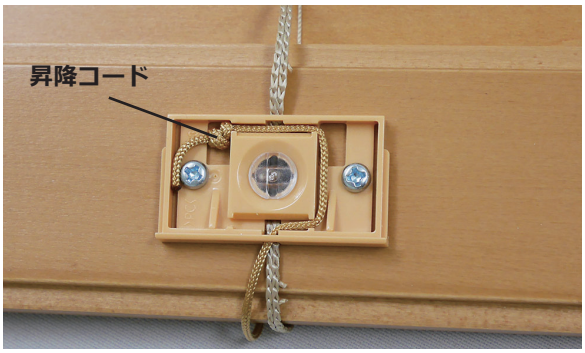

③ラダーホルダーのビスを外してください。

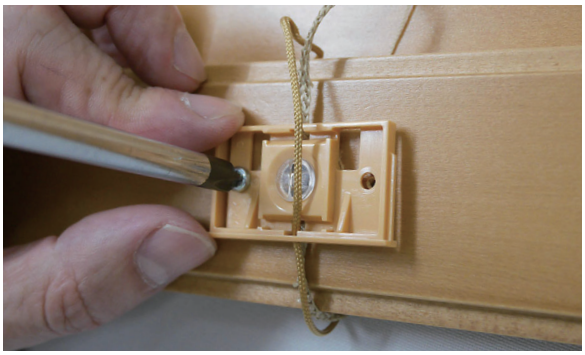

④ ボトムレール、スラットを抜き取り、ファスナークリップを切断してください。

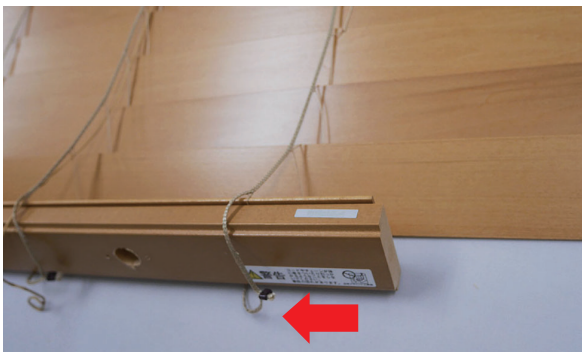

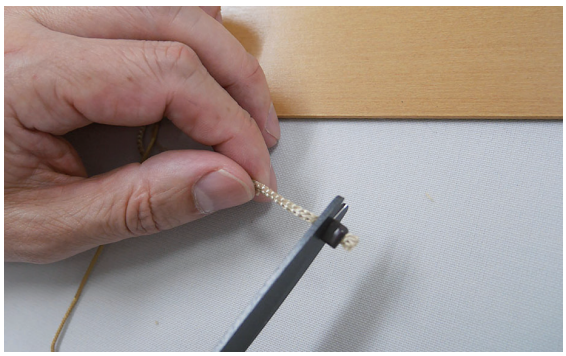

⑤ 詰める高さ分のラダーコードの横糸を切断してください。横糸を 1 段詰めるごとに、縦糸を 44mm切断してください。

※切断しすぎると、長くすることができませんので、注意してください。高さ調機構を搭載しておりますので、そちらで微調整をしてください。

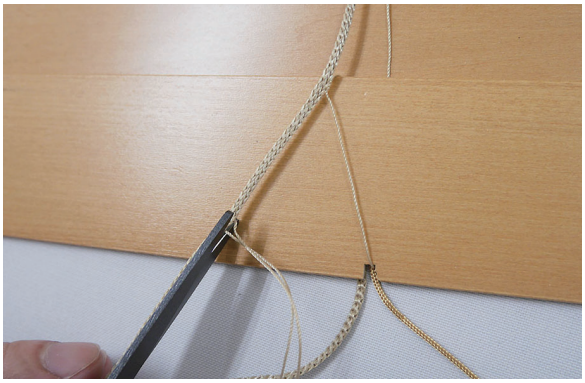

⑥ ラダーコードの裏面同士を合わせ、切断端部を揃えて切断端部から 3mm残した位置にファスナークリップを取付けてください。

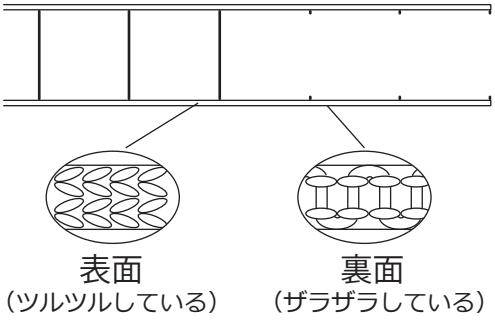

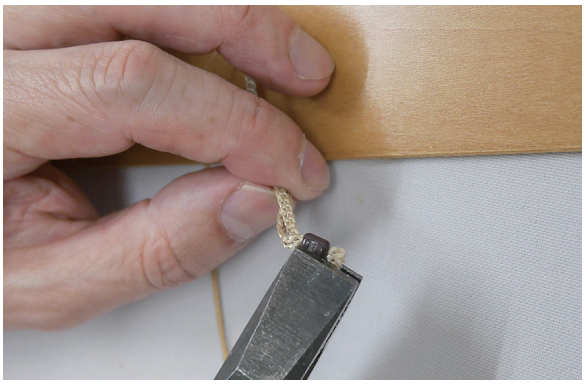

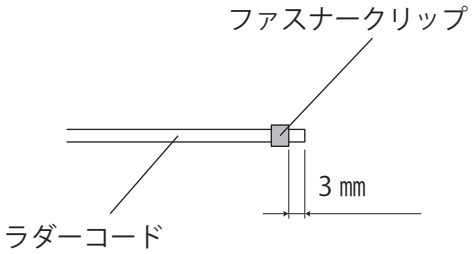

⑦ ボトムレールをラダーコードに通します。

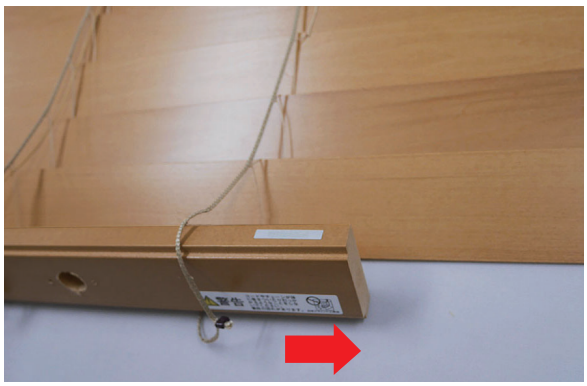

⑧ ラダーホルダーにラダーコードをセットしてください。下のようにラダーコードをカシメているファスナークリップ部がラダーホルダーの軸穴に入ってることを確認下さい 。

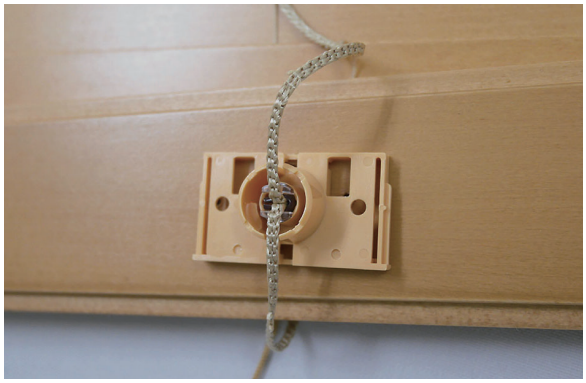

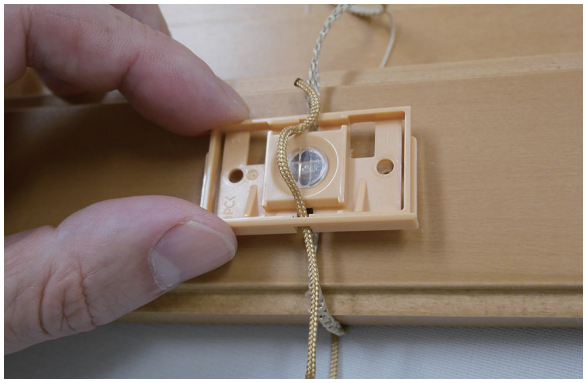

⑨ ラダーホルダーをボトムレールに固定してください。

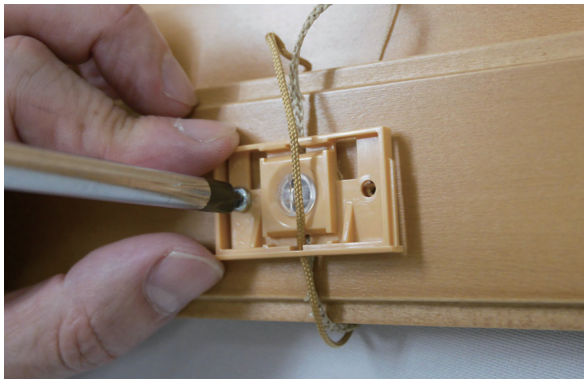

⑩ 昇降コードの長さを調整して、ラダーホルダーに固定してください。昇降コードの位置によって固定方法が違いますのでご注意ください。

部 屋 内 側

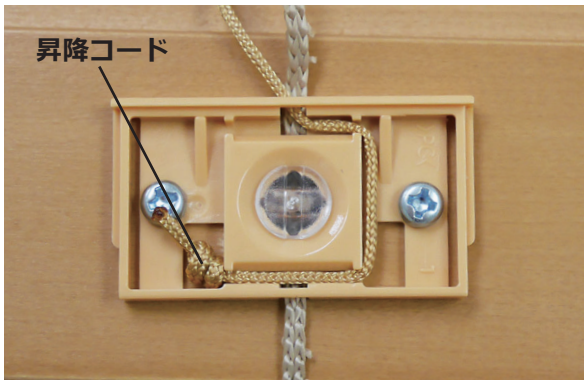

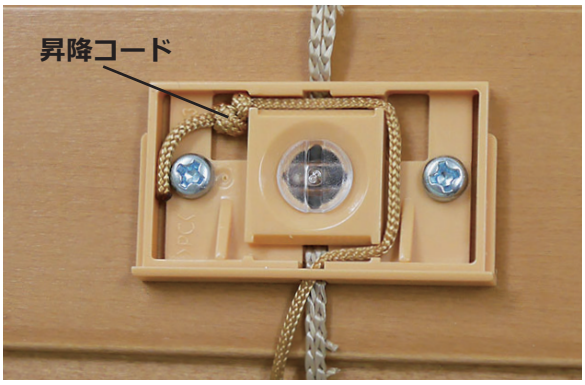

部 屋 外 側

⑪ ラダーホルダーカバーをスライドさせて取付けてください。