お得意様　各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

〇本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

〇このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

〇このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

〇メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

ニチベイ

対象商品 クレール コード式

難易度☆

補助コードの交換方法

■用意する部品：新しい補助コード

■用意する道具：------

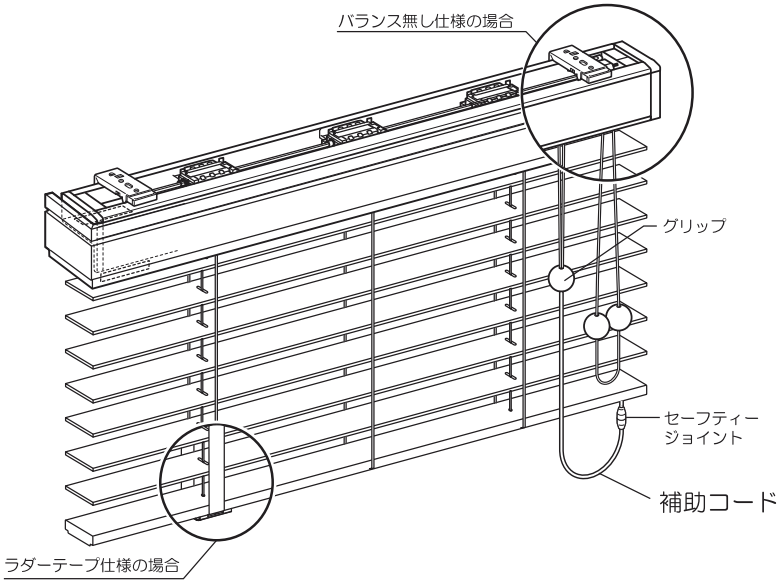

① セーフティージョイントを分離して、補助コードを抜き出し、結び目を解きます。

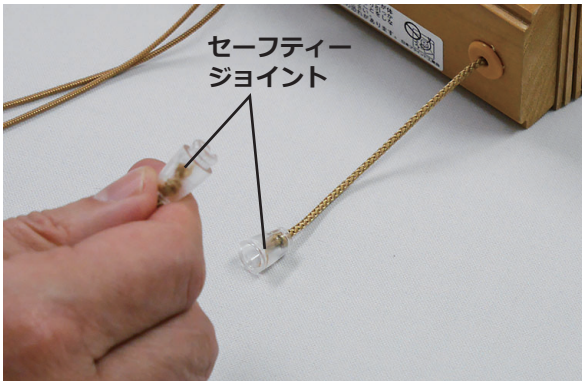

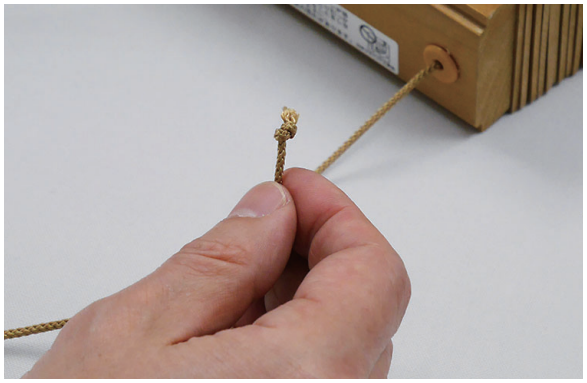
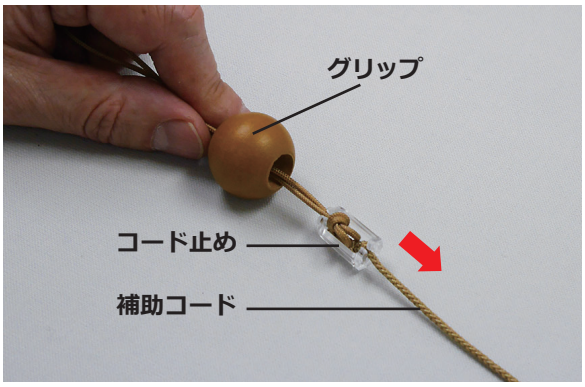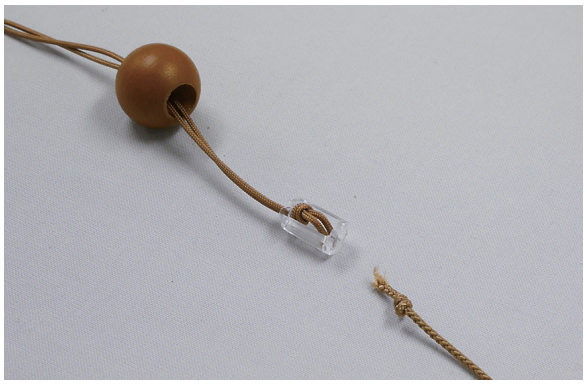
② 補助コードを下に引っ張り、グリップからコード止めを取り外し、補助コードを抜きとり交換してください。