

お客様 各位


メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。


操作コードの交換方法

- 用意する部品：新しい操作コード（操作コードの長さ、色を確認してください。）
- 用意する道具：スパナ


① ホイールケースカバーを外す。

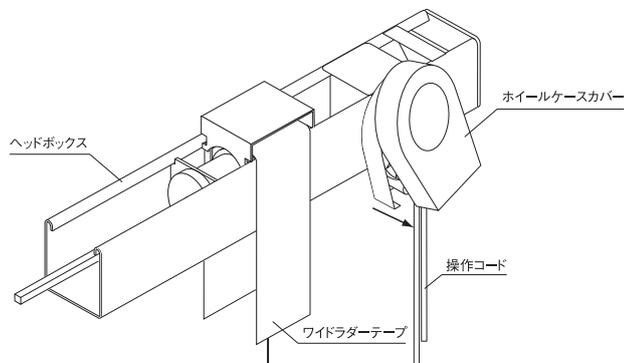

② スパナ等で、ボルトを外し、ホイールから操作コードを外し、新しいコードに取り替える。

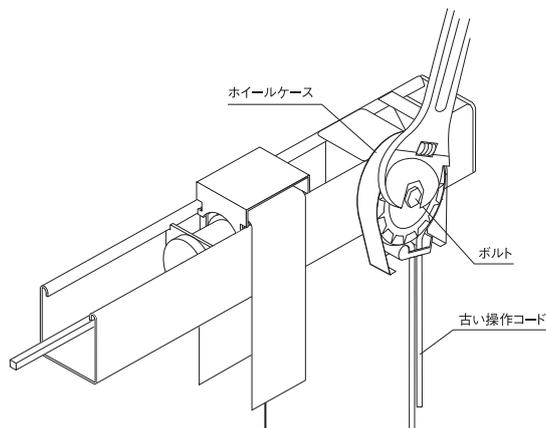

③ ボルトを締め、ホイールケースカバーを取り付ける。

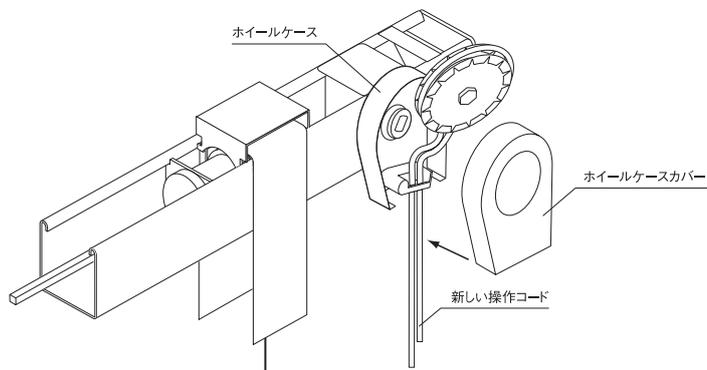

⚠※この際、ボルトをしっかり締めないと、長い間操作しているとボルトが緩むので注意すること。