

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作コード交換方法


- 用意する部品：操作コード
- 用意する道具：プラスドライバー

① 操作側のプレートカバーを外します。




プレートカバー上部の突起部を浮かせてからカバーの丸い形状の方にスライドさせてください。


② プレートの外側のネジを外します。(3 か所)

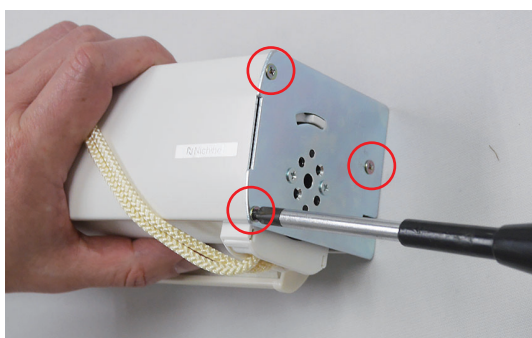


③ プレートとコントロールユニットはネジでつながっているのですが、巻き取りチューブから一緒に引き抜きます。

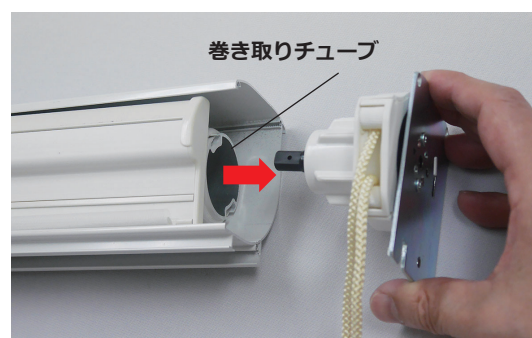


④ コントロールユニットカバーを取り外します。

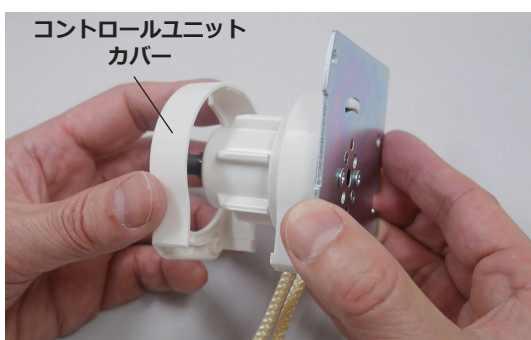


⑤ 操作コードを引き抜いてください。

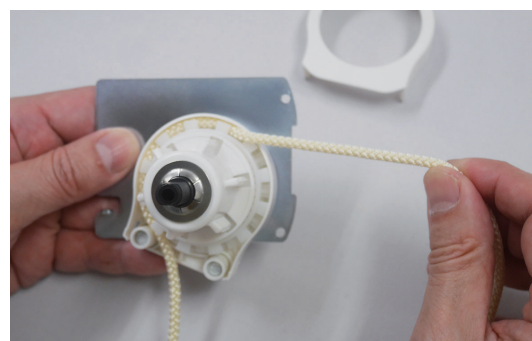

⑥ 新しい操作コードを歯車の 1 か所にひっかけ、回し入れていきます。

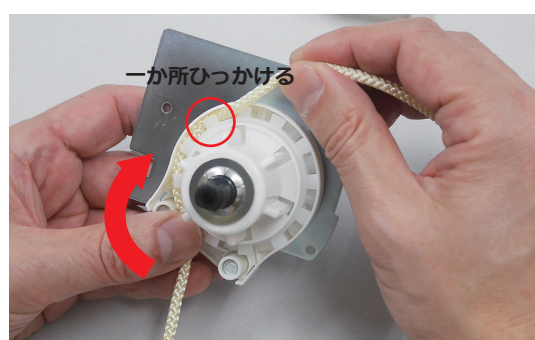


⑦ コントロールユニットカバーをはめ戻します。

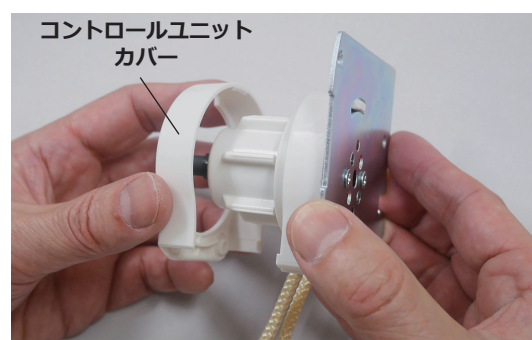

- ⑦ 巻き取りチューブの内側のミゾと、コントロールユニットのミゾを合わせて差し込みます。



- ⑧ プレートの外側のネジを締めます。(3 か所)

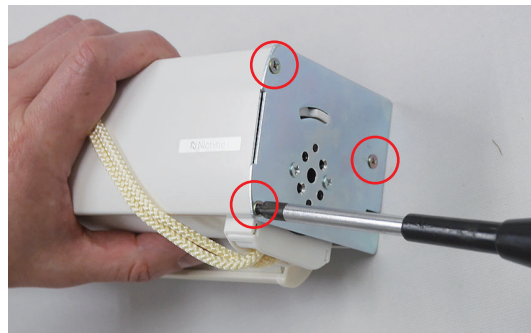

- ⑨ プレートカバーを戻し入れます。

