

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作ユニット交換方法


- 用意する部品：操作ユニット
- 用意する道具：プラスドライバー

① 操作側のプレートカバーを外します。

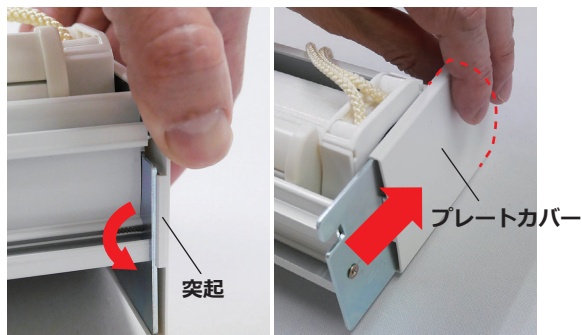


プレートカバーには突起があるので浮かせてからカバーの丸い形状の方にスライドさせてください。


② プレートの外側のネジを外します。(3 か所)

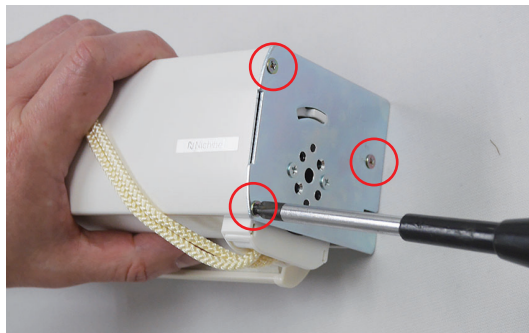


③ プレートとコントロールユニットは中央のネジでつながっているので、巻き取りチューブから一緒に引き抜きます。

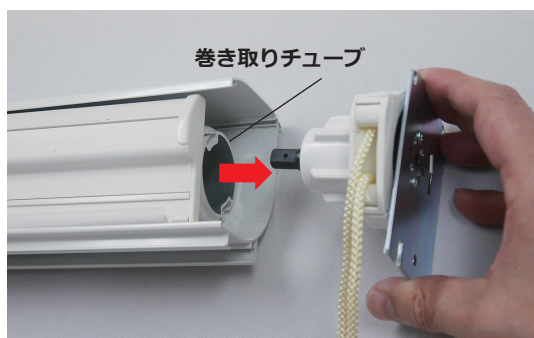

④ プレート中央のネジを外し(2 か所)、コントロールユニットを取り外します。

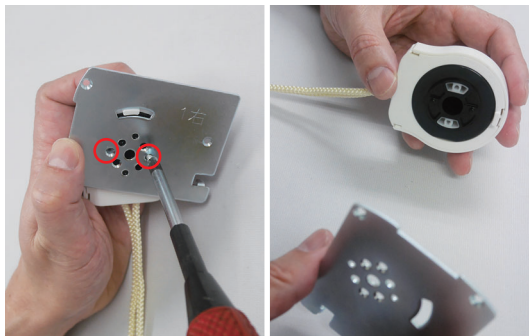


⑤ 新しいコントロールユニットをプレートにとりつけます。コントロールユニットの弧状の突起とプレートの弧状のミゾを合わせてネジを中央部の閉めてあった同じ箇所(2 か所)に閉めてください。

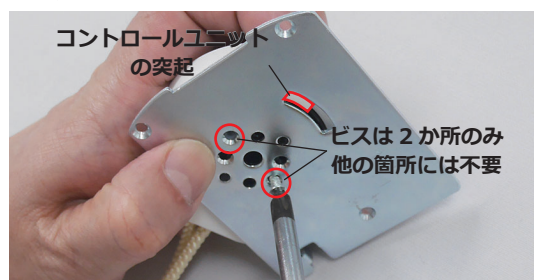

⑥ 巻き取りチューブの内側のミゾと、コントロールユニットのミゾを合わせて差し込みます。



⑦ プレートの外側のネジを締めます。(3 か所)

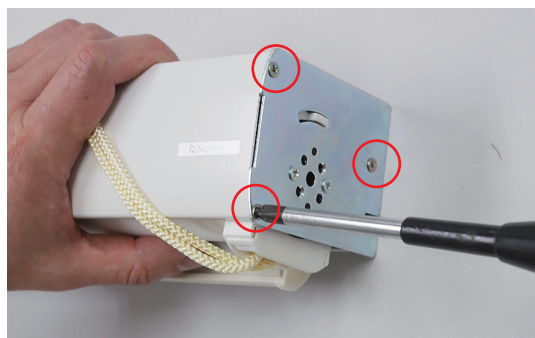

⑧ プレートカバーを戻し入れます。

