

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について


- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




## 巻乱れ調整方法

- 用意する部品： ボトムレールカバー
- 用意する道具： マイナスドライバー等、プラスドライバー

① ボトムレールカバーをボトムレールから取り外してください。

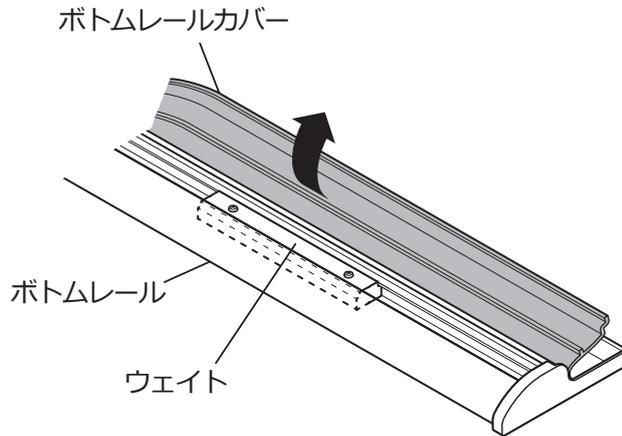

② ウェイトを固定しているネジを緩め、スクリーンの巻乱れが生じている方と反対方向へウェイトをスライドさせてください。スライド量により巻乱れの微調整が可能です。 少しずつ「スライド→昇降確認」を行い巻乱れのでない状態に調整をしてください。

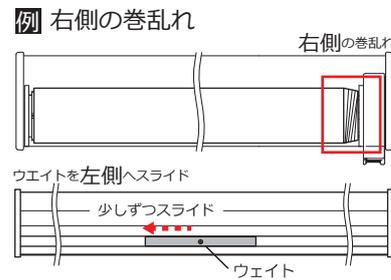

③ 巻乱れが調整できた位置で、ウェイトのネジを締めてウェイトを固定します。

④ ボトムレールカバーをボトムレールに装着してください。

