

お客様 各位


メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

操作コードの交換方法

- 用意する部品：新しい操作コード
- 用意する道具：プラスドライバー

① 操作側ヘッドボックス裏面のビスを外し、操作ユニットを引き出します。

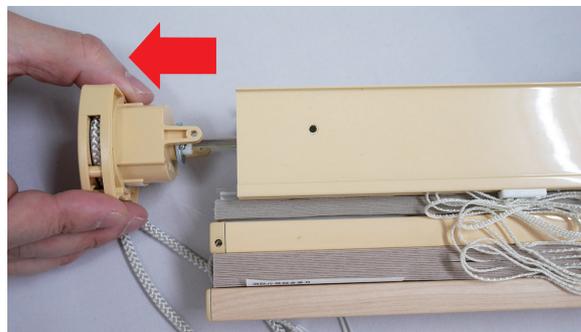

② 操作ユニットカバーのビスを外し、カバーを取外します。



③ プーリーを回しながら、取り替える操作コードを抜き取り、新しい操作コードに差し替えてください。
※その際、操作側に操作コードの出口がくることを確認してください。

<抜き取り>



<差し替え>



④ 操作コードを写真のようにセットし、②→①の逆手順で操作ユニットをヘッドボックスに固定してください。
※写真は右操作の場合。左操作の場合は向かって右側の操作口から操作コードを出してください。

