

お客様 各位


## メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。


## 操作チェーンの交換方法

- 用意する部品：新しい操作チェーン
- 用意する道具：プラスドライバー



① 操作ユニットのビス（写真）を1カ所外し、ヘッドボックスから操作ユニットを抜き取ります。

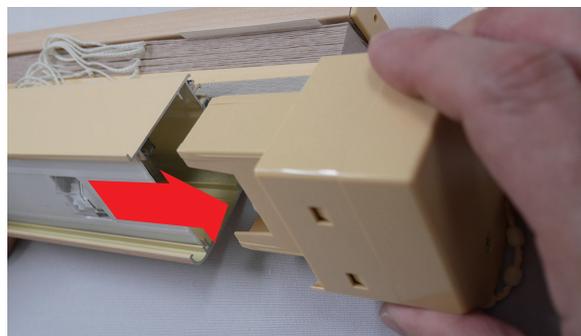

② 操作ユニットのビス（写真）を2箇所外し、操作ユニットカバーを取外します。

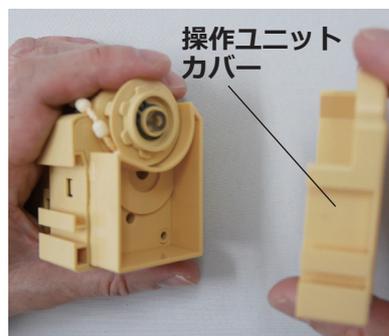

③ 操作ユニットからプリーリーを取り出し、操作チェーンを取り替えてください。

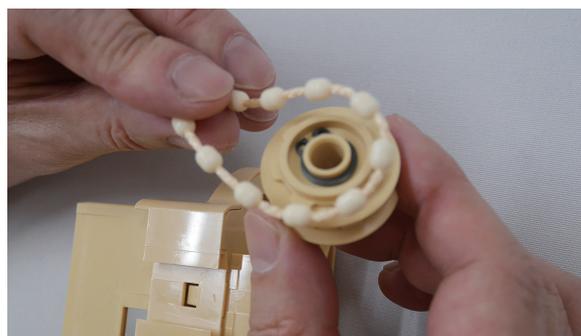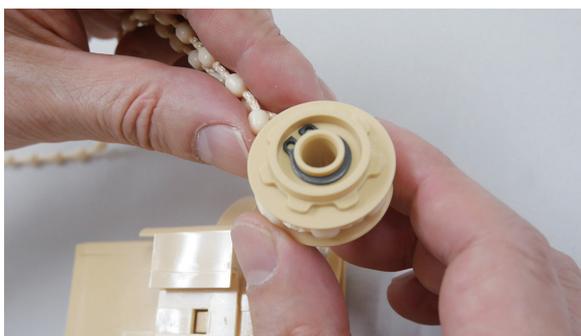

④ ②→①の逆手順で、コントロールユニットをヘッドボックスに取り付けてください。コントロールユニットにシャフトをはめ込む際に穴の形がずれている場合は、チェーンを引いて合せながらはめ込んでください。  
※ヘッドボックスにコントロールユニットを差し込む際、生地が傷まないよう注意してください。

プレートに生地を1山重ねた状態で、差し込んでください。

