

お客様 各位


メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。


ストッパーの交換方法

- 用意する部品：新しいストッパー
- 用意する道具：マイナスドライバー



① コード止めの上側 [昇降コード (調光側)] を机等に押し付け、コード止めカバーと本体を分離します。

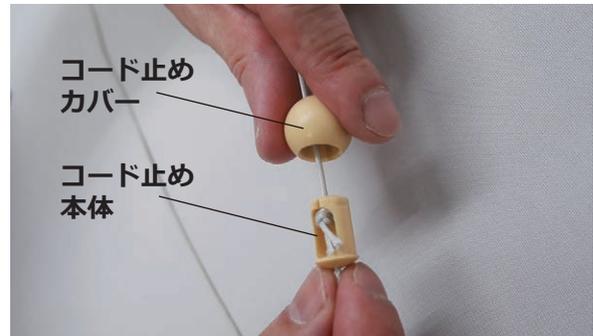


② コード止め本体から、昇降コードを抜き取り、結び目と解いてください。

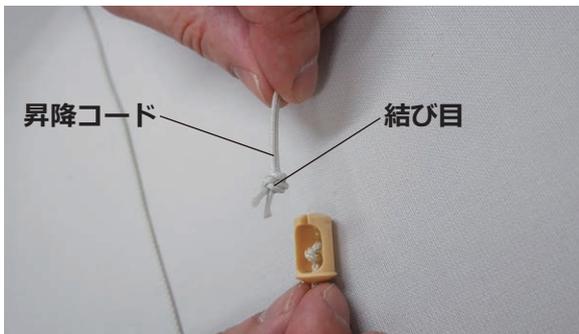


③ ヘッドボックスからヘッドボックスキャップおよびプレートを外してください。

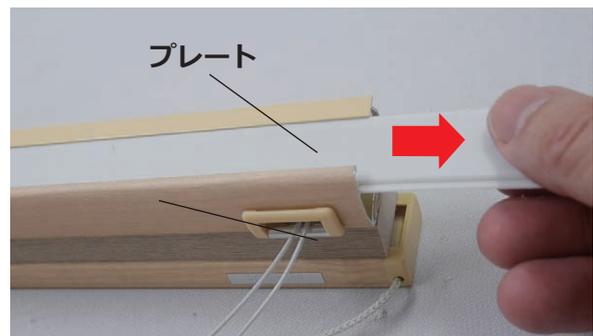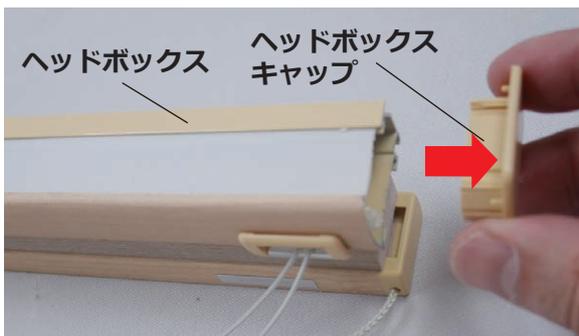



④ ヘッドボックスを前後に少し押し広げながら、ストッパーホルダーを外してください。

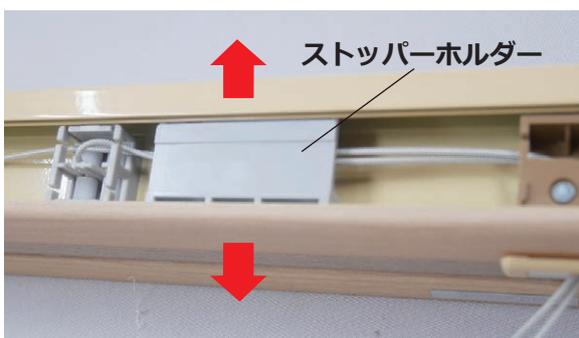



- ⑤ ヘッドボックスからストッパーを取り外してください。

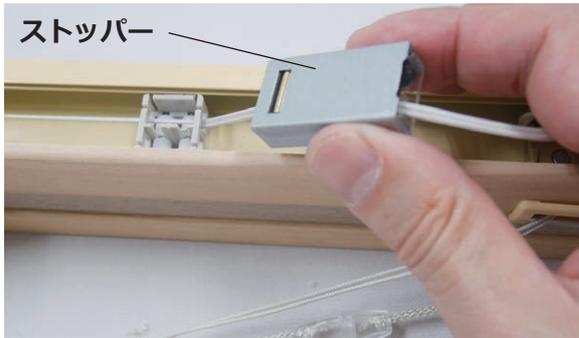

- ⑥ マイナスドライバー等でストッパー本体を押し上げながら、ストッパーマウントを外してください。

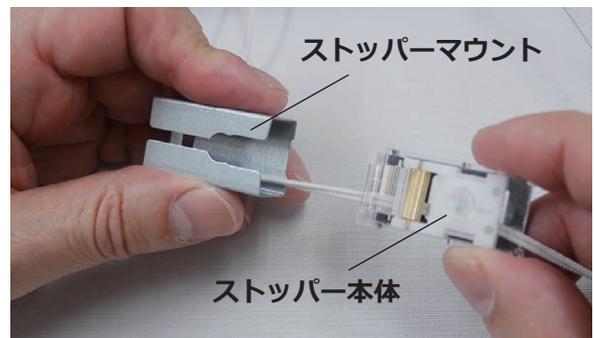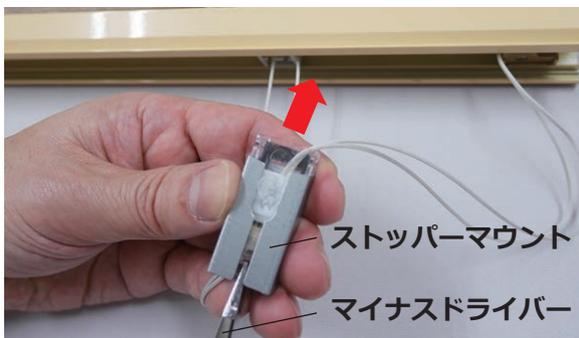

- ⑦ 古いストッパーを昇降コードから抜き取り、新しいストッパーのフタを開けて、昇降コードを通してください。その際、昇降コードがねじれないように、図のように通してください。

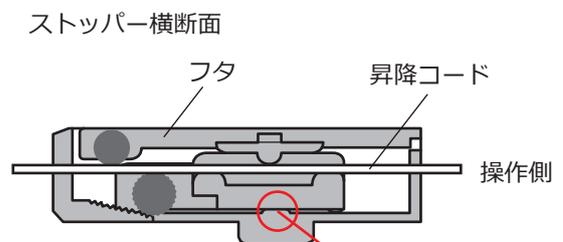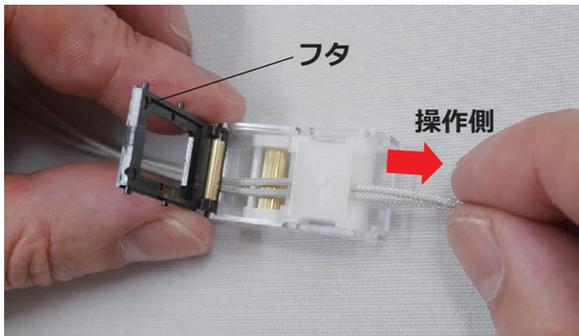

※金属製のピンが外れやすいので紛失に注意してください。



- ⑧ ストッパー本体にストッパーカバーを取り付け、ヘッドボックスに挿入してください。その際、ストッパーの突起部がヘッドボックスの切欠きにセットされるように固定してください。





ヘッドボックス切欠き

ストッパー突起部



- ⑨ コードゲートに昇降コードを通し、ストッパーをストッパーホルダーで固定してください。

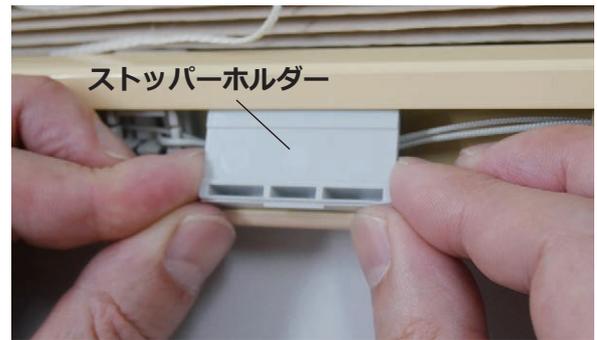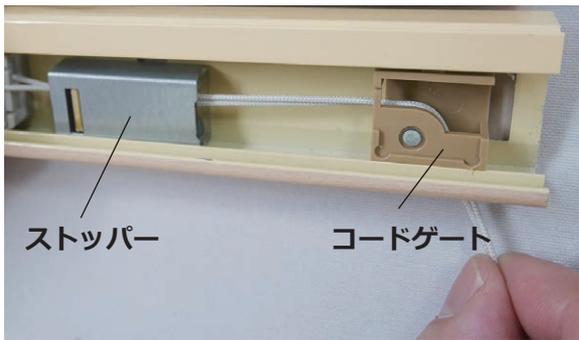

- ⑩ ヘッドボックスにプレート挿入し、ヘッドボックスキャップを取付けてください。

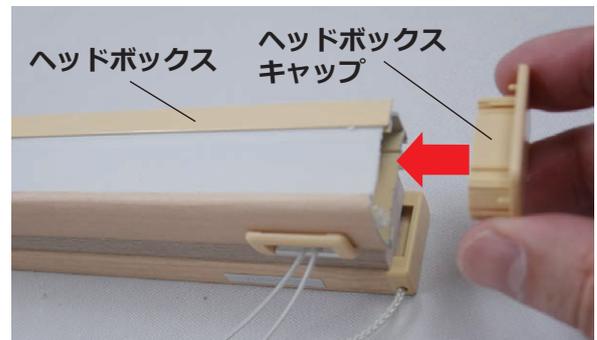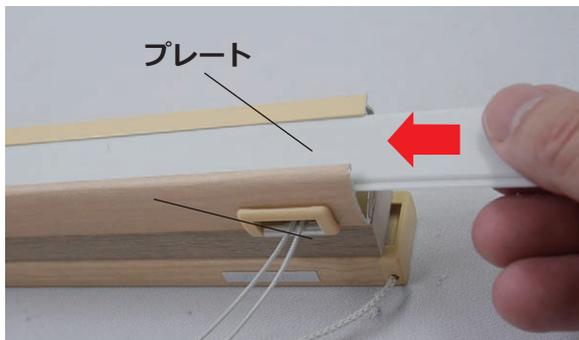

- ⑪ コード止めカバーに昇降コードを通した後、二重結びをし、コード止め本体に納めた後、コードカバーをセットしてください。（※その際、昇降操作時に片上がりが無いよう結んでください。）

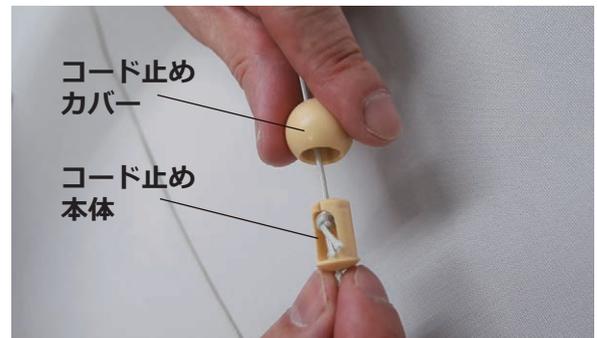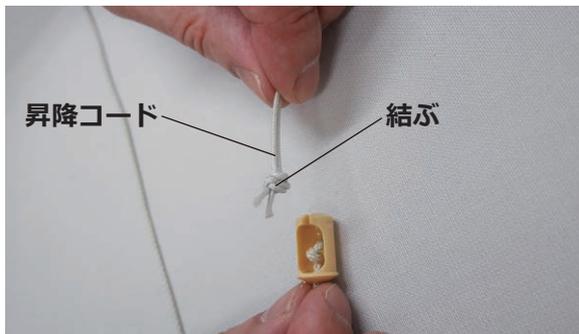

- 昇降コードの結び方
 昇降コードが2本の場合は2重結び、3本以上の場合は1重結びにしてください。

