

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作チェーンの交換方法


- 用意する部品：操作チェーン
- 用意する道具：プラスドライバー、ラジオペンチ等

カバータイプの場合 本体の外し方

- ① 両端の固定金具のネジを緩め、内側へスライドさせます。

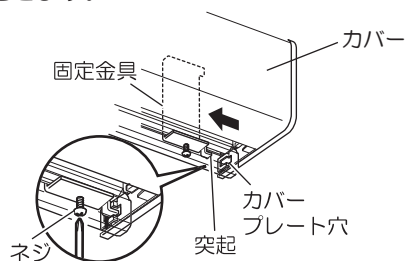


- ② カバーを手前に引き取り外します。

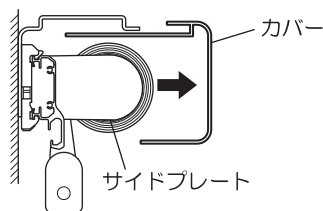

※図は正面付け


- ③ 手前側のブラケットのプッシュボタンを押し、本体を取り外してください。

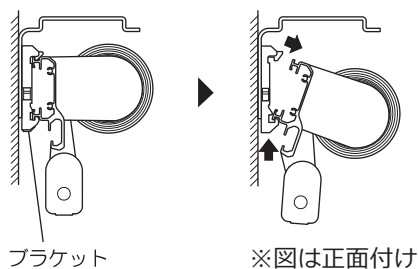

標準タイプの場合 本体の外し方


<正面付け>

ブラケット下のプッシュボタンを押して本体を外してください。

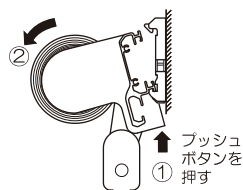


<天井付け>

ブラケット手前のプッシュボタンを押して本体を外してください。

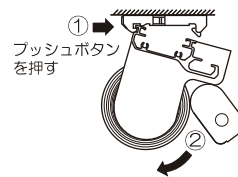


標準タイプの場合 プレートカバーの外し方

- ① 操作側のプレートカバーをスライドさせて取り外してください。

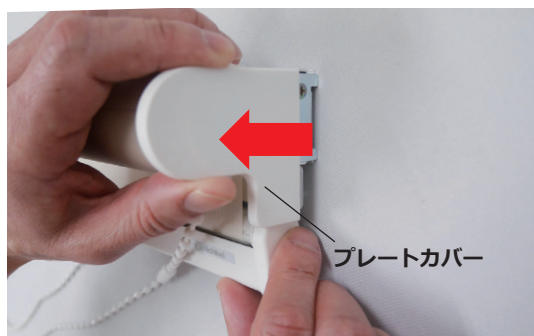


標準タイプ・カバータイプ

- ② セットフレームとホイールユニットをつないでいるネジを外してください。(2か所)

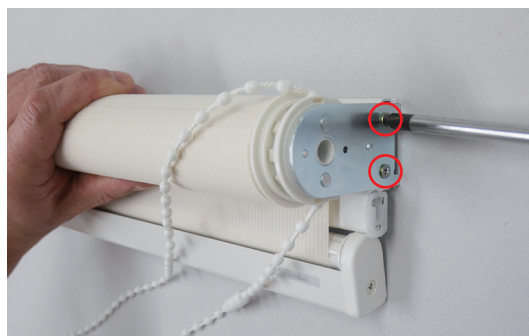

- ③ ホイールユニットを引き抜きます。この際、反操作側は外さないようにしてください。

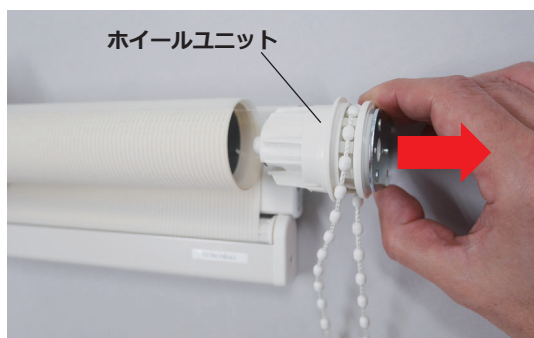


- ⑤ ボールチェーンコネクタの上部のチェーンを ラジオペンチではさみ、玉の部分を外し、ホイールユニットからチェーンを引き抜いてください。




- ⑥ 新しいボールチェーンをホイールユニットに挿入してください。

ホイールユニットの入口にボールチェーンを挿入してください。この際、チェーンは室内側から挿入し、室外側に引き出してください。ボールチェーンは、室外側に下表のA寸法分を引き出し、コネクタで接続してください。

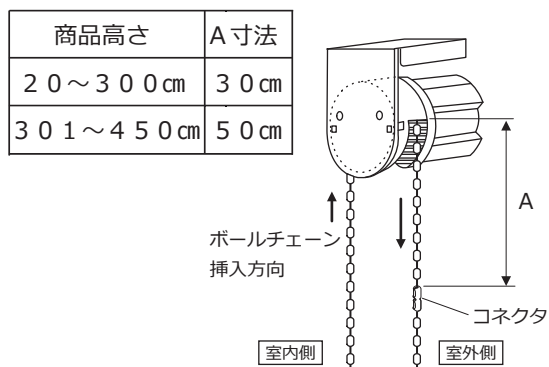


チェーンをユニットの手前から差し込み、チェーンを抑えながらホイールユニットを回転させて飲み込ませるように入れ込んでいきます。

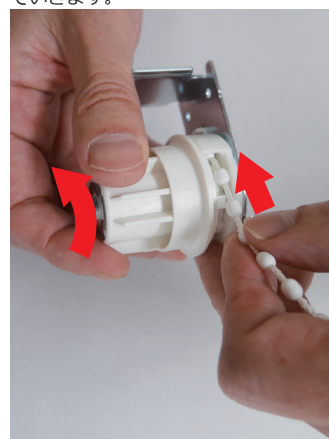

チェーンが出てきたら引き出す。

- ⑦ チェーンの端をボールチェーンコネクタにはめ込んでください。

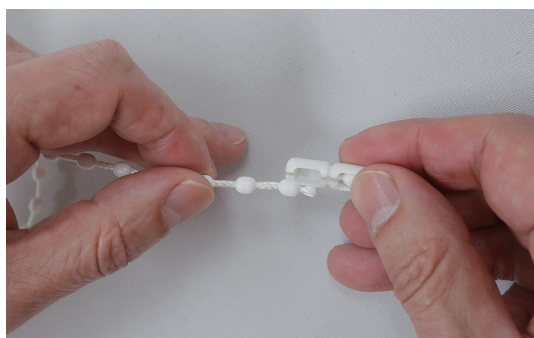

- ⑧ 巻き取りチューブの内側のミゾと、コントロールユニットのミゾを合わせて差し込んでください。



- ⑨ セットフレームとコントロールユニットをつないでいるネジを締めてください。(2 か所)



- ⑩ プレートカバーをスライドさせてはめ戻してください。

