

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




ストッパーの交換方法

- 用意する部品：新しいストッパー
- 用意する道具：マイナスドライバー



- ① コード止めの上側 [昇降コード (調光側)] を机等に押し付け、コード止めカバーと本体を分離します。

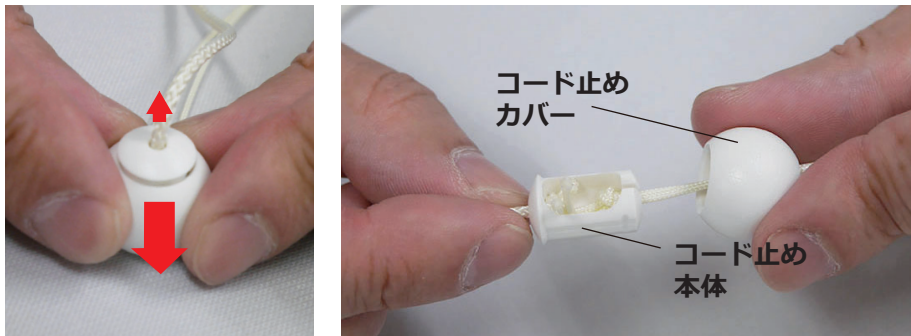


- ② コード止め本体から、昇降コードを抜き取り、結び目を解いてください。

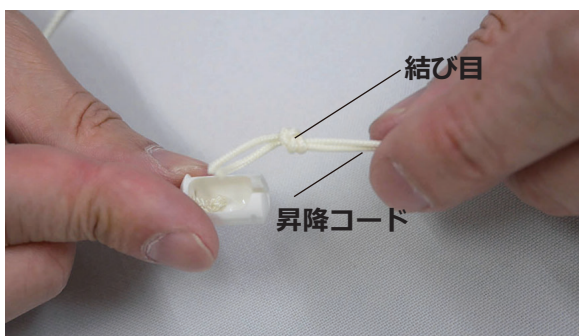

- ③ ヘッドボックスからヘッドボックスキャップおよびプレートを外してください。

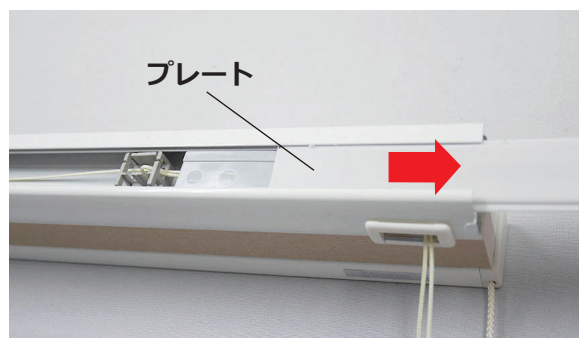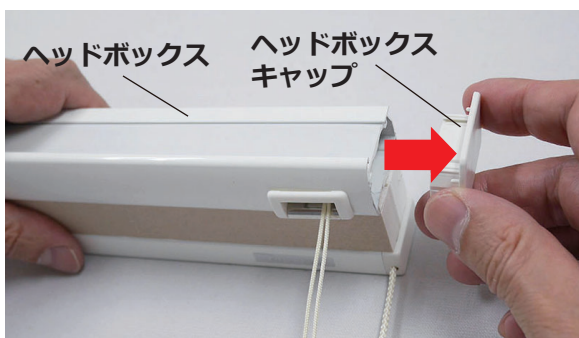



- ④ ヘッドボックスを前後に少し押し広げながら、ストッパーマウントを外してください。

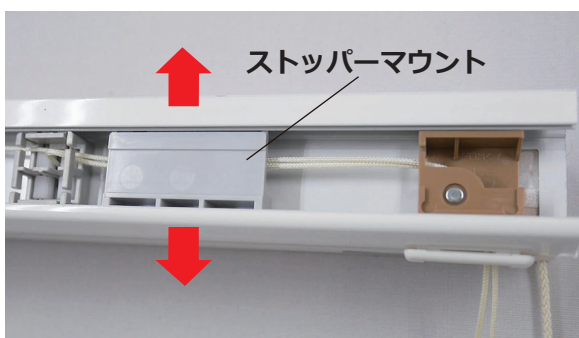

- ⑤ ヘッドボックスからストッパーを取り外してください。





- ⑥ マイナスドライバー等でストッパー本体を押し上げながら、ストッパーカバーを外してください。

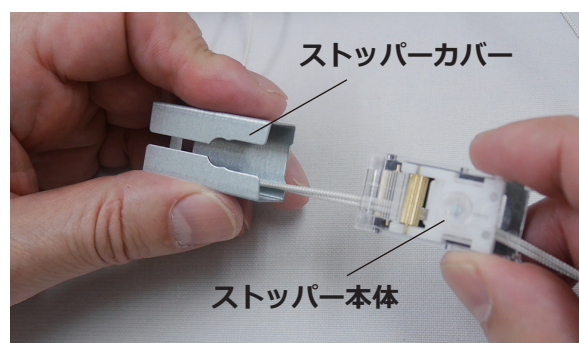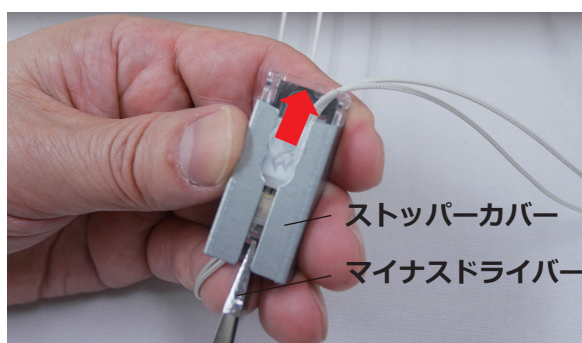

※ストッパーカバーが外れにくい場合がありますので怪我をしないようお気を付けください。


- ⑦ 古いストッパーを昇降コードから抜き取り、新しいストッパーのフタを開けて、昇降コードを通してください。その際、昇降コードがねじれないように、図のように通してください。

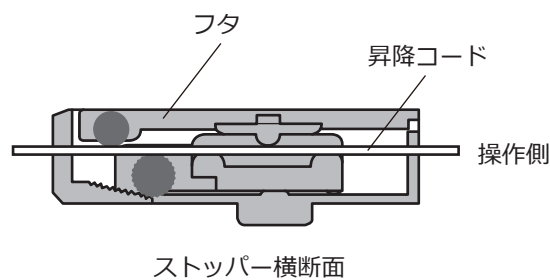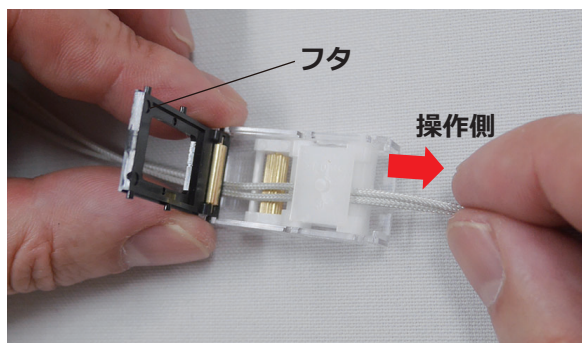

- ⑧ ストッパー本体にストッパーカバーを取り付け、ヘッドボックスに挿入してください。その際、ストッパーの突起部がヘッドボックスの切欠きにセットされるように固定してください。





- ⑨ コードゲートに昇降コードを通し、ストッパーをストッパーマウントで固定してください。

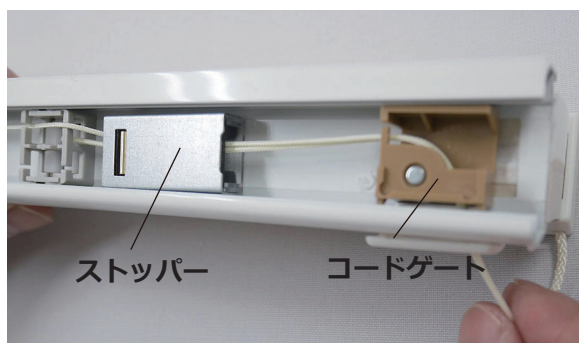


※プレートが入るミゾの下まで入れてください。

※入りにくい場合がありますので怪我をしないようお気を付けてください。

- ⑩ ヘッドボックスにプレートを挿入し、ヘッドボックスキャップを取付てください。

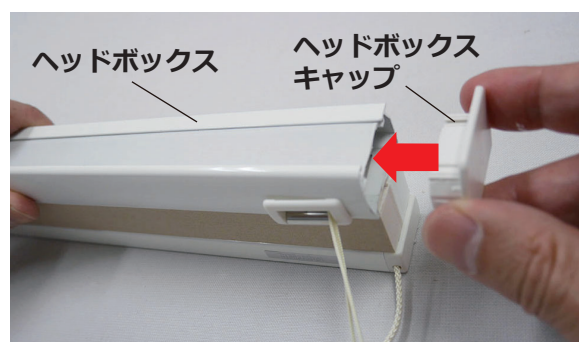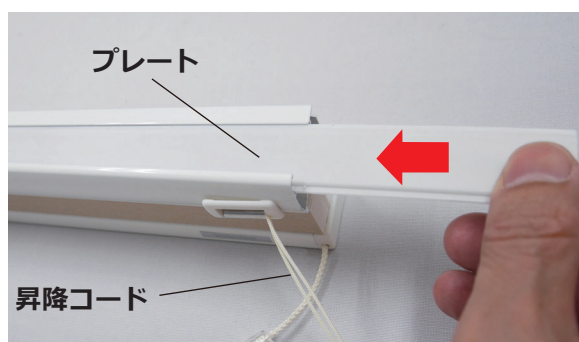



- ⑪ そのまま本体を取付けスクリーンを下げスクリーンのバランスを確認してください。ほぼ水平ならば昇降コードを2重結び（もしくは1重結び）をしてください。片下がりしている場合は、各昇降コードを引いてほぼ水平に調整できる昇降コードを確認し、結び位置でスクリーンが片下がりにならないように調整してください。

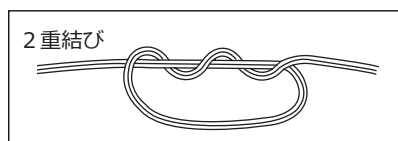

※昇降コードの結び方

昇降コードが2本の場合は重結び、3本以上の場合は1重結びにしてください。

- ⑫ 昇降コードにコード止めカバーを通し、コード止め本体に結び目をはめ込んでください。その後、コード止め本体をコード止めカバーにはめ込んでください。

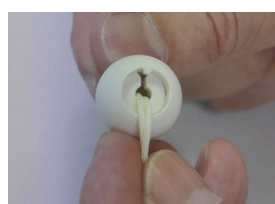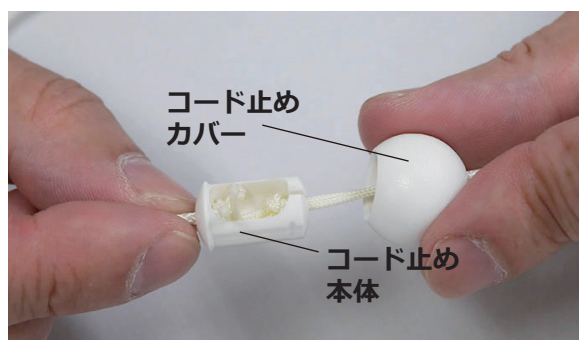

※コード止め本体のミゾに、コード止めカバーの突起が合うようにはめ込んでください。