

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作位置の変更方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----

- ① 操作側のボックスキャップとチルターカバーを外してください。
※チルターカバーは、上部の隙間をマイナスドライバー等で矢印方向に押し上げると容易に外せます。

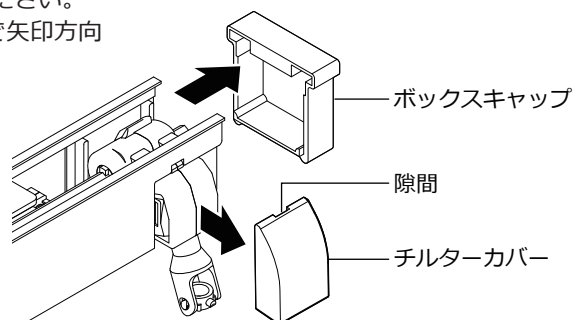


- ② チルターのA部（凸部）をヘッドボックスのB部（凹部）から外しながら、チルターを矢印の方向に引き出してください。

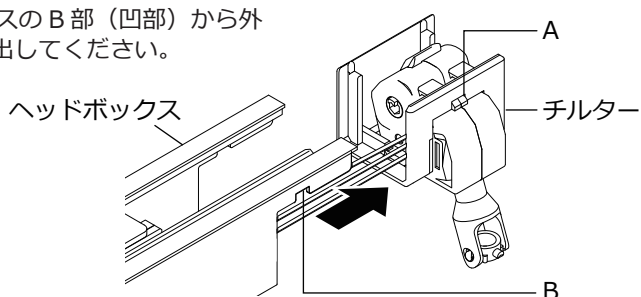


★チルターを反転させ操作位置を変更します。（ブラインドの表裏が変わります。）

- ③ 昇降コードがシャフトの下を通るようにして、チルターを矢印の方向に反転させ、ヘッドボックスとシャフトに差し込んでください。

※シャフトを差し込む際は、チルターの穴の突起部を真上にし、スラットが水平位置にあることを確認してください。

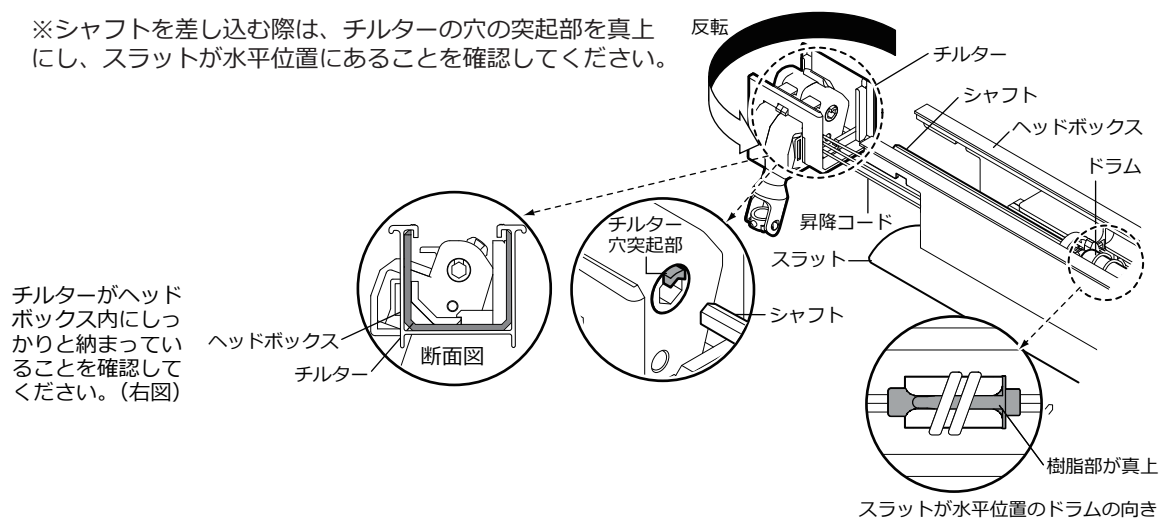

- ④ チルターカバーとボックスキャップを取付けてください。

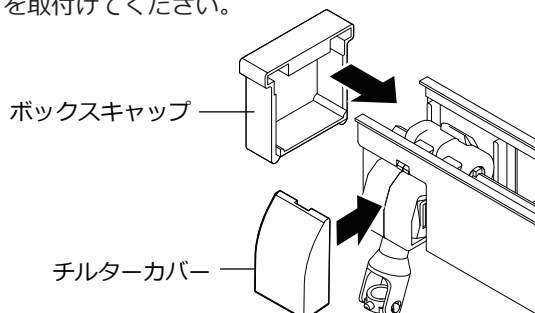

警告

商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。
取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。