

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




ストッパーの交換方法（ポール式）

- 用意する部品：交換用ストッパー
- 用意する道具：ラジオペンチ



◆交換方法は右操作の場合

- ① 商品右側（操作側）のボックスキャップを外し、シャフトを操作側へスライドさせて抜きます。

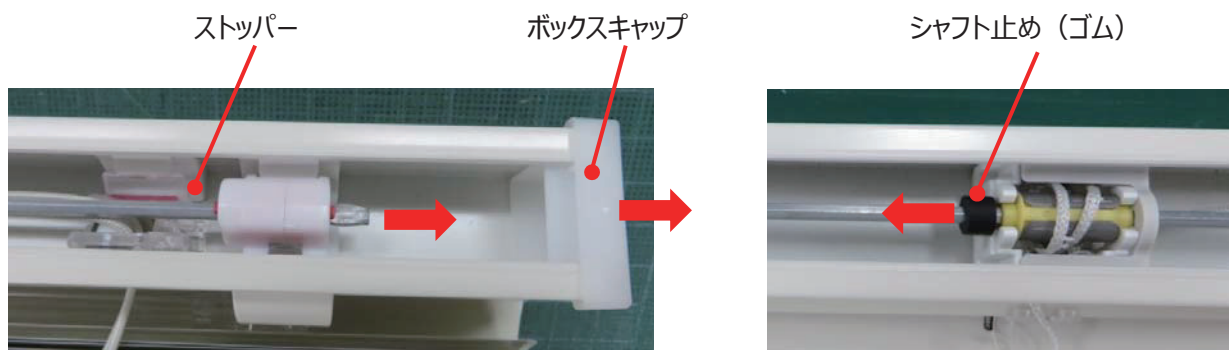


- ② コード止め本体をラジオペンチ等で押し下げて（又はコード止めキャップを手で押さえながら、補助コードを下に引っ張る）コード止めキャップからコード止め本体を外します。
昇降コードの結び目を解き、ストッパーが取出せる位置まで昇降コードを抜いてください。

コード止めキャップ上部の穴からコード止め本体を下に押し、コード止め本体を外してください。

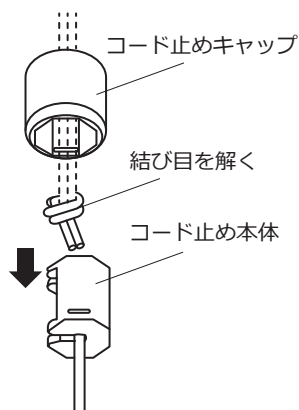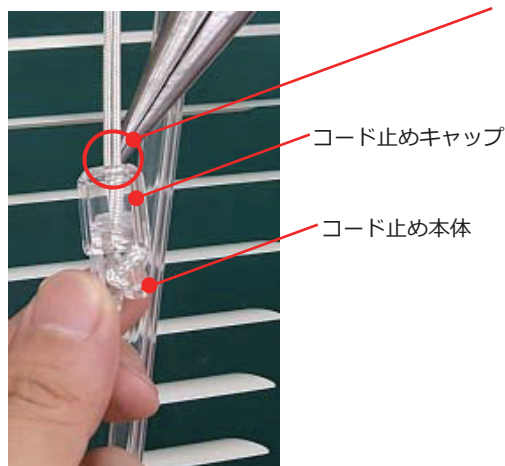


◆セーフティーコード止めの場合 セーフティーコード止め本体

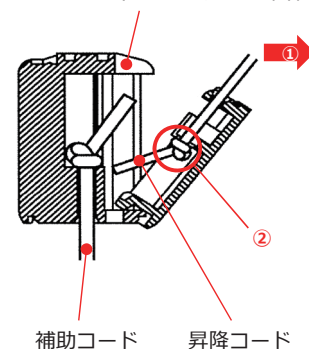


- ① 昇降コードを外側に引張るようにして、コードホルダーを取外してください。
② 昇降コードの結び目を解いてください。


- ③ スパースーを横にスライドさせて古いストッパーを取外します。

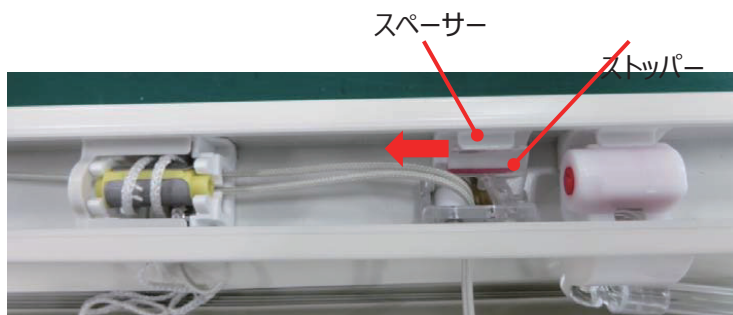

- ④ 新しいストッパーに交換し、昇降コードを通し直してください。
ストッパーへの昇降コードの通し位置は下記のとおりです。

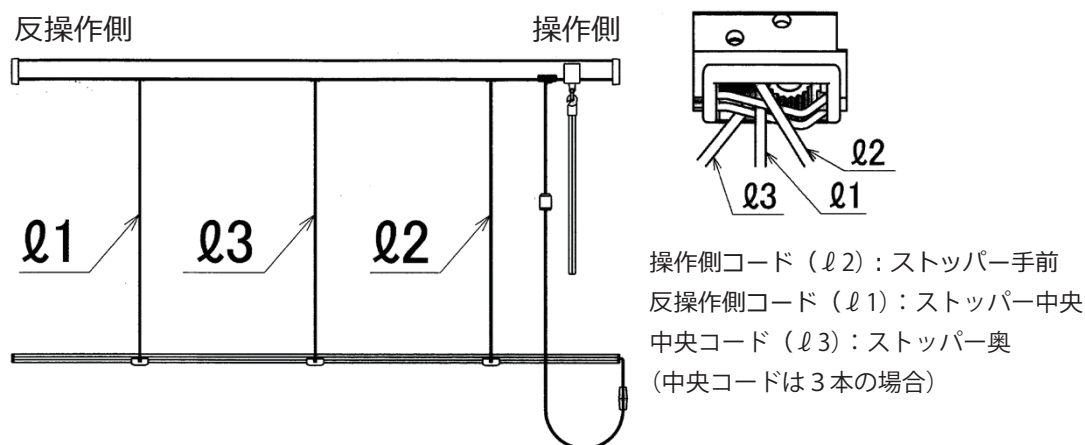


- ◆出窓タイプ・テンションタイプの商品幅が小さい商品の場合（ピン付ストッパーの場合）
※下図のW2は、3連出窓タイプの中央のブラインド、W3は、右側のブラインドを表します。

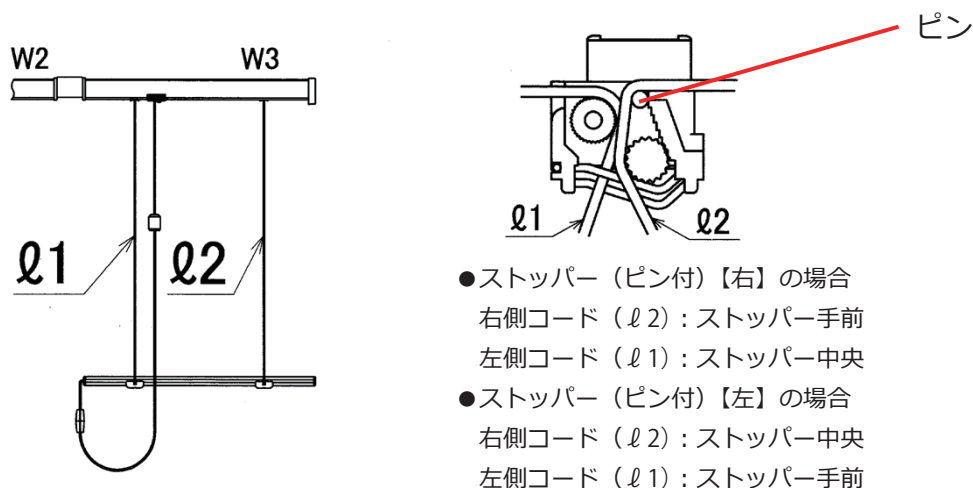

- ⑤ スパースーをスライドさせてストッパーを元の状態に固定します。


- ⑥ ストッパーから出ている昇降コードの長さ調節を行います。

- ・昇降コードを引張り、ブラインドの水平、昇降コードのたるみが無いかを確認し、下図のように昇降コードに結び目を作ります。
- ・昇降コードをコード止めキャップに通した後、コード止め本体の溝に挿入します。
- ・結び目をコード止め本体に納め、コード止めキャップをはめ込みます。この時、コード止め本体の凸部 (A) とコード止めキャップの凹部 (B) の位置を合わせ、嵌合させます。

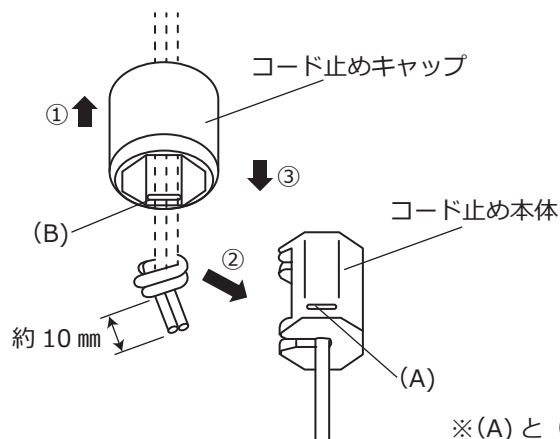

※ (A) と (B) を確実に嵌合させてください。

◆セーフティーコード止めの場合

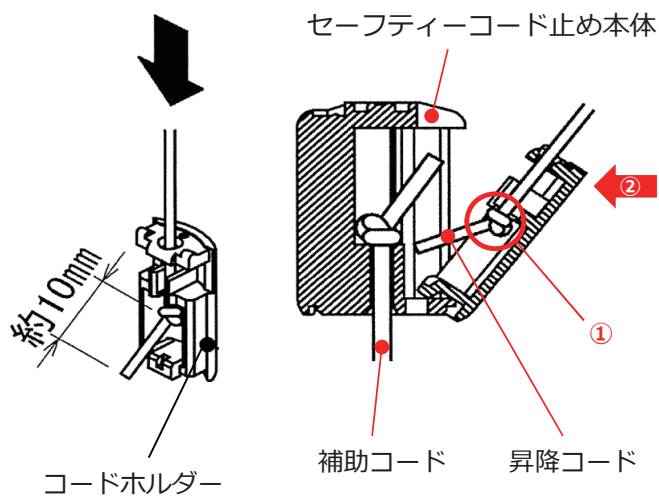

- ① 昇降コード端部に結び目を作り、図のように昇降コードを納めてください。
- ② コードホルダー下のツメ部をセーフティコード止め本体下の四角穴に引っ掛け、コードホルダー上部分を横から押し込むようにして取付けてください。