

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




ストッパーの交換方法（ポール式）


- 用意する部品：交換用ストッパー
- 用意する道具：ラジオペンチ

◆交換方法は右操作の場合

- ① 商品右側（操作側）のボックスキャップを外し、シャフトを操作側へスライドさせて抜きます。その際、シャフトに付いているシャフト止め（ゴム）をずらし、取外してください。

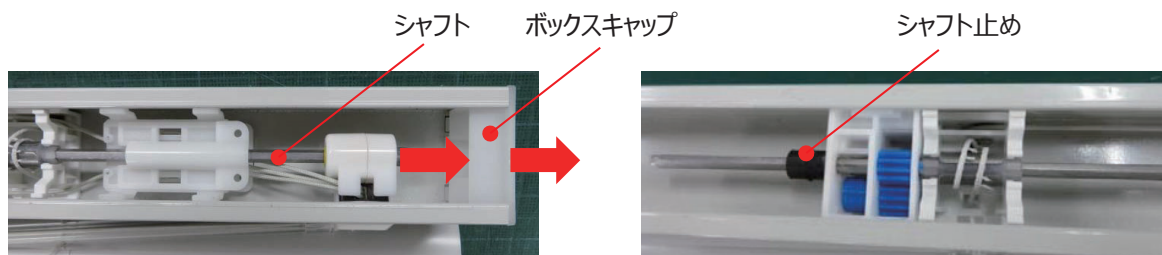


- ② ストッパーマウントに挿入されているストッパーQを取外し、昇降コードを抜き取ります。その時、ストッパーマウント上部の穴からドライバー等でストッパーQを押し下げて取外します。

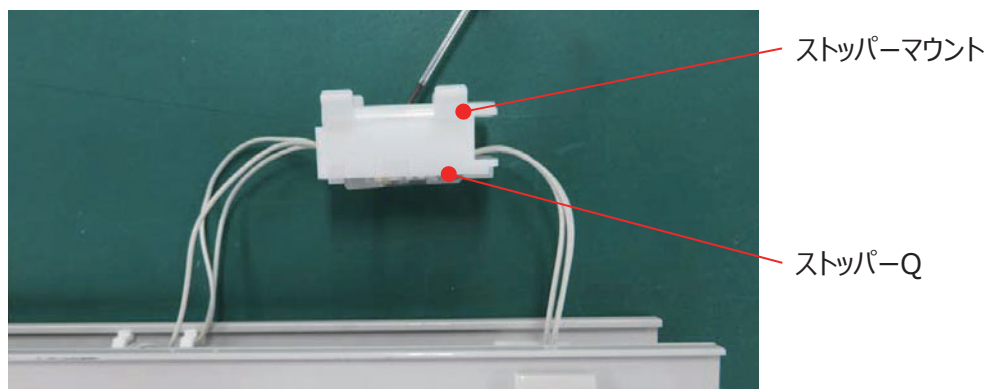


- ③ コード止め本体をラジオペンチ等で押し下げて（又はコード止めキャップを手で押さえながら、補助コードを下に引っ張る）コード止めキャップからコード止め本体を取外します。昇降コードの結び目を解き、ストッパーから昇降コードを抜いてください。

コード止めキャップ上部の穴からコード止め本体を下に押し、コード止め本体を取外してください。

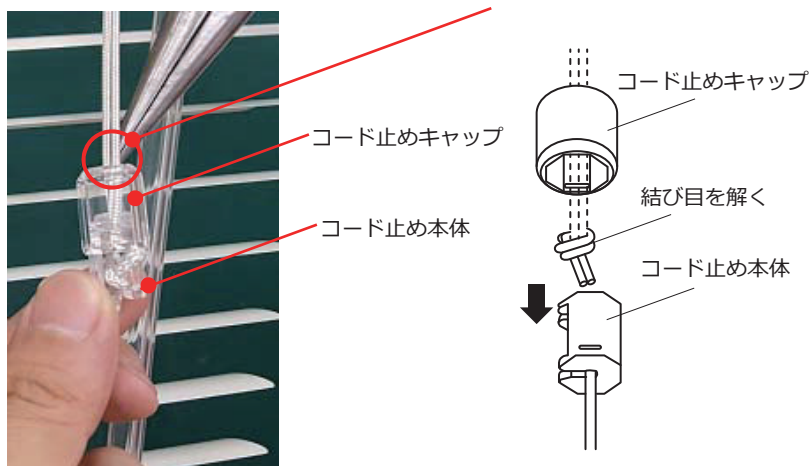


◆セーフティーコード止めの場合

セーフティーコード止め本体

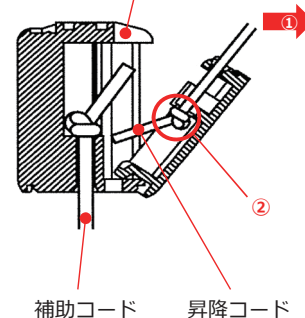


- ① 昇降コードを外側に引張るようにして、コードホルダーを取外してください。
② 昇降コードの結び目を解いてください。

- ④ 新しいストッパーに昇降コードを通し直し、元の状態に戻します。
ストッパーへの昇降コードの通し位置は、下記のとおりです。

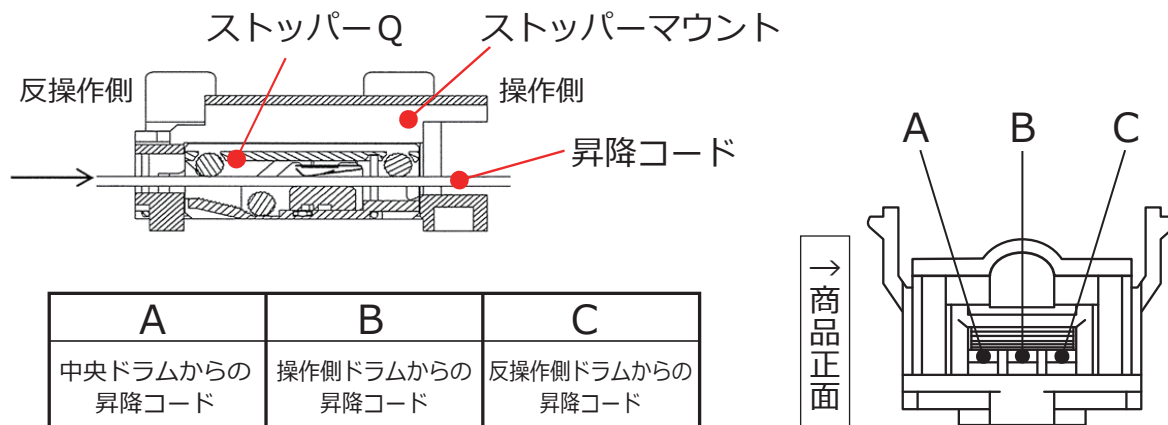


- ⑤ ストッパーQを通る昇降コードの位置により、コードガイド出口への通し方法は以下のとおりです。コードガイドへの昇降コード通し方法は、上からA・B・Cの順で通し、Aの昇降コードのみコードガイドピン上に通し、その他、Bの昇降コードとCの昇降コードは一番下に通します。

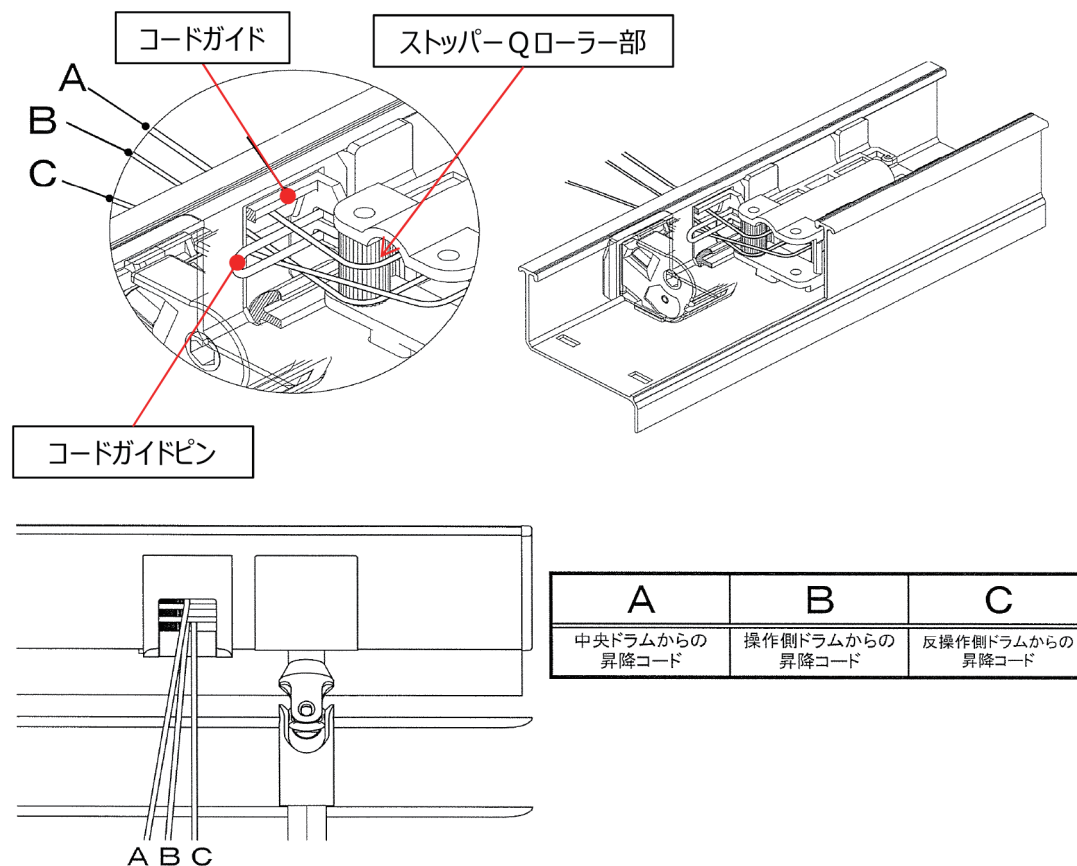


Bの昇降コードとCの昇降コードは、Bの昇降コードが商品に向かって右操作の場合 左、Cの昇降コードが商品に向かって 右 に配置されるように昇降コードを通します。(左操作の場合は、Bの昇降コードが 右、Cの昇降コードが 左 になります。)

⑥ ストッパーから出ている昇降コードの長さ調節を行います。

- ・ 昇降コードを引張り、ブラインドの水平、昇降コードのたるみが無いかを確認し、下図のように昇降コードに結び目を作ります。
- ・ 昇降コードをコード止めキャップに通した後、コード止め本体の溝に挿入します。
- ・ 結び目をコード止め本体に納め、コード止めキャップをはめ込みます。この時、コード止め本体の凸部 (A) とコード止めキャップの凹部 (B) の位置を合わせ、嵌合させます。

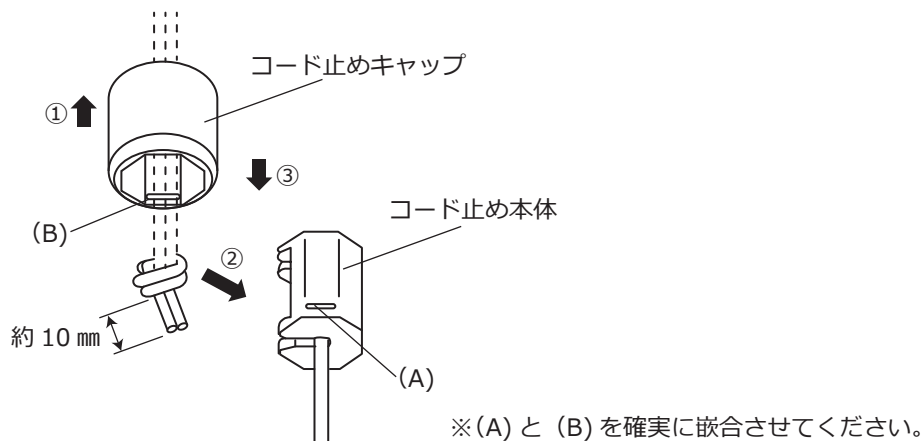

◆セーフティコード止めの場合

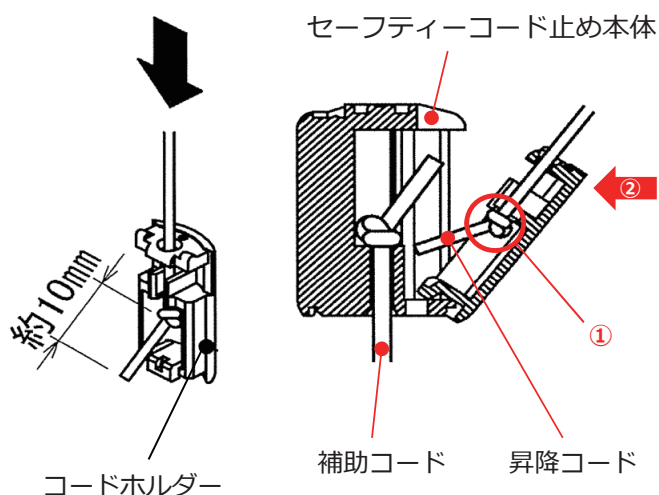

- ① 昇降コード端部に結び目を作り、図のように昇降コードを納めてください。
- ② コードホルダー下のツメ部をセーフティコード止め本体下の四角穴に引っ掛け、コードホルダー上部分を横から押し込むようにして取付けてください。