

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




幅詰め方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：ドライバー、金ノコ、はさみ、ラジオペンチ

① コントロールユニットを外してください。

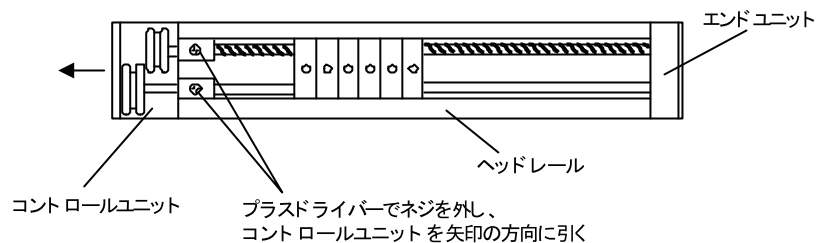


② エンドユニットを引っ張り、ヘッドレールから各ロッドを引き出してください。

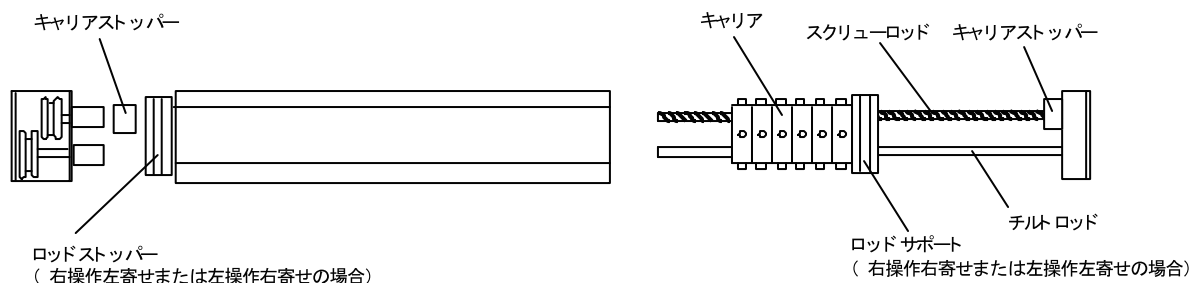

③ スクリューロッドを回して、キャリアをロッドから外してください。

④ 幅詰めする寸法だけ、ヘッドレール、スクリーロッド、チルトロッドをコントロールユニット側から切断してください。

⑤ 不要になったキャリアとスペーサーリンクを、ルーバーをたたみ込む側から外してください。

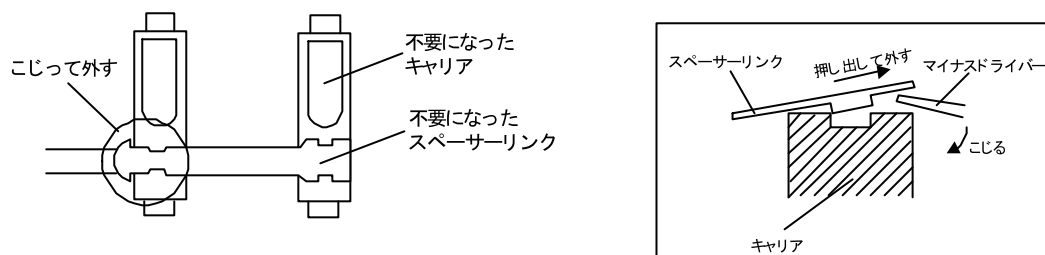

⑥ ①～③の逆の手順で元に戻してください。

⑦ ルーバーを吊り、余ったスペーサーコードを切断してください。

