

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



高さ詰め方法

■用意する部品：-----




■用意する道具：ドライバー、生地ルーバーの場合：カッター、アルミルーバーの場合：金はさみ、7 mmドリル

△ご注意

バランスウエイト部が標準仕様（袋状に縫製されている）の場合は高さ詰めができませんのでご注意ください。


◆カバー仕様の場合

- ① ルーバーをキャリアフックとスペーサーコードから外してください。
- ② バランスウエイトカバーのサイドの溝からをマイナスドライバー等でカバーを外してください。

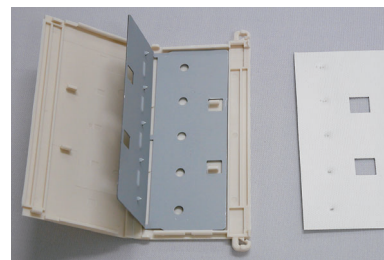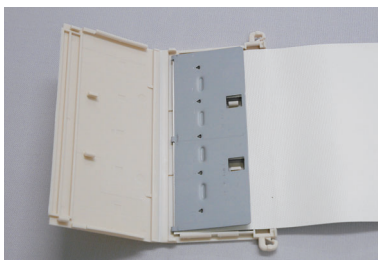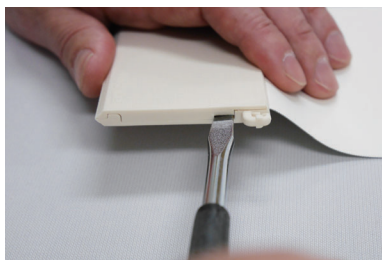


- ③ ルーバー下部を高さ詰めする位置まで下図を参考にカッター（生地ルーバーの場合）または金はさみ（アルミルーバーの場合）で切断、穴あけしてください。


NB グラスルーバー（100 mm幅）
レヴェイ（100 mm幅）

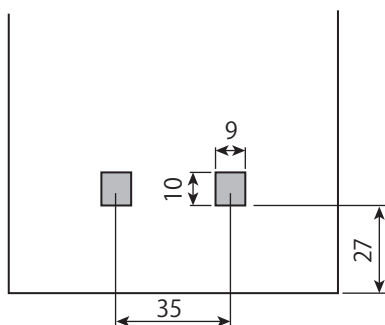


アルミルーバー（100 mm幅）
パンチングアルミルーバー（100 mm幅）

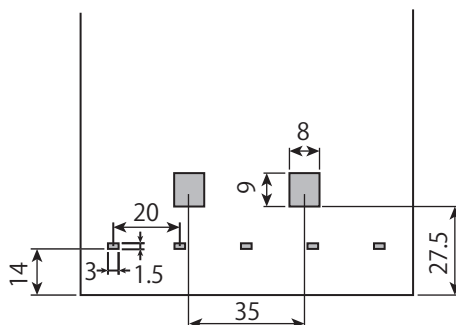


NB グラスルーバー（75 mm幅）
レヴェイ（75 mm幅）

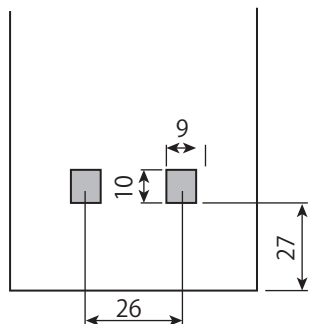

アルミルーバー（75 mm幅）
パンチングアルミルーバー（75 mm幅）

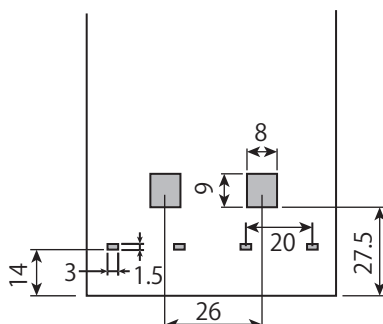



アルミルーバー（50 mm幅）

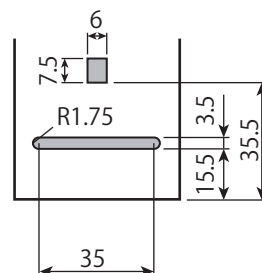


- ④ ②の手順で、ウエイト、ウエイトカバーをルーバーに取付けてください。

◆アジャスト仕様の場合


- ① フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。② フルーバー先端の位置を変えて長さを調整してください。その際、爪にルーバーの穴を確実に掛けてください。

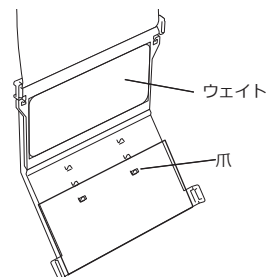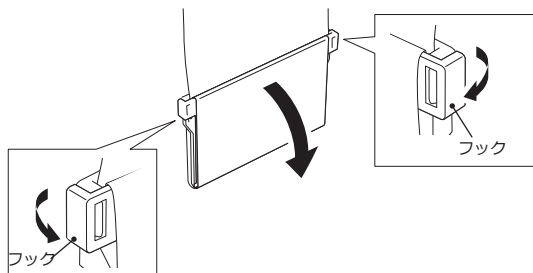

- ③ ルーバー長さ調整後、バランスウェイトカバーを閉じてください。

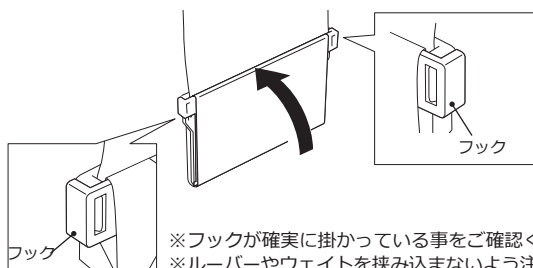

出荷時はルーバー先端を目盛0（爪は中央）に合せてあります。ルーバーの調整は ± 2 cm（1 cm毎）変更が可能です。

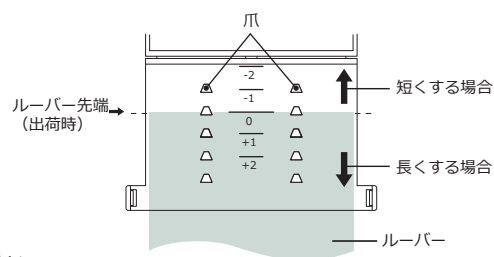

※フックが確実に掛かっている事をご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないよう注意してください。