

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作コードの交換方法

- 用意する部品：新しい操作コード（商品名、コードの種類：開閉用か回転用、必要m数）
- 用意する道具：-----

- ① 交換するコードをカットし、コントロールユニットのホイールから抜いてください。
- ② マイナスドライバーでこじ開けるようにして、操作側のキャップを取り外してください。
- ③ 新しいコードをホイールの隙間から、下図のようにホイールに沿って取り付けてください。

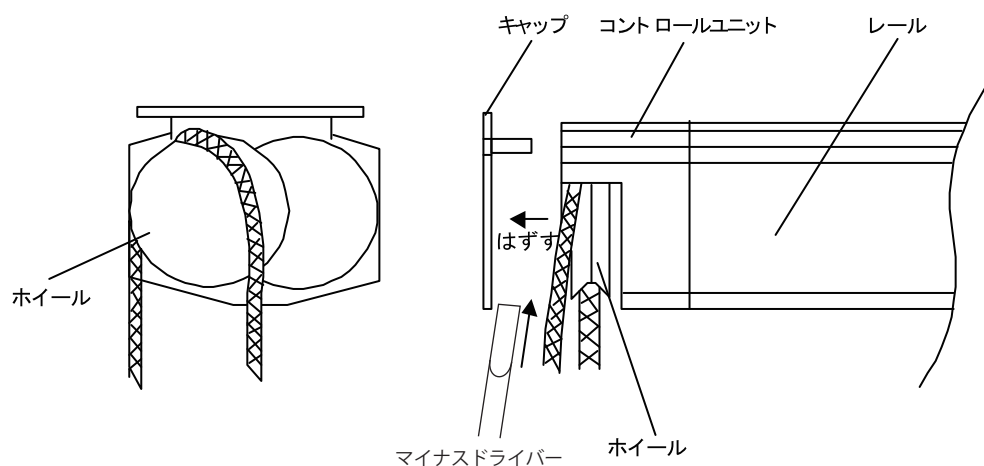

- ④ キャップを元の通りに取り付けてください。