

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。






キャリアの交換方法

- 用意する部品：新しいキャリア
- 用意する道具：ドライバー、ラジオペンチ

- ① 操作側のスクリューロッドとチルトロッドに固定されているネジを取外し、コントロールユニットを引き抜いてください。


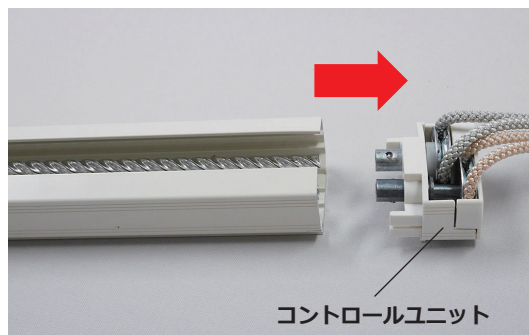


- ② 反操作側より、エンドユニットに引き抜き、ヘッドレールからロッドを引き出してください。

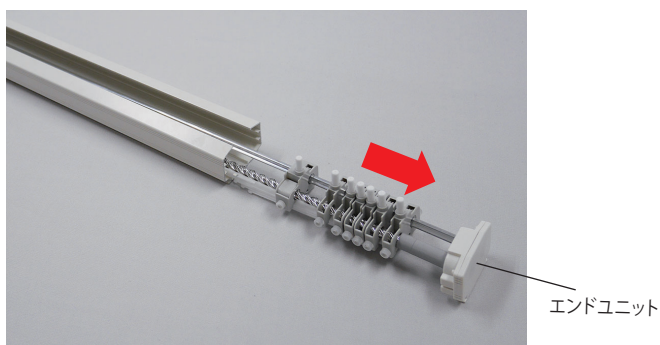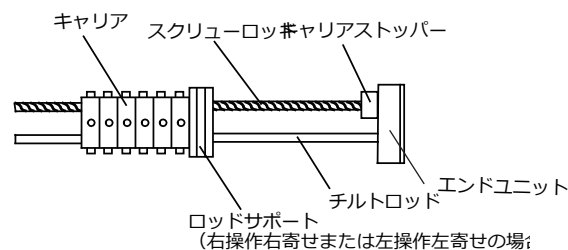
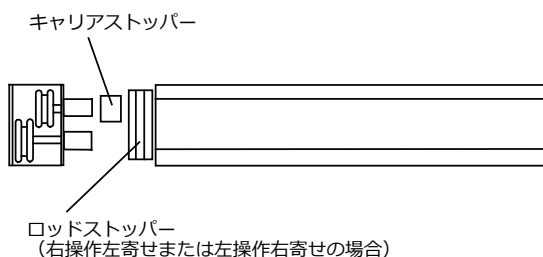


※引き出す際、キャリアストッパーやロッドストッパーが抜け落ちる場合があります。再度、挿入する際に取り付け忘れがないよう注意してください。


- ③ 交換するキャリアに接続されているスペーサーリンクを取外します。スペーサーリンクのスリット部を指でつまみながら、交換するスペーサーリンクおよび連結されているスペーサーリンクをキャリアから取外します。もう片方の固定部は、写真のように取り外すスペーサーリンクの下のみぞにラジオペンチを差し込みながら引き抜くように取り外してください。この際、キャリアの突起が破損しないよう十分に注意してください。

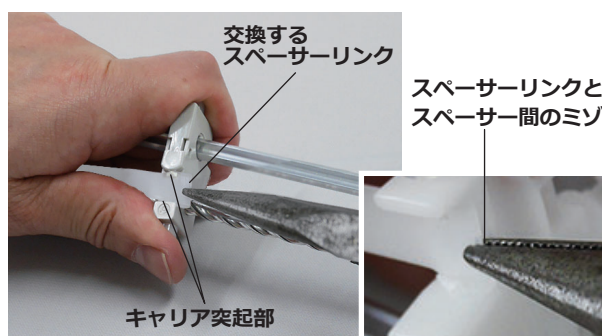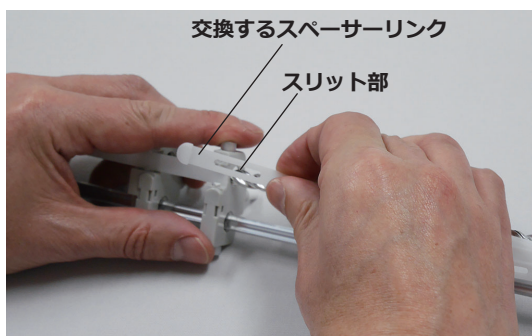



- ④ 交換するキャリアを抜き取ります。
スクリューロッドを回しながら、キャリアを抜き取ってください。

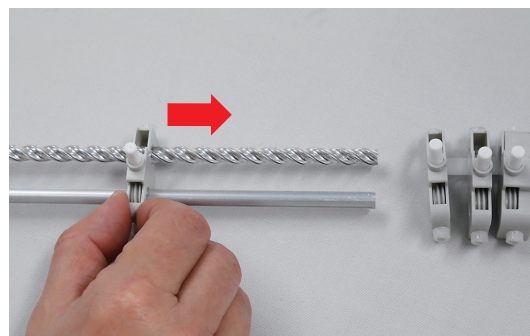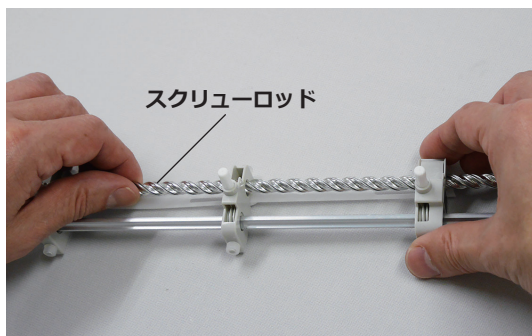


- ⑤ 新しいキャリアをスクリューロッドを回しながら、挿入してください。

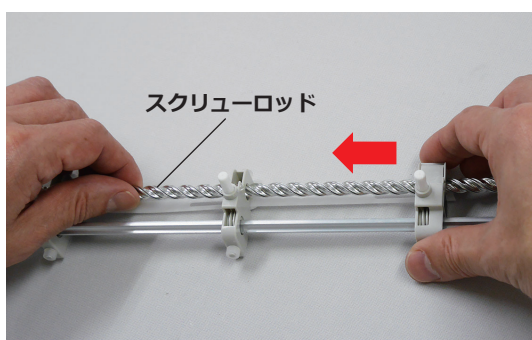



- ⑥ スペーサーリンクを取り付けます。
細い部分から、キャリアの突起部に差し込み、矢印の方向に引っ張ってキャリアに固定します。
反対側は、③と同様にスリット部分を指でつまみながら、キャリアに固定します。

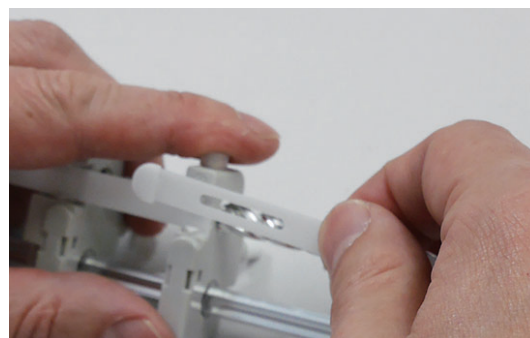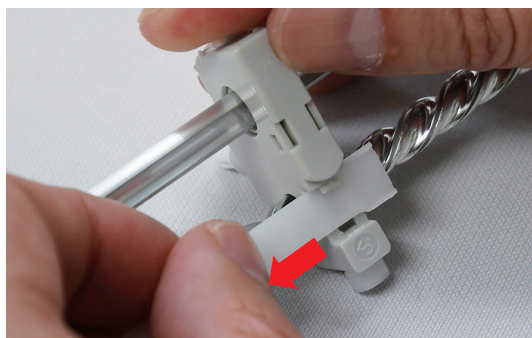

- ⑦ 各ロッド、キャリアをヘッドレールに挿入します。

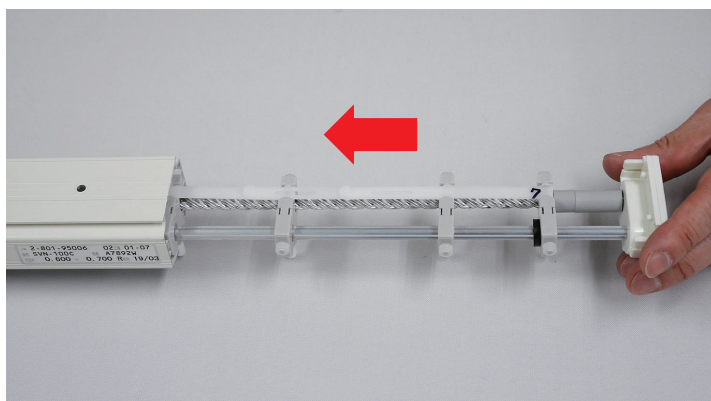

- ⑧ コントロールユニットをヘッドレールに差し込みます。スクリーューロッドに差し込む際、開閉コードを引っ張り回転させながら、差し込んでください。

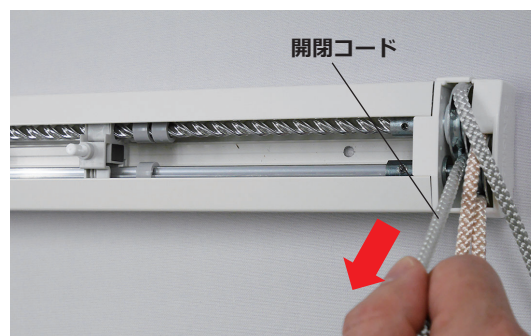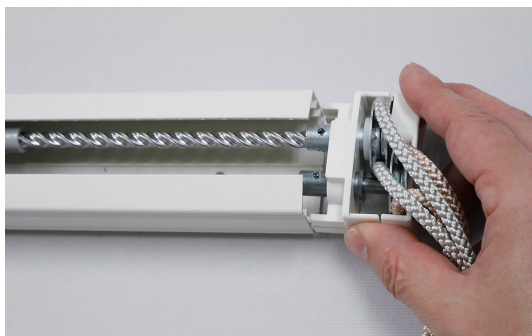

- ⑨ コントロールユニットと各ロッドをビスで固定します。

