

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作チェーンの交換方法


- 用意する部品：ボールチェーン（商品名、ボールチェーンのカラー、必要m数）
- 用意する道具：ドライバー、ラジオペンチ

◆チェーン式

- ① スクリーンをすべて巻上げた状態で、**1** 操作チェーン側のプレートカバーを矢印の方向にずらし、取り外してください。下図**2**の2ヶ所のビスを外して、部品（ホイールユニット）を抜き取ってください。この際、反操作側は外さないようにしてください。ボールチェーンをつないでいる**3**コネクターを外し、ホイールユニットからボールチェーンを抜き取ってください。

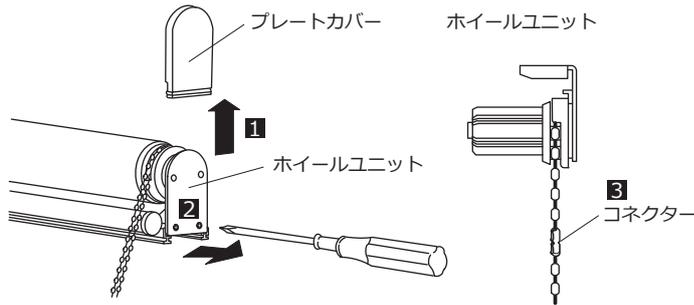

- ② コネクター部品の上部のチェーンをラジオペンチ等でつまみ、コネクターから玉の部分を抜き出すようにして外してください。

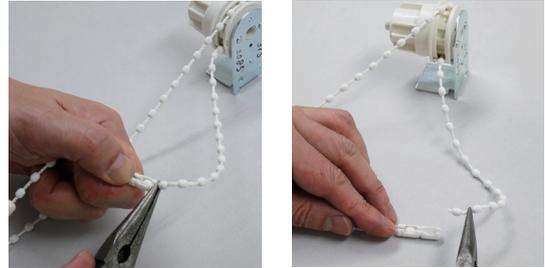


ご注意

※ホイールユニットを抜き取った際、スプリングが巻き戻った(ガラガラと音がする)場合は、チェーンの交換後、反操作側のプレートカバーを外し、ドライバーor六角レンチでスプリングの初巻を適度にあたえてください。(およそ10~25巻)


- ② 新しいボールチェーンをホイールユニットに挿入してください。

ホイールユニットの入口にボールチェーンを挿入してください。この際、チェーンは室内側から挿入し、室外側に引き出してください。ボールチェーンは、室外側に下表のA寸法分を引き出し、コネクターで接続してください。

| 商品高さ | A寸法 |
|-----------|-------|
| 20~300cm | 約30cm |
| 301~450cm | 約50cm |

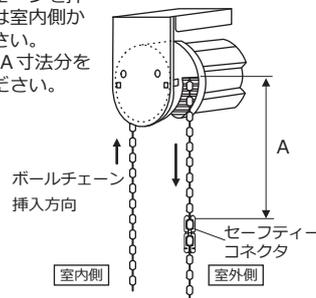

チェーンをユニットの手前から差し込み、チェーンを抑えながらホイールユニットを回転させて飲み込ませるように入れ込んでいきます。

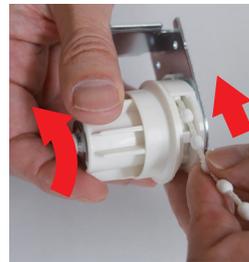

チェーンが出てきたら引き出す。



- ③ 逆巻き防止コネクタを取付けてください。生地を商品高さ分全部引き出した状態で、ホイールカバー入口にあるボールチェーンに逆巻き防止コネクタ（ボールチェーンコネクタと同部品）を取付けてください。

