

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作チェーン交換方法

- 用意する部品：操作チェーン
- 用意する道具：マイナスドライバー等、ラジオペンチ

① 操作側ブラケットのミゾにマイナスドライバー等を差し込みホイールケースカバーを外してください。




② ジョイント部品の上部のチェーンをラジオペンチ等ではさみ、ジョイントから玉の部分を抜き出すようにして外してください。

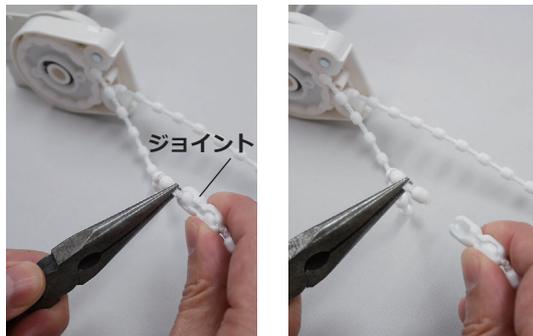


③ 操作チェーンをコントロールユニットから引き抜いてください。



④ チェーンの出入り口から新しい操作チェーンを入れ込み、ホイールを回しながら操作チェーンを巻き込んでいってください。

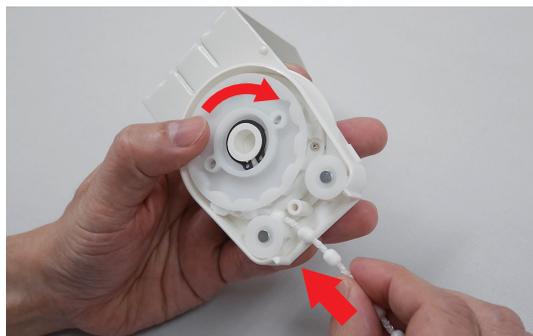

⑤ 奥側のチェーンが出ている所からジョイント部品まで 20 cm になる所まで引き出してから端をジョイント部品にはめ込みます。

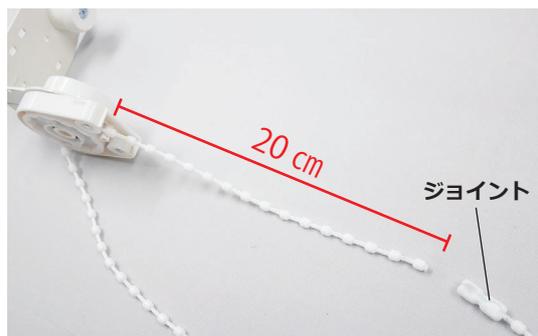

⑥ ホイールケースカバーをはめ戻します。

