

お客様 各位


メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作コード交換方法

- 用意する部品：操作コード
- 用意する道具：-----

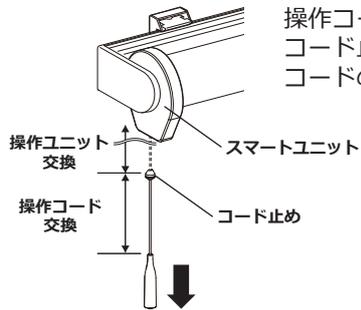

操作コードの交換は、コード止めより下部のコードが対象になります。コード止めより上部のコード（巻かれる箇所）が破損した場合は、操作コードのみの取替えはできません。操作ユニットごとの交換になります。


- ① コード止めが外側と内側の二重構造になっているので外側を固定し下側の操作コードを引っ張り内側を引き出してください。




- ② 内側の部品の中に入っている操作コードを取り出してください。



- ③ ボトルグリップの上部から操作コードを回しながら押し出し、結び目とグリップ軸を露出させ、操作コードの結び目をほどいて抜き取ります。

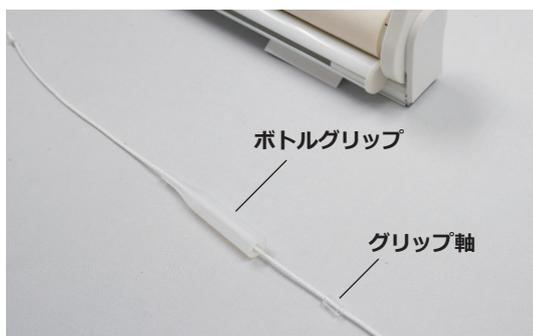

- ④ 新しい操作コードの端を結び、反対側からグリップ軸、ボトルグリップの順に通していきます。

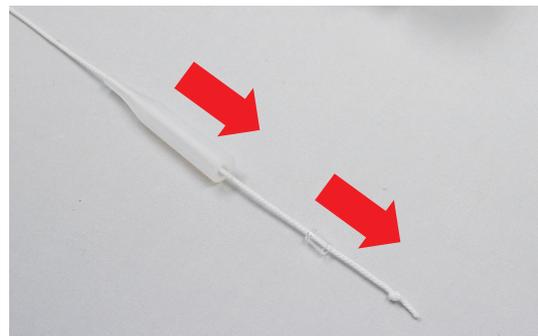

- ⑤ もう片側にも結び目を作り、コード止めの内側の部品に入れ込みます。



- ⑥ 外側の部品の突起が合うように内側の部品にはめ込んでください。

