

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



プルコードの交換方法（位置の移動方法）



- 用意する部品：新しいプルコード
- 用意する道具：なし

◆プルコードの取外し方法

- ① ウェイトバーの端に付いている、ウェイトバーキャップを外します。（左右どちらでも大丈夫です）



- ② プルコードをUの字にして、ウェイトバーの中にあるプルコードホルダーの突起（ツメ）に引っ掛けて、プルコードホルダーを引き上げてください。

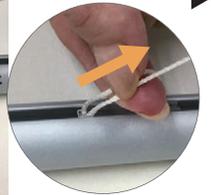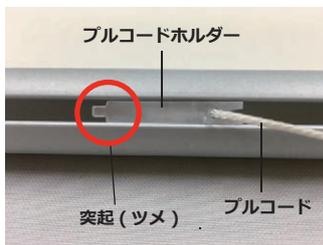


- ③ 引き上げたプルコードホルダーをつかんでウェイトバーの端から抜いてください。



◆新しいプルコードの取付け方法

- ④ プルコードホルダーの突起（ツメ）を持ちウェイトバーに入れ、中央部まで移動させ、プルコードホルダーをウェイトバー底面から突出しない程度まで押しってください。

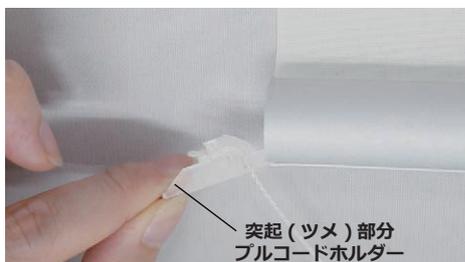

- ⑤ ウェイトバーにウェイトバーキャップを挿入してください。

