


## 商品取付方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

### ◆ブラケット形状




商品幅 (mm)	使用ブラケット数量
500 ~ 1800	2 枚
~ 3000	3 枚
~ 4000	4 枚

※ブラケット取付け用ネジは付属していません。  
 ブラケット1枚につき下地に応じたネジを2ヶづつ  
 ご用意ください。


### ◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

#### <天井付け>

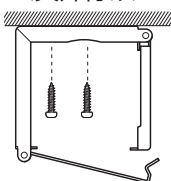

#### <正面付け>

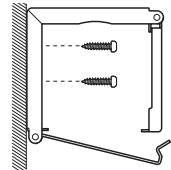


### 警告

- 木部への取付けの際はφ3.5mm~φ4.0mmの太さのネジを使用して、木部下地に15mm以上ネジ部がかかる長さのネジで確実に取付けてください。また木部以外に取付ける場合は下地の種類や構造、強度に応じて適正なネジやアンカー等を使用してください。



### 注意

- ブラケットは操作コード、ラダーコード位置をさけ、両端は必ず10cm<sup>※</sup>の位置に取付けてください。3個以上の場合は、ラダーコード位置から5~10cm<sup>※</sup>よけてほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは前後左右平行（水平）になるように取付けてください。<sup>※</sup>グラスフェイススラットブラインドの場合は8cm

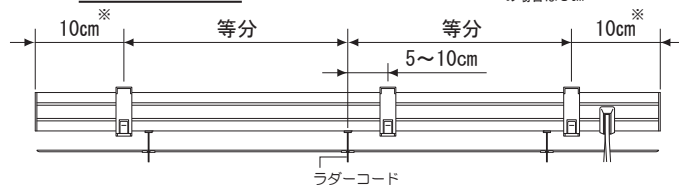

- ① ブラケットのプレートAを図のようにヘッドボックスとスラット1段目の間に入れながらブラケット下部のツメにのせプレートBを閉じてください。

- ② プレートAをプレートBにしっかりとはめ込んで本体を固定してください。

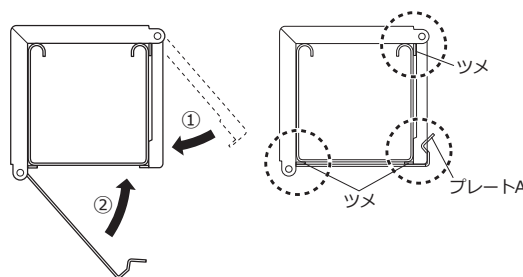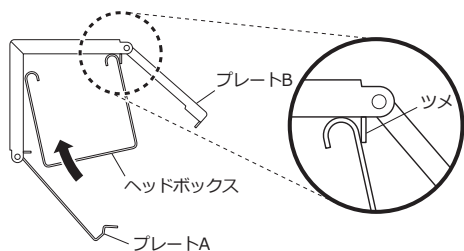

- ★本体取付け前に操作コードの奥側を引き、  
 本体のスラット(羽根)を一段分下ろしてください。

### 警告

商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。  
 取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

### ◆取外方法

- ① ヘッドボックスを手で支えながらブラケットのプレートAのツメを下に引き、プレートBから外してください。
- ② プレートBを手前に引き出し、ヘッドボックスを矢印の方向へ取外してください。

