



バランスの取付方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

◆ループコード式の場合

※バランス取付けの前に、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

- ① ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。
- ② バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。

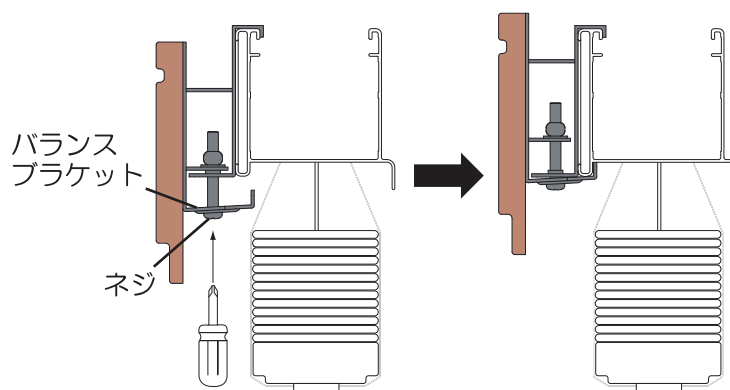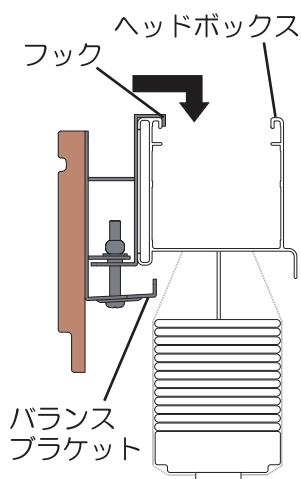

◆コード式の場合

※バランス取付けの前に、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

- ① ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。
- ② バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。

