

ウッドブラインド

フレール

標準タイプ50F・50・35F・35

コード式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別に用意ください。

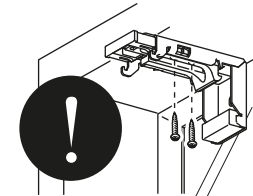

- 電動工具による過度なネジ締め付けは、ネジ破損の恐れがありますのでおやめください。



- 急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の破損・落下などによる思わぬ事故の原因となります。




- ブラケット取付け時は、ブラケット1個につき必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全な場合、製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 製品に物を吊り下げるとは絶対にやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




- コード（チェーン）等にぶら下がったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びまわると、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

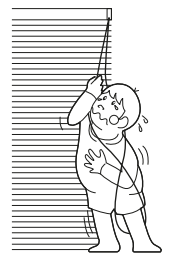


△ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品を巻き上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

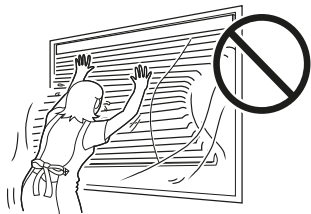

- スラット(羽根)の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。

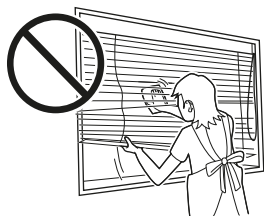

- スラットに無理な力を加えないでください。素材によってヒビや割れが生じたり、折れてケガをする恐れがあります。



- 水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



- 高温多湿の条件下が予想される場所(サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等)への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

- 天然素材の部材は木目、スジ、節、凹凸などが含まれ、経時による変形や色変化が生じることがあります。

- 湿気の多い窓でのご使用はカビが発生する恐れがあります。こまめに水分を拭き取ったり、換気をしてください。


- 本品は使いはじめに、素材や表面処理特有のにおいがありますが、害を及ぼすものではありません。このにおいは時間が経つと薄れていきます。気になる場合は換気することをお勧めします。

- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

1 取付け完成図と各部の名称

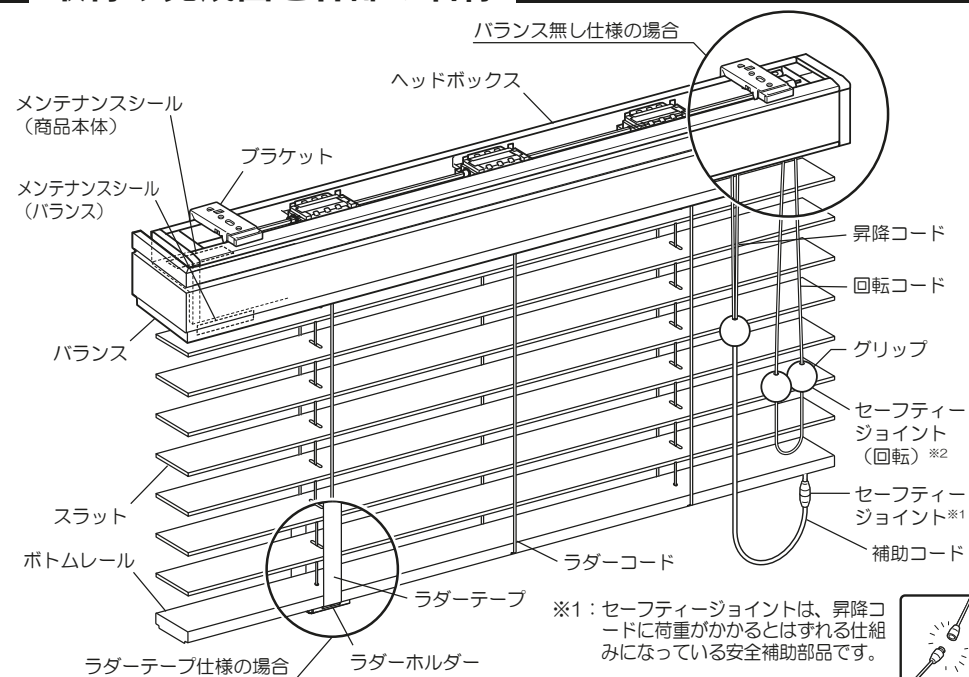


※1: セーフティジョイントは、昇降コードに荷重がかかるとはずれる仕組みになっている安全補助部品です。

※2: セーフティジョイント(回転)は、回転コードに荷重がかかるとはずれる仕組みの安全補助部品です。

2 付属部品

- ブラケット

幅1100mm以下 2ケ
幅 ~2000mm 3ケ

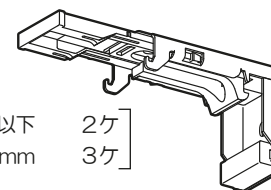

- ブラケットキャップ (ブラケット同数)




- ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



リア付きバランス用部品

- バランスブラケット

幅 1200mm 以下 2ケ
幅 1201 ~ 2200mm 3ケ



- バランス取付けネジ (バランスブラケット同数)



バランス連結用部品

- ジョイントピン(台数-1)×2本
※バランスを連結するときのみ使用します。



△ 警告


付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.2)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け・取り外し方法


★リア付きバランス仕様の場合は先に5ページをご覧ください。

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

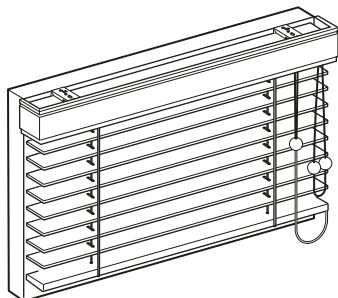

窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）




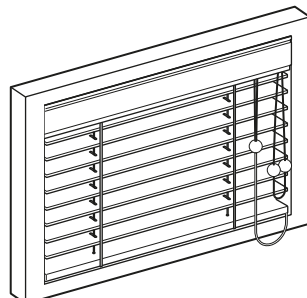


ブラケットの取付け

注意

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットを下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

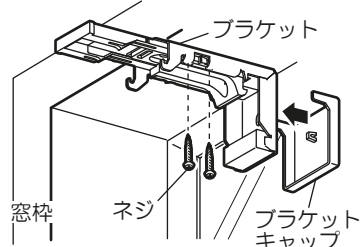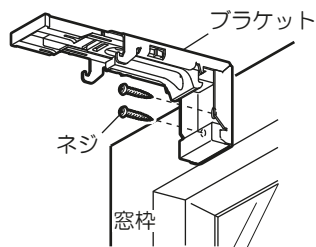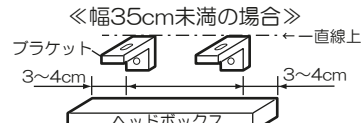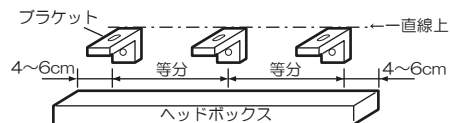


※ブラケットキャップは、あらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

バランスを連結する場合のブラケットの取付け方

下記のことに注意してブラケットを取付けてください。

注意


- ブラインド本体の間隔が 1cm 開くようにブラケットを取付けてください。
- ブラケットの上下のスレがないように取付けてください。

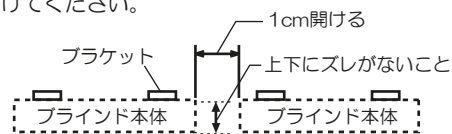


リア付きバランス仕様の取付け(リア付きバランス仕様のみ)

★リアバランスを下記に注意しながら取付けてください。


※幅35cm未満の場合、7~8cm

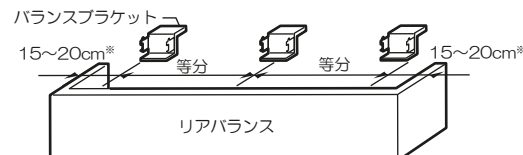


①リアバランス裏面のバランスレールにバランスブラケットのツメを引っ掛けてはめ込みます。

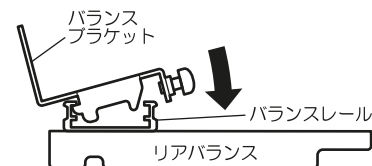

②バランスブラケットの固定ネジを+ドライバーで締めリアバランスをしっかりと固定してください。

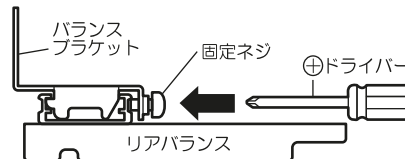

③リアバランスに固定したバランスブラケットを右記の納まり図のバランスブラケット用ケガキ線に合わせて付属のネジで取付けてください。

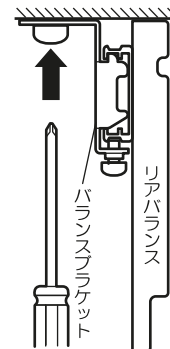


④ブラケットをブラケット用ケガキ線に合わせて付属のネジで取付けてください。

※ブラケットの取付けは4ページをご覧ください。

注意

バランスブラケットが3ヶになる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。


納まり図

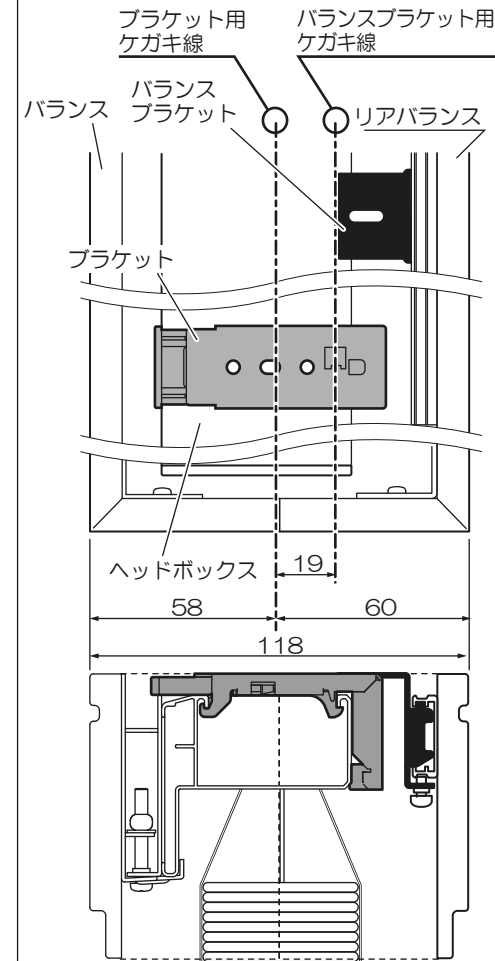

★リアバランス・ブラケットの取付けが完了しましたら本体・バランスの取付けの順に取扱説明書に沿って取付けてください。

本体の取付け方


- ①ブラケットのスライドロックを引き出してください。ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。
- ②左右の取付け位置を確認し、スライドロックを押してください。

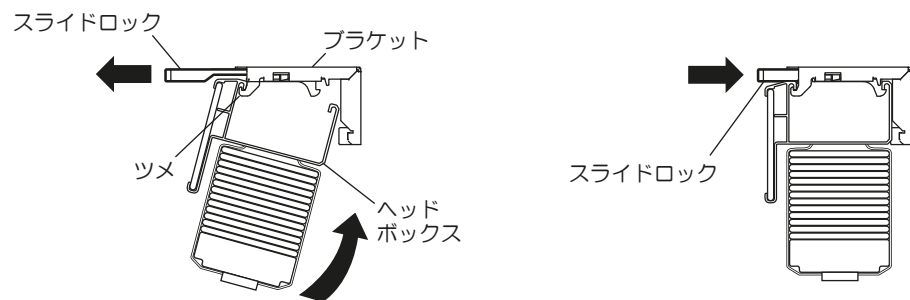

バランスを連結する場合の本体の取付け方

下記のことに注意して本体を取付けてください。

- ブラインド本体の間隔は1cm開けて取付けてください。
- ブラインド本体同士に上下のスレがないように取付けてください。



注意




警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全な場合、製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し方


- ①スライドロックを引出しながら、ヘッドボックスを矢印A方向へ回転させてください。
- ②ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げ、ブラケットから取外してください。

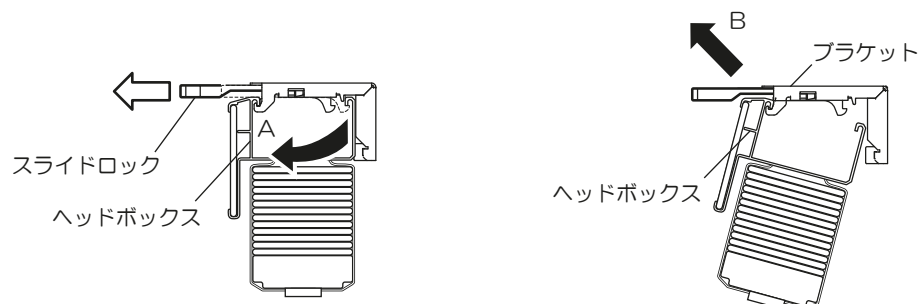

バランスの取付け（バランス付き仕様のみ）

★バランス取付けの前に、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

- ①ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。
- ②バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。

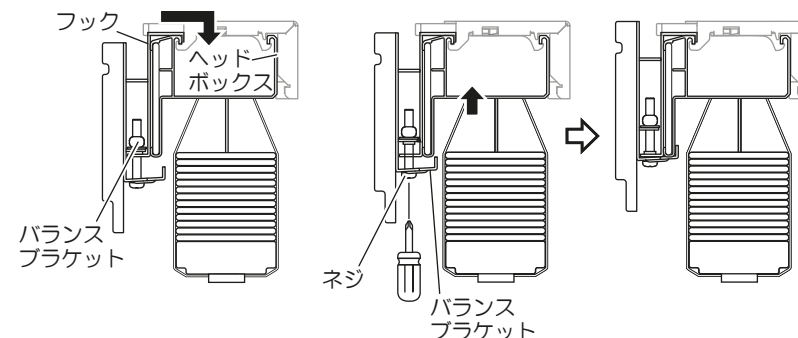

バランスを連結する場合

- ①一方のバランス端部の2ヶ所の穴にジョイントピンを差込んでください。
- ③横にずらしながらもう一方のバランス端部の穴にジョイントピンを差込んでください。



- ②バランスをブラインド本体に仮止めしてください。
- ④バランスブラケットのネジをドライバーで締めバランスをしっかりと固定してください。

※天然木のため、とより合うバランス色・木目は異なる場合があります。




警告

バランスの取付けの際は、ブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全な場合、製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

バランスについてのご注意

バランスは天然木を使用しているため素材となる木材によっては「反り」がある場合がありますが、商品本体のヘッドボックス部に取付けることで「反り」は矯正されます。

注意

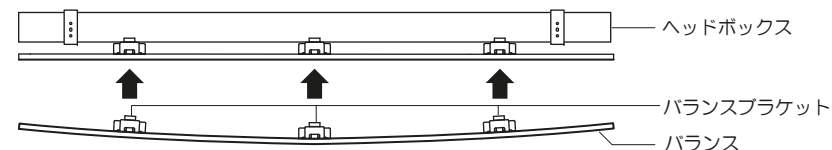

4 操作方法


ブラインドの昇降操作

★ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態に行ってください。

上げる・下げる

昇降コードを少し内側に上げ・下げしてください。


昇降コード

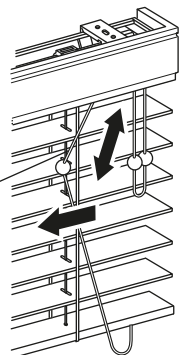

止める

昇降コードを少し外側に手離してください。


昇降コード

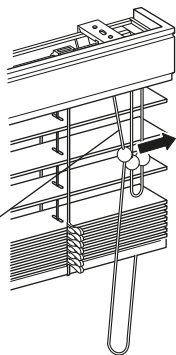

スラットの角度調整

回転コードを引き調整してください。


回転コード

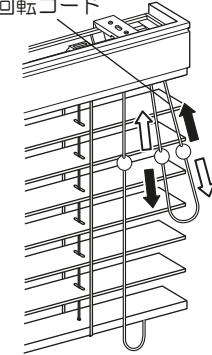

5 高さ調整方法


ラダーコード仕様

- ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。
- 高さ調整はラダーホルダーのダイヤルで行います。
※調整の際は、ダイヤルを全て同回転数で調整してください。
- ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。
※ダイヤル 1/4 回転で約 6mm 調整できます。
- 調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に 90 度回転させ、ラダーコードを引き出します。これを 90 度毎に行い戻してください。

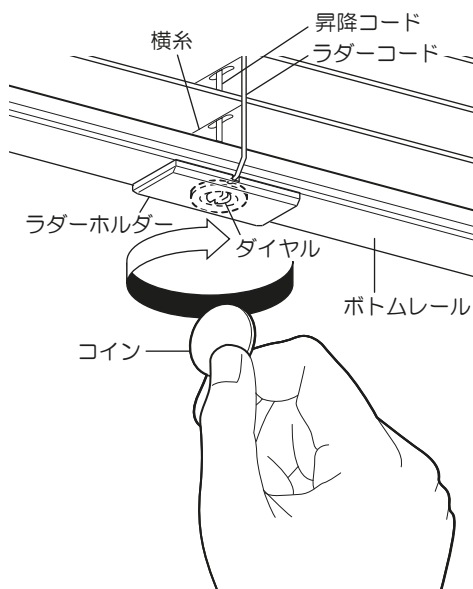


ラダーテープ仕様


- ①ホルダーカバーを矢印の方向にスライドさせ取外してください。

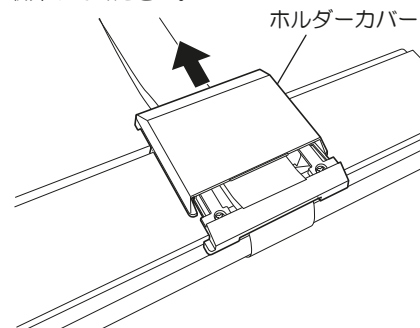

- ②ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させて高さ調整してください。

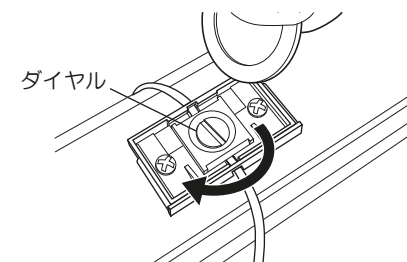


- ③ホルダーカバーを矢印の方向から差し込み、隙間の無いように固定してください。

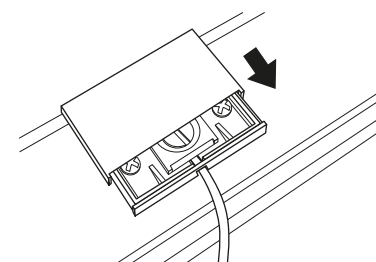


注意

ラダーコード最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約 30mm まで短く調整できます。但し、ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。


- ③ラダーテープ両端を調整したい分を均等に引き出し、高さ調整してください。

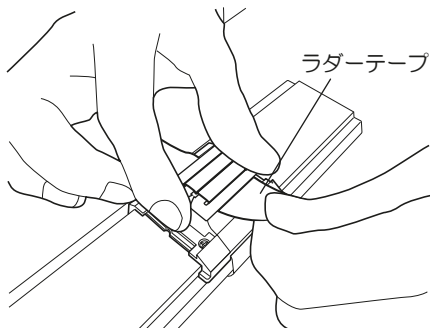


- ④ホルダーケースにアジャスターをA、B（スラット幅35mmの場合はB、A）の順に差込み固定してください。

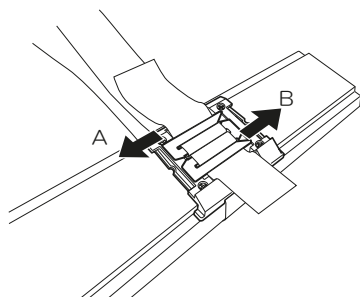

- ⑤余ったラダーテープを手前、奥の順に重ねて収納してください。

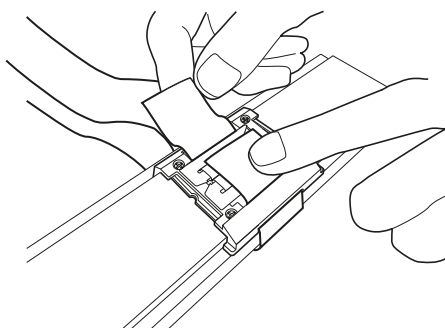

- ⑥ホルダーカバーを矢印の方向から差込み、隙間の無いように固定してください。

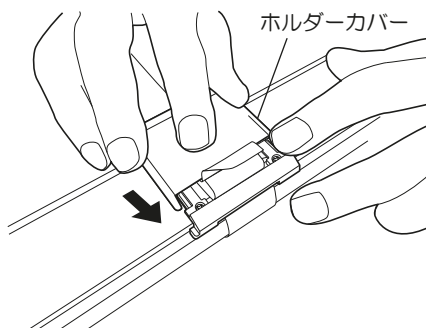

6 お手入れ方法

- 羽根はたきや乾いたキレイな布で乾拭きしてください。油気の多い所では、こまめに拭き取ってください。
- 万が一、カビが発生した場合はキレイな布で乾拭きして落とし、カビを予防するために換気などをしてスラットを乾燥させてください。
- 水拭き可能な部品のお手入れに消毒用アルコール等をご使用になった場合は、柔らかい布で必ず水拭きしてください。変色や劣化する恐れがあります。



注意

木部品は洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

7 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、1取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例)

品目：商品名が商品略号で表示されています。	受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申し付けください。	仕様コード：バランスの仕様コードが表示されています。
JNo. 1-000-00000	10 工場 00-00	色柄：スラットNo.・ラダーテープNo.が表示されています。
品目 UKCV-50F	色柄 K000 F000	年月：商品の製造された年月が表示されています。
寸法W 0.900 H 1.800 R 年月 00/00	操作位置：商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。	
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。		

8 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。(天然木のために起こる変形、変色は対象外)キズ・汚れにつきましては、7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
3. お買い上げ日とはメンテナンスシールに記載されている製造年月となります。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

N株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4