

ロールスクリーン

ニチベイ

標準タイプ（ウォッシュャブル仕様）

プルコード式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.4mm）に適合するネジ及びブラグ・アンカー等を別にご用意ください。

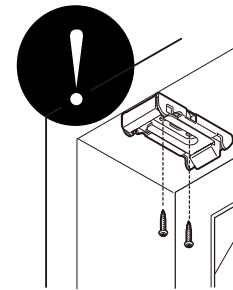

- ブラケット取付け時は、ブラケット1個につき必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 電動工具による過度なネジ締め付けは、ネジ破損の恐れがありますのでおやめください。



- 急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の破損・落下などによる思わぬ事故の原因となります。

- 製品に物を吊り下げることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




⚠ 警告

- コード（チェーン）等にぶら下がったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。




⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品を巻き上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

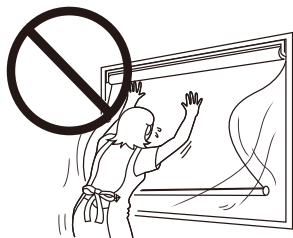

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

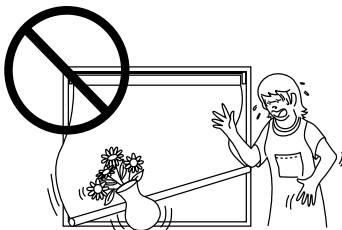

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 高温多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ポイラー室等）への取付けは絶対におやめください。




- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

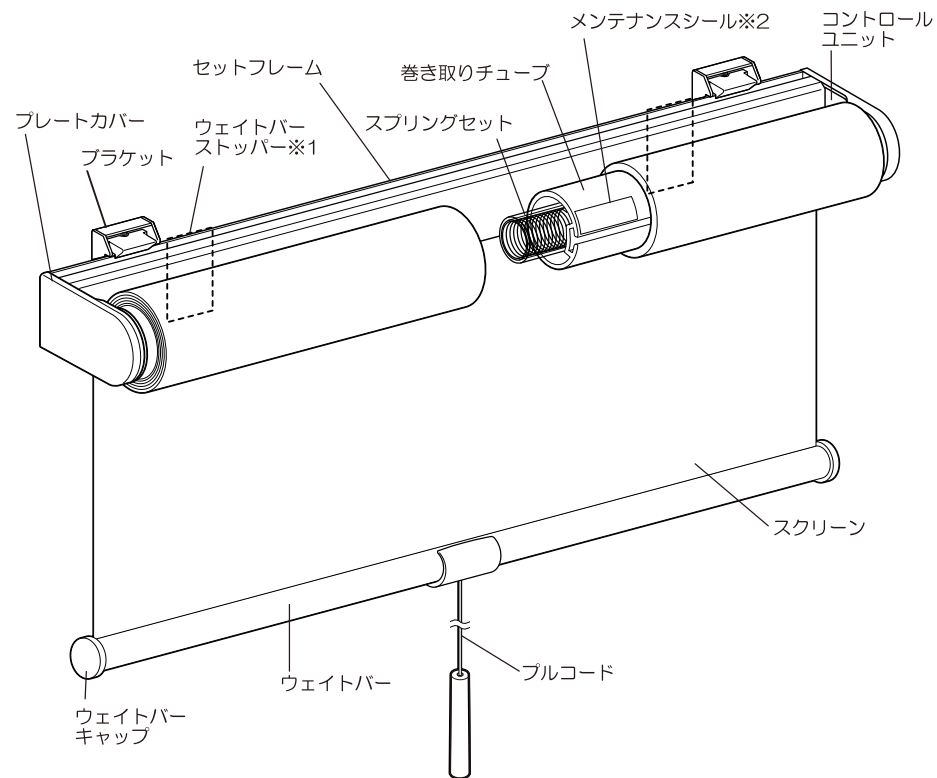


※1：「商品幅59.5cm以下」、「商品幅200.5cm以上」、「商品高さ80cm以下」の商品にはウェイトバー ストッパーが標準装備されます。

※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

●ブラケット

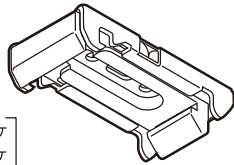

幅150cm以下 2ヶ
幅150.5~200cm 3ヶ
幅200.5cm以上 4ヶ


●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



警告


付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

●スクリーン巻きずれ調整シール (1枚)

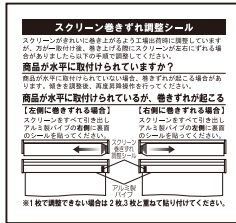

オプション部品


●カーテンレール用取付けナットとネジ (ブラケットと同数)

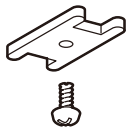


3 ブラケットの取付け

取付けの種類


窓枠の外側に取付ける場合
＜正面付け＞

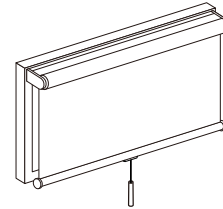

窓枠の内側に取付ける場合
＜天井付け＞

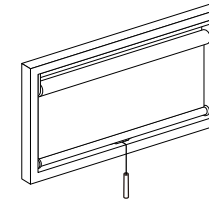

カーテンレールに取付ける場合
＜天井付け＞

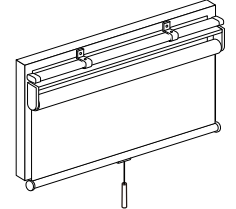


ブラケットの取付け


注意

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。





ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。

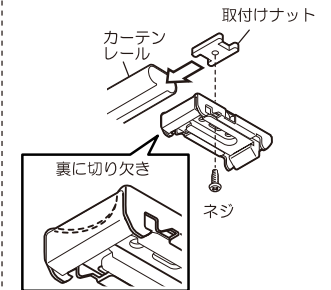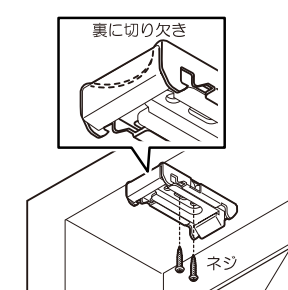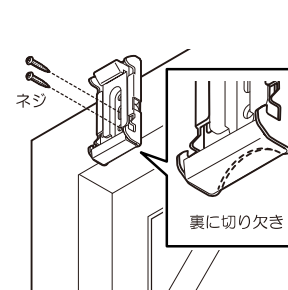


4 本体の取付け・取外し方法

本体取付けの前に(「商品幅59.5cm以下」、「商品幅200.5cm以上」、「商品高さ80cm以下」の商品の場合)

本体セットフレーム裏側にあるウェイトバーストッパーをスライドさせ右図の様に、均等になるよう調整してください。


※ブラケット取付け位置を避け設定してください。

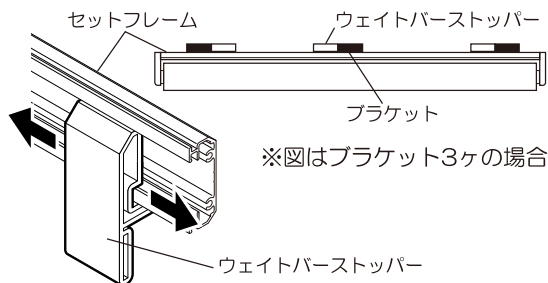

本体の取付け方


窓枠の外側に取付ける場合
＜正面付け＞

セットフレームの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

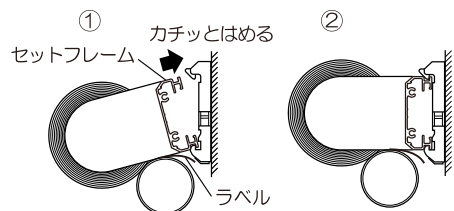

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合
＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

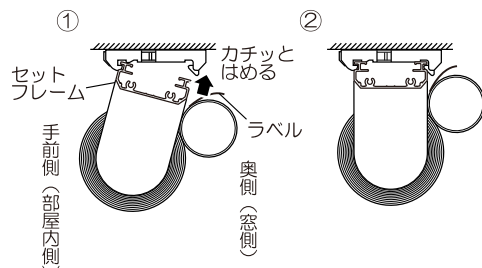


注意


取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

本体の取外し方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

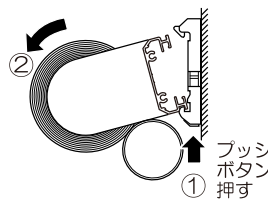

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

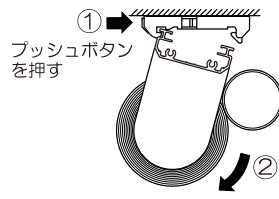


5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

プルコードは必ずウェイトバー中央位置にして操作を行ってください。


降ろす場合

プルコードを真下に引き降ろし、手を離してください。

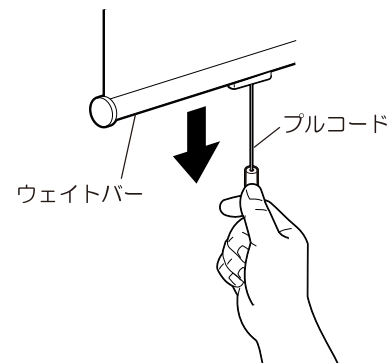


上げる場合

プルコードを少し(1~2cm)下に引き手を離すと巻き上がります。

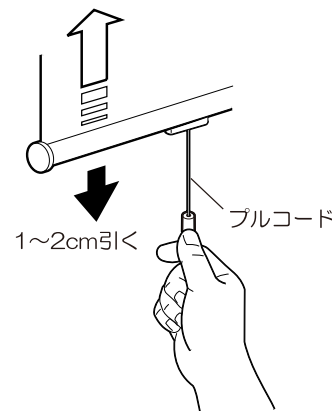

途中で止める場合

プルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

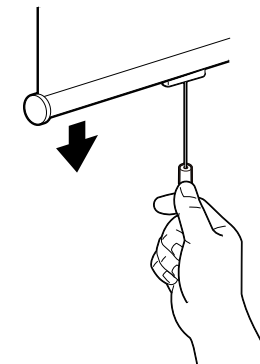

注意

- 昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。


6 スプリングの調整をするには

本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合に行ってください。

※商品幅60cm以上で高さ81cm以上の商品はスクリーンが巻き上がる途中でブレーキが掛かる機構となっているため、巻き上がり速度が遅くなりますが、その作動位置・速度調整はできません。

調整方法

右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

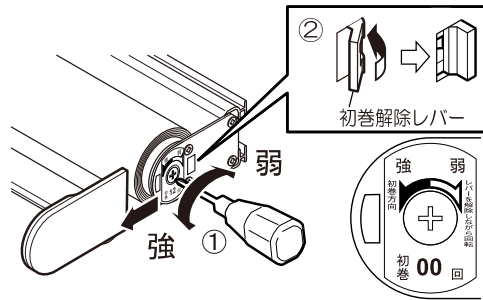

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります。

『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります。

※「弱」へ回転させる場合は

- ①. +ドライバーを十字穴に差込み、回転しないように固定します。
- ②. 初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッとロックさせます。
- ③. ①で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
- ④. 初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

※初巻数はスプリングが解除された場合もしくはスクリーンの交換時に必要となります。
 ※スプリングが解除された場合はスクリーンを巻き上げた状態から表示されている巻数を目安に初巻を与えてください。



注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。


7 洗濯の仕方

スクリーンの取外し方

1) 商品本体を取り外します。


商品本体をブラケットから取外し図のように置いてください。

取外し方は6ページを参照してください。

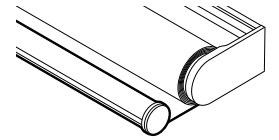


2) スプリングを解除します。

- ①右側のプレートカバーを外します。
- ②プレートの初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッとロックさせ、スプリングを解除します。

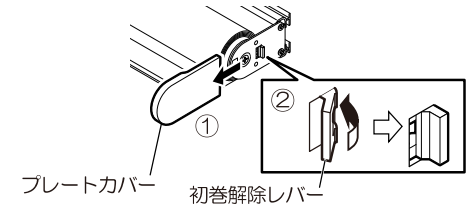


3) ウェイトバーキャップとプルコードを外します。

- ①ウェイトバー両端にあるウェイトバーキャップを外します。

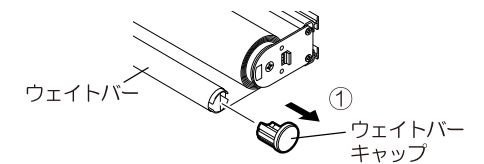


- ②ホルダー左側のツメを押しながらかスライドホルダーを取外します。

※スクリーンの種類によってはスライドホルダーが外しにくいものがあります。その際は、左から強くスライドホルダーを押し取り外してください。

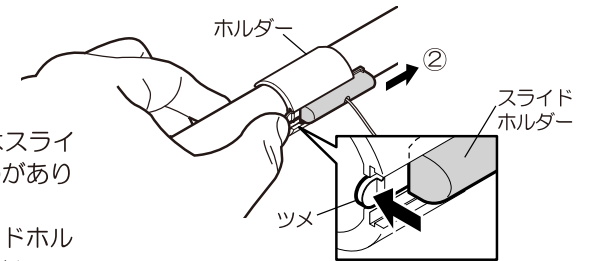


- ③ホルダーをウェイトバーに沿ってスライドさせ外します。

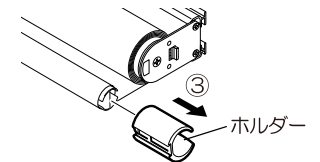


4) スクリーンをすべて巻きだします。

商品本体の巻き取りチューブが露出するまでスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。

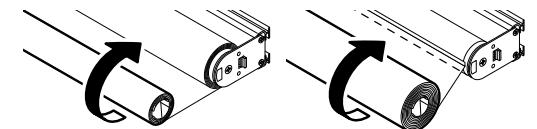


5) スクリーンを巻き取りチューブから外します。

抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。プレートを引いて少しずつ溝から取外してください。

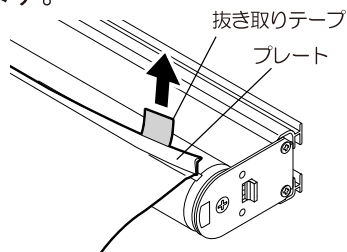

6) スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。


片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

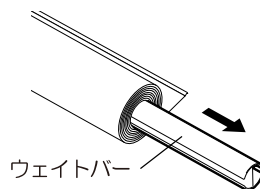


木目ウェイトバーの場合

6) スクリーンからウェイトバー、スクリーン押さえ、芯材を抜き取ります。


①片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

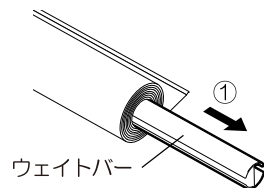

②スクリーン押さえをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

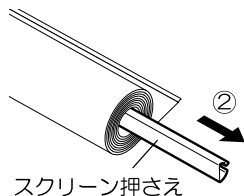

③芯材をスクリーンから引き抜きます。

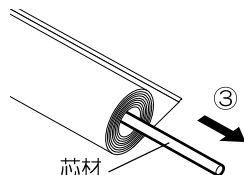

スクリーンの洗濯方法

注意

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)



②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。(2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すぎが目安となります)

③すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため)軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。


④乾燥後のアイロンかけは、ドライ・中温度(140~160℃を目安)に設定し、スクリーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。

スクリーンの取付け方

スクリーンの洗濯後、スクリーンが乾いてから本体にセットしてください。


1) 商品本体を置きます。

商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。

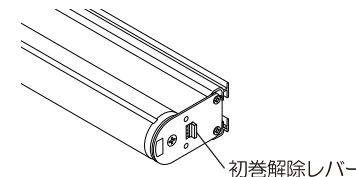


2) スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

①抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

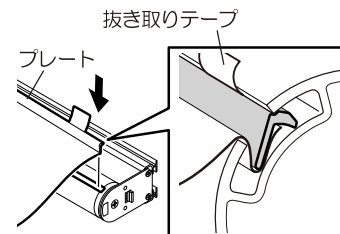


3) スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ります。

- ②巻き取りチューブを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。
スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

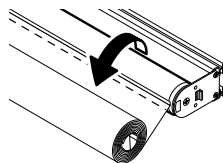

4) ウェイトバーを差し込みます。


- ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

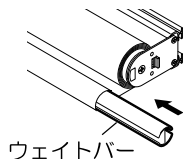


木目ウェイトバーの場合

4) 芯材とスクリーン押さえ、ウェイトバーを差し込みます。


- ①スクリーンの袋縫いの中に芯材を差し込みます。

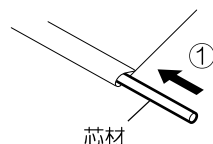

- ②スクリーンを挟みながらスクリーン押さえを差し込みます。

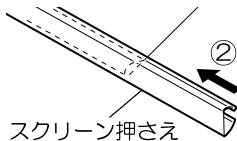


- ③スクリーン押さえをウェイトバーの中に入れてながらウェイトバーを差し込みます。

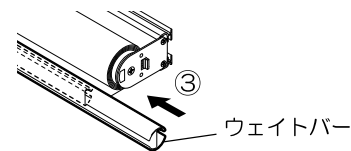


5) プルコードとウェイトバーキャップを取付けます。

- ①ウェイトバーを差し込んだ後、ホルダーを右図のようにツメが左に向くようにして、ウェイトバーに沿って中央までスライドさせてください。

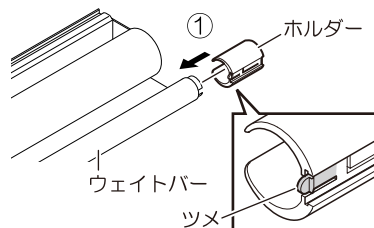


- ②ホルダーにスライドホルダー端部が斜めにカットされた方を左に向けて矢印の方向から差し込み、ホルダーを固定してください。

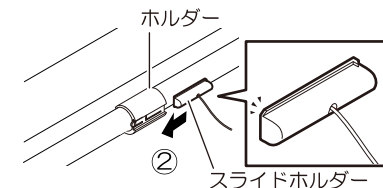


- ※スクリーンの種類によってはスライドホルダーが押し込みにくいものがあります。その際は、右から強くスライドホルダーを押し込み固定してください。

- ③ウェイトバーキャップを取付け、スクリーンを最後まで巻き取りチューブに巻き取ってください。

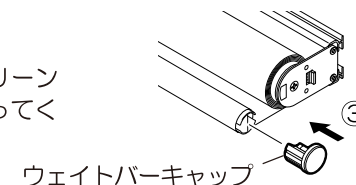


6) スプリングをロックし、初巻きを与えます。

- ①プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒しスプリングをロックします。

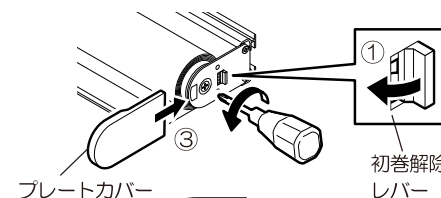

- ②十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。
巻数は表示シールを目安にしてください。

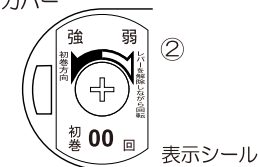

- ③プレートカバーをはめてください。

7) 商品本体を取付けます。

- 商品本体をブラケットに取付けてください。
取付け方は6ページを参照してください。


8) 確認してください。

- 商品进行操作し、スクリーンの巻き上がりを確認してください。

注意

スクリーンが途中までしか巻き上がらない場合
スプリングが弱いことが考えられます。
8ページの【6】スプリングの調整をするには】を参照しスプリング調整を『強』の方向に回してください。

8 こんなときには・・・

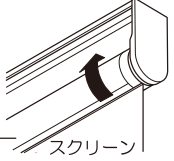症状	原因	処置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	操作部が商品の中央にない。	操作部はウェイトバーの中央部に設定し、真下に引いてください。
	操作部を真下に引いていない。	操作部を真下に引いてください。
	上記原因以外できれいに巻きとられない。 (スクリーンの伸縮等)	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の手端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンが途中でしか巻き上がらない。 (巻き上げスピードが遅くなった)	スプリングが弱い。	8ページの【6スプリングの調整をするには】に従って巻き上げスピードを調整してください。
スクリーンが下がりきって巻き上がらない。	ストッパーが解除されない。	巻き取りチューブを図の矢印の方向に手で回し、ゆっくり離してください。 
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、9ページの【7洗濯の仕方】に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール

(例)

品名: 商品名が商品略号で表示されています。

お問合せNo.: 商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNo.をお申し付けください。

JNo. 4-0000-000000 工場 00-00
品名 RSW-O 色柄 N0000
寸法 W1.800 H1.800 年月 00/00

色柄: スクリーンの柄Noが表示されています。

製造年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法: 商品のサイズがm単位で表示されています。

10 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - 特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4