

ハニカムスクリーン

## レフィーナ 25

標準タイプ・サーモブロックタイプ  
シングルスタイル スマートコード式取扱説明書  
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

## 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

## N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）  
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

## 安全にご使用していただくために

## 必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

## 警告

- 付属のブラケット取付けネジ、L型フレーム取付けネジは本枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケット、L型フレームのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

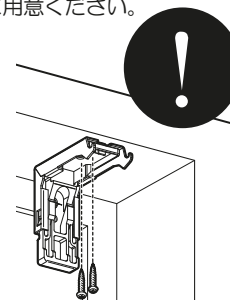

- ブラケット取付け時は、ブラケット1ヶに付き必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 電動工具による過度なネジ締め付けは、ネジ破損の恐れがありますのでおやめください。



- 急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品が破損・落下などによる思わぬ事故の原因となります。

- 製品に物を吊り下げるとは絶対におやめください。製品が破損・落下などによる思わぬ事故の原因となります。




## ⚠ 警告

- コード（チェーン）等にぶら下がったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。製品が破損・落下などによる思わぬ事故の原因となります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。




## ⚠ 注意

- 強風の時や雨が降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

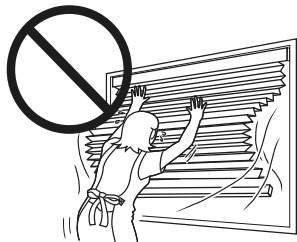

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

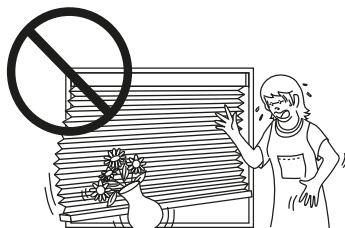

- 水濡れ（雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 高い断熱性により、結露を助長する恐れがあります。窓表面に結露が発生する場合は、下部を少し開けるなど空気の循環を行ってください。



- 高温多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。



- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン（一部非防炎含む）を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁


- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。




分解禁止

## 1 取付け完成図と各部の名称


<図は右操作>

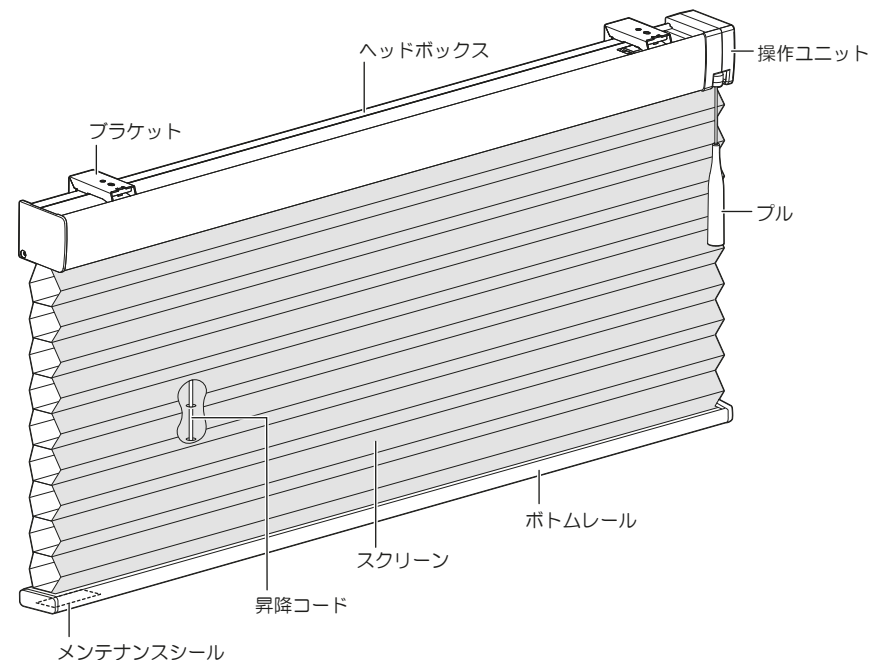

### サーモブロックタイプの場合

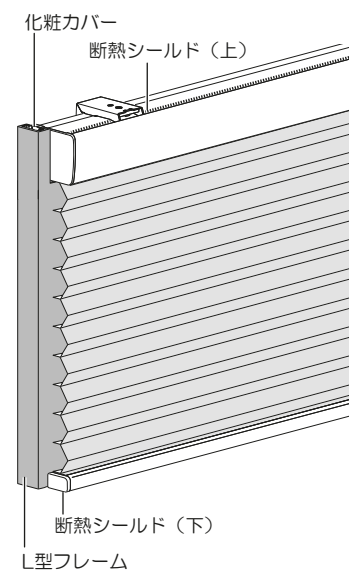


### ●サーモブロックタイプ 納まり図

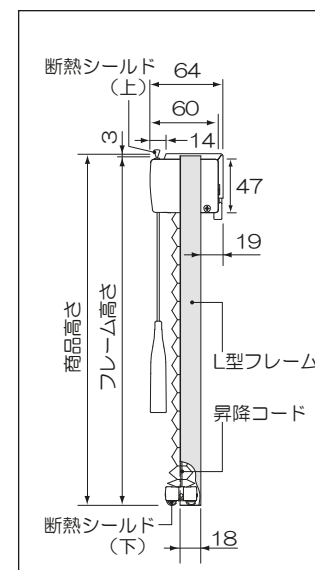

## 2 付属部品

### ●ブラケット

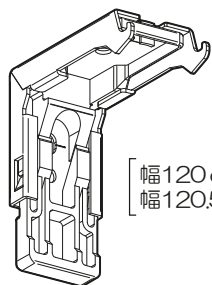


幅120cm以下 2ヶ  
幅120.5~200cm 3ヶ

### ●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



### サーモブロックタイプの場合

### ●L型フレーム (2本)

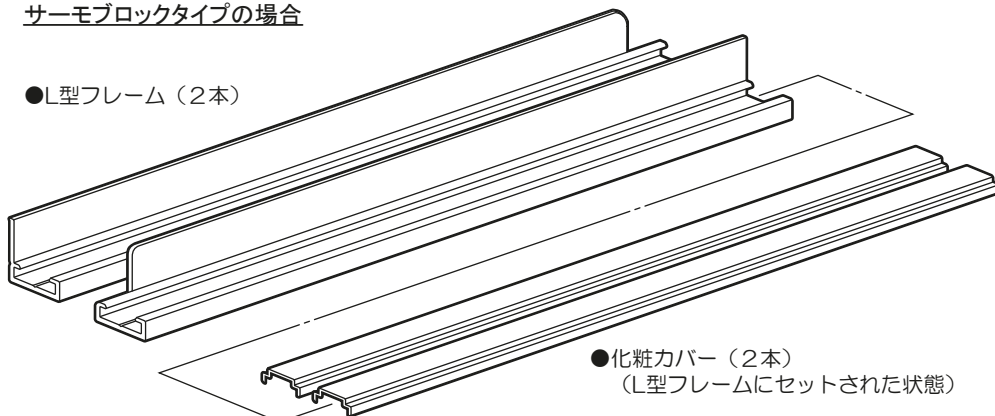

### ●化粧カバー (2本) (L型フレームにセットされた状態)

### ●L型フレーム取付けネジ



### L型フレーム取付けネジ数量

| 商品高さ (mm)   | ネジ数量 |
|-------------|------|
| ~ 500       | 4 本  |
| 501 ~ 1000  | 6 本  |
| 1001 ~ 1500 | 8 本  |
| 1501 ~ 2000 | 10 本 |
| 2001 ~ 2500 | 12 本 |
| 2501 ~ 3000 | 14 本 |

※本ネジ数量は、L型フレーム2本分に対する数量


### ⚠ 警告

付属のブラケット取付けネジ、L型フレーム取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。  
取付け面の材質およびブラケット、L型フレームのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


## 3 ブラケットの取付け方法

### 取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合  
＜正面付け＞

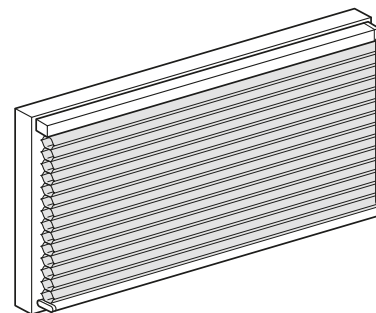

窓枠の内側に取付ける場合  
＜天井付け＞

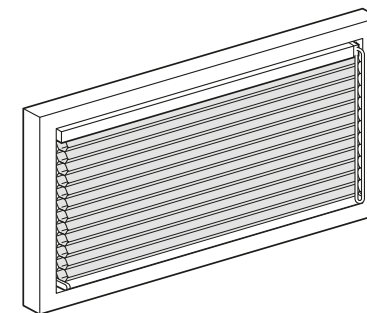


※サーモブロックタイプの場合、正面付けはできません。



### ブラケットの取付け

### 注意

- ブラケットはヘッドボックスの両端から5~7cmの位置に取付けてください。サーモブロックタイプの場合は、3ページの納まり図を参考にしてください。
- 3ヶの場合は、ほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

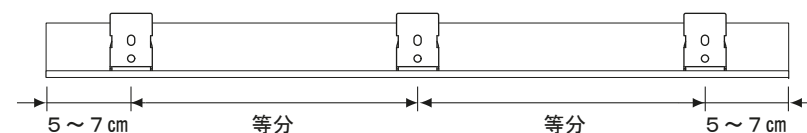

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

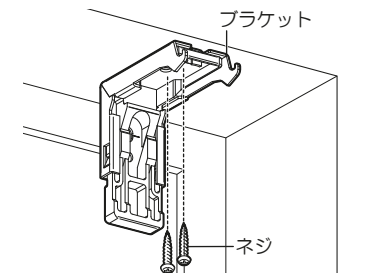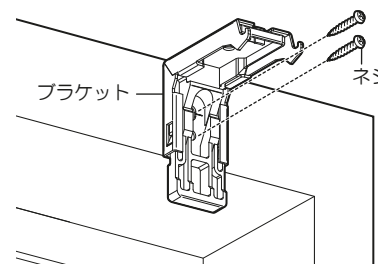


## 4 本体の取付け・取外し方法

### 本体の取付け

#### 標準タイプ・サーモブロックタイプ共通


- ①ヘッドボックスをブラケット手前のツメに仮掛け後、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。  
 なお、サーモブロックタイプの場合は、仮掛け後、ヘッドボックス端部と壁の隙間が約14mmになるように位置を調整してください。

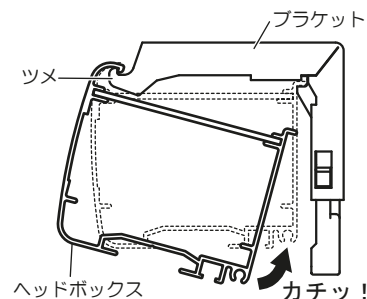

### 注意

#### ●サーモブロックタイプの場合

本体と壁との隙間が左右それぞれ約 14 mm になるように調節してください。  
 隙間が小さいと本体とL型フレームが干渉し、部品が破損することがあります。

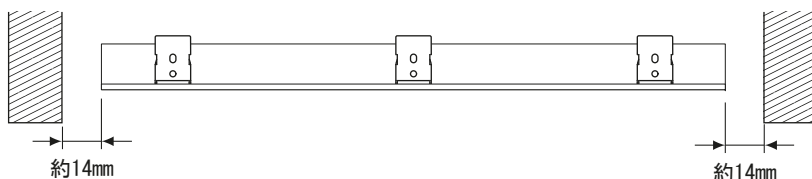


### ⚠ 注意

本体取付後は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下して怪我をしたり、物を破損する恐れがあります。確認の際は本体を下方向に引いてください。本体を手前に引いたり、上方向に持ち上げたりしますと部品が破損することがありますのでおやめください。

### サーモブロックタイプの場合

### L型フレームの取付け


- ②化粧カバーをL型フレームから引き抜いてください。  
 なお、L型フレームは端部に切欠きがある方が上になります。

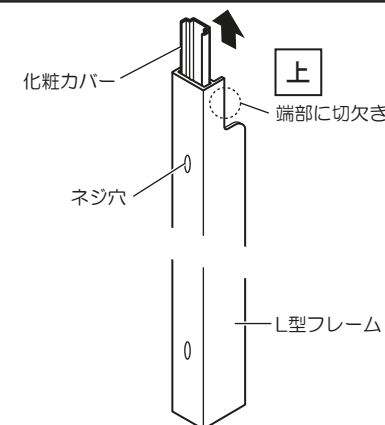


◎取付け商品とL型フレームの納まり位置を3ページでご確認ください。

- ③商品本体を取付けた後、スクリーンを少し降ろした状態にしてください。

- ④L型フレームをボトムレールキャップの溝とスクリーンの溝部に差し込みながら、商品本体上部まで差し込んでください。

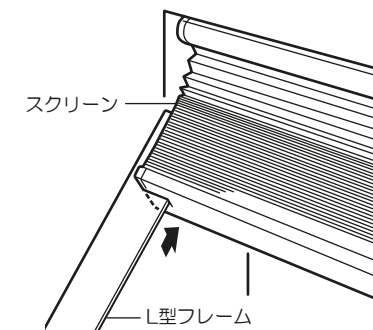


- ⑤スクリーンを全てたたみ上げた状態にします。  
 L型フレームの位置を3ページの納まり位置を参考に、窓枠の最下部に接地させ、上部から順に付属の取付けネジで垂直に固定してください。

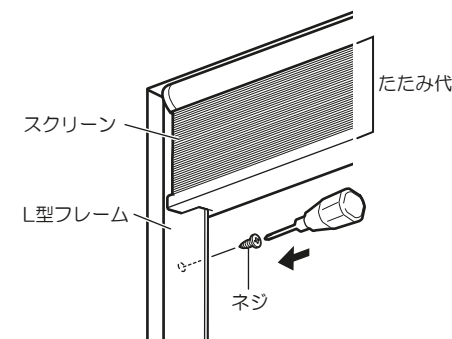

### ⚠ 注意


過度なネジの締め付けは、部品の破損を招く恐れがある為、手動ドライバーで固定してください。締め付け過ぎによりフレームが歪み、取付け面とフレームの間に隙間が開く場合があります。

- ⑥フレーム最上部のネジ穴が商品のたたみ代で隠れる場合は、スクリーンを全てたたみ込んだ状態で、ボトムレールすぐ下のL型フレームV溝にフレーム取付けネジを直接ねじ込んで固定してください。

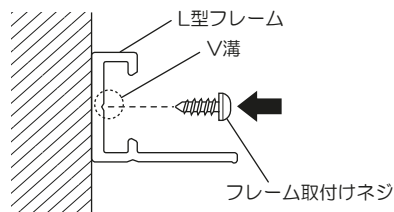

**注意** スクリーン破損防止のため、手動ドライバーで固定してください。


- ⑦L型フレームの溝に合わせ、化粧カバーの端部を差し込み、上部まで押し上げてください。

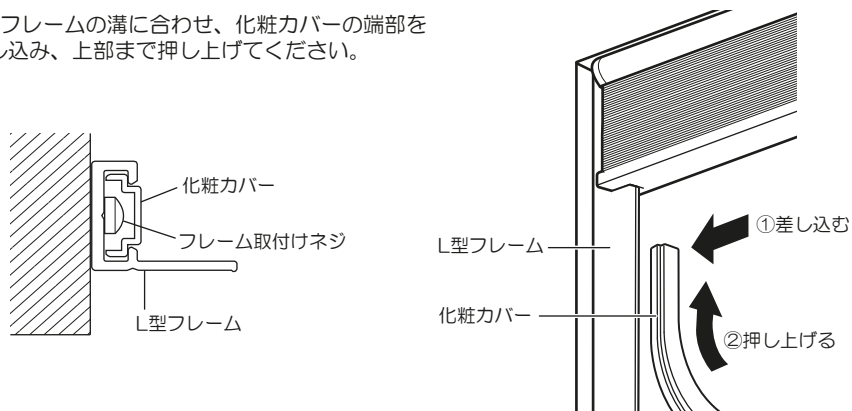

## 本体の取外し


### サーモブロックタイプの場合

- ①スクリーンをたたみ込んだ状態で、化粧カバーを外してください。
- ②L型フレームの取付ビスを外し、下部から順に手前に引っ張って外してください。

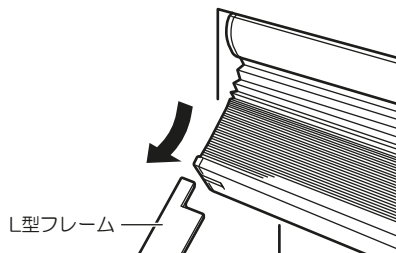


### 標準タイプ・サーモブロックタイプ共通

- ③スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

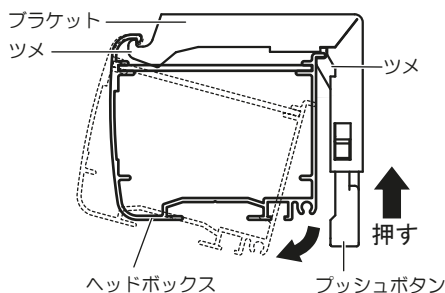


## 5 操作方法

### 下げる

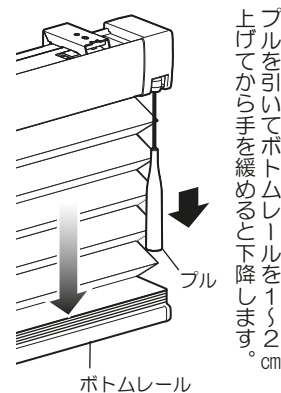


プルを引いてボトムレールを1〜2cm上げてから手を緩めると下降します。

### 下降中に止める

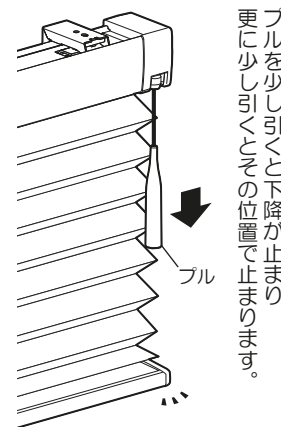

プルを少し引くと下降が止まり更に少し引くとその位置で止まります。

### 上げる

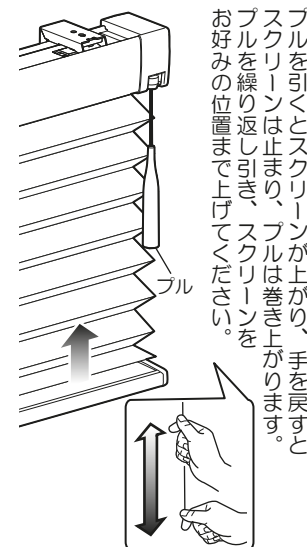

プルを引くとスクリーンが上がり、手を戻すとスクリーンは止まり、プルは巻き上がります。プルを繰り返し引き、スクリーンをお好みの位置まで上げてください。

### 注意

- 昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- プルは下方向に引いてください。無理な方向に操作すると破損する恐れがあります。
- 無理な力でプルを引きすぎると破損する恐れがあります。
- プルを引いたまま手を離さないでください。商品の破損の原因となります。
- ボトムレールを直接引いて操作をしないでください。

### 注意



- 障害物停止機構について  
この製品は安全のため、スクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除するには、プルを引いてボトムレールを1〜2cm上げてください。

## 6 お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、きれいなハンドモップ等でホコリを取り払ってください。
- 生地特性上、水拭きや水のかかる場所での使用は、変色やシミ等が発生する場合がありますので、避けてください。
- 折ったり曲げたりすると、シワや折りグセが残る、元に戻らない場合があります。アイロン掛けをすることはできませんので、取扱いには十分注意してください。
- 水拭き可能な部品のお手入れに消毒用アルコール等をご使用になった場合は、柔らかい布で必ず水拭きしてください。変色や劣化する恐れがあります。

## 7 こんなときには

| 現象                                   | 改善方法                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スクリーンが汚れた。                           | 羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。水拭きすると変色する場合がありますため避けてください。また、折ったり曲げたりすると、しわや折りグセが残り元に戻らない場合がありますため注意してください。こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこり等を払うことをお勧めします。        |
| 虫が入った。                               | そのままたたみ上げるとシミとなってしまう場合があります。虫が入ってしまった場合には、そのままたたみ上げず側面から掃除機等で吸い出してください。                                                                       |
| スクリーンが貼りつく。<br>(ハニカムシースルーの場合)        | 開梱時および全てたたみあげた状態でしばらく置いておくと、スクリーンが貼りつく場合があります。貼りついてしまった場合には、ストッパー解除の状態ですべてを手で下げてください。不十分な場合には、貼りついたスクリーンを手で強制的に開いてください。                       |
| きれいにたたまれない。                          | ハニカムスクリーンは構造上、急激にたたみ上げるときれいにたたまれない場合があります。末永く使うためにもゆっくりと操作することをお勧めします。また、スクリーンの特性上、全開状態が長く続くとたたまれにくくなる場合があります。その場合、数回昇降を繰り返し、スクリーンをなじませてください。 |
| 窓表面が結露する。                            | 高い断熱性により、結露を助長する恐れがあります。窓表面に結露が発生する場合は、下部を少し開けるなど空気の循環を行ってください。                                                                               |
| スクリーンがL型フレームから外れた。<br>※サモブロックタイプの場合  | スクリーンを少し上げて、両手でスクリーンをはさみながら戻してください。<br>片面から直すとスクリーンが大きく折れる恐れがあります。また、スクリーンを無理に折ったり曲げたりすると、しわや折りグセが残り元に戻らない場合がありますため注意してください。                  |
| ボトムレールがL型フレームから外れた。<br>※サモブロックタイプの場合 | スクリーンを最下降させ、外れた側のボトムレール端部を持ち上げ、L型フレームがボトムレールキャップの溝とスクリーン端部の切欠きに納まるようにしてください。                                                                  |

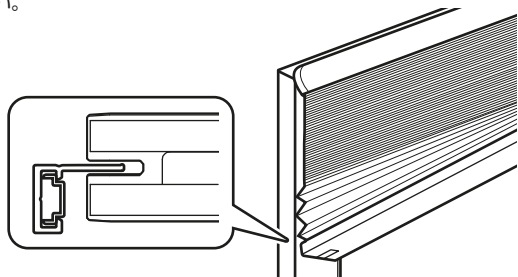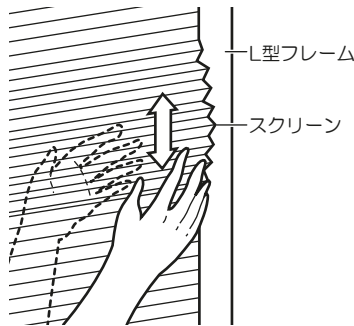

上記の改善をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 8 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。  
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例) 品目：商品名が商品略号で表示されています。 受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつください。

色柄：スクリーンの色柄No.が表示されています。

色柄 H0000

年月 00/00

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。 操作位置：商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。

JNo. 4-000-00000 工場 00-00

品目 HSI-25 寸法W 1.800 H 1.800 R

## 9 保証について

この製品は保証対象製品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。  
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日より3年間**

### 保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スクリーン部・コード・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(スクリーン部の汚れは対象外)キズ・汚れにつきましては、7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
  - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - 不当な改造、修理による故障または破損。
  - 天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
  - 特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- お買い上げ日とはメンテナンスシールに記載されている製造年月となります。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

**株式会社ニチベイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4