


商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスチックドライバー

◆ブラケット形状

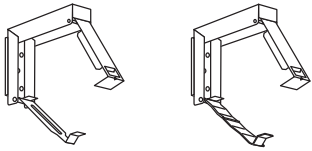

2002年6月以前 2002年7月
 ~2007年3月


商品幅 (mm)	使用ブラケット数量
500 ~ 1500	2ヶ
1510 ~ 2400	3ヶ

※付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地 (石膏ボード等) にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

<天井付け>

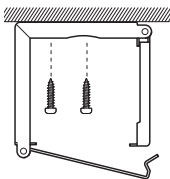


<正面付け>

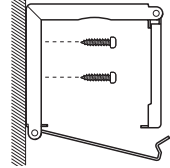


ご注意


- ブラケットはホイールケース、ラダーテープ位置をさけ、両端は必ず10cmの範囲に取付けてください。3ヶ以上になる場合は、ほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

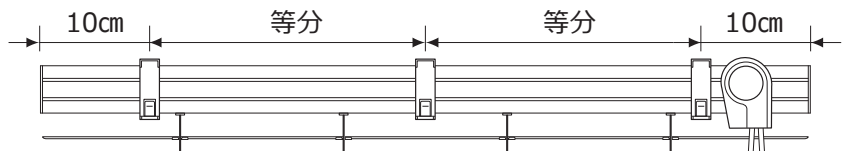


- ① ブラケットのプレートAを図のようにヘッドボックスとスラット1段目の間に入れながらブラケット下部のツメにのせプレートBを閉じてください。

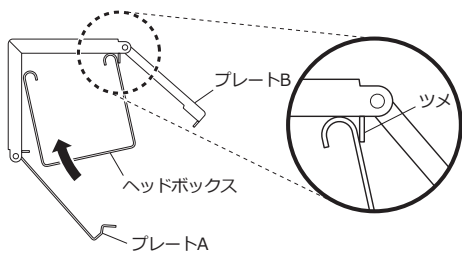

- ② プレートAをプレートBにしっかりとめ込んで本体を固定してください。

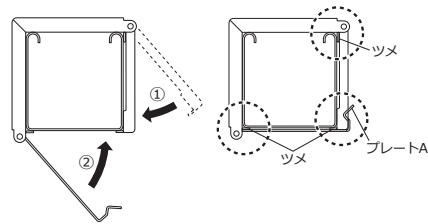

- ★本体取付け前に操作コードの奥側を引き、本体のスラット(羽根)を一段分下ろしてください。

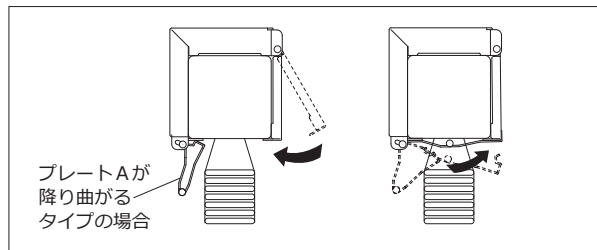

警告

商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

◆取外方法

- ① ヘッドボックスを手で支えながらブラケットのプレートAのツメを下に引き、プレートBから外してください。
- ② プレートBを手前に引き出し、ヘッドボックスを矢印の方向へ取外してください。

