

スプリングの調整方法

！ 注意

過度にスプリングを強くすると破損の原因になりますので、1～2回巻いたら操作確認をして、再度調整を繰り返すようにして下さい。
スプリングを解除してしまった場合は、10回程度巻いたら操作確認をして、上まで巻き上がらない時は、再度調整を行って下さい。(初巻回数表示がある場合は、その回数にしてください)


反操作側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』… 下降速度が遅くなります。

『弱』… 下降速度が速くなります。

「弱」へ回転させる場合は

- 【1】 +ドライバーを十字穴に差込み、回転しないように固定します。
- 【2】 初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッとロックさせます。
- 【3】 【1】で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
- 【4】 初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

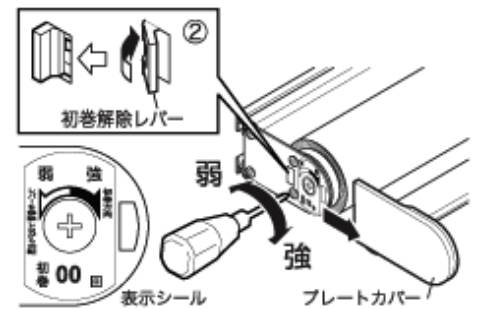

※図は右操作の場合。左操作の場合は、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。