

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




## マスターランナーの交換方法


- 用意する部品：新しいマスターランナー (M)
- 用意する道具：プラスドライバー、ラジオペンチ

⚠️ 作業は2人以上で行ってください。また、ドライバー・ラジオペンチなどを使用する際は、怪我に注意して下さい。


- ① ハンガーレールから本体を取り外し、横に倒して置きます。

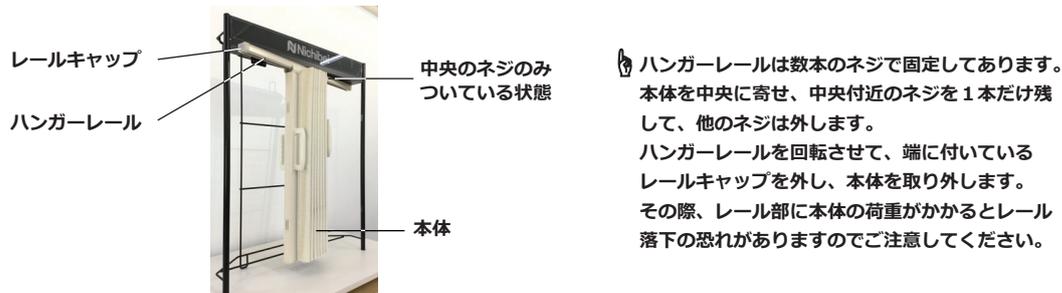


- ② フレーム上端の緩衝材を外します。マスターランナー (M) を固定している、上から2つ目と3つ目のネジをプラスドライバーで外します。

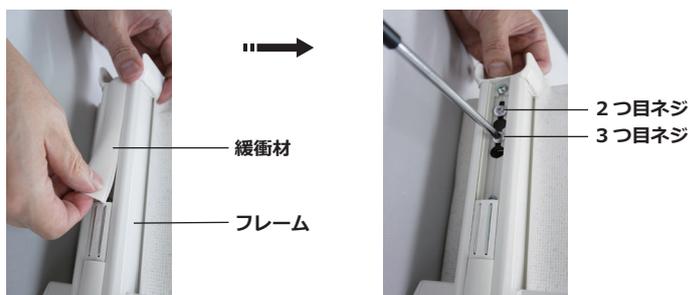


- ③ フレームからマスターランナー (M) を取り出します。この時にマスターランナー (M) と一緒に取り付けていたゴムがフレーム内に貼り付いている場合は、ラジオペンチなどで剥がして取り出してください。

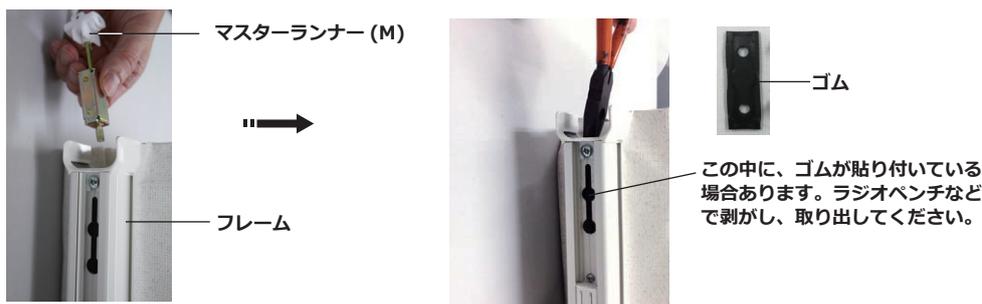

- ④ 新しいマスターランナー (M) に付いているビス (2ヶ所) をプラスドライバーで外す。ゴムの穴とマスターランナー (M) の穴を合わせて両面テープで貼る。

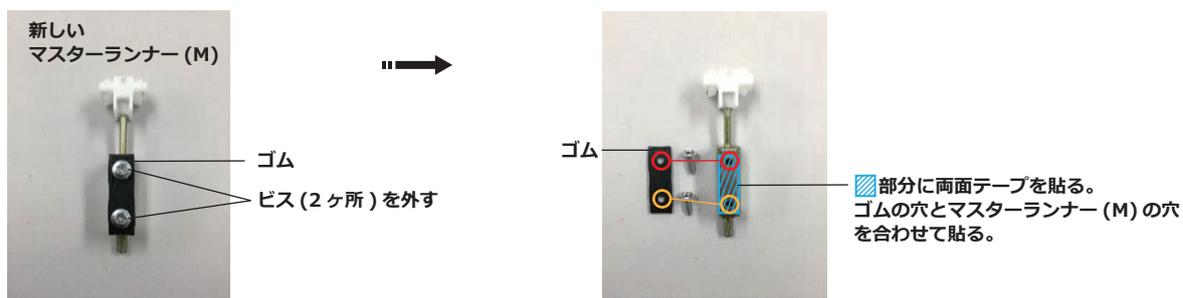

- ⑤ 新しいマスターランナー (M) をフレームに挿入し、フレームの外側から 2 つのネジで固定します。

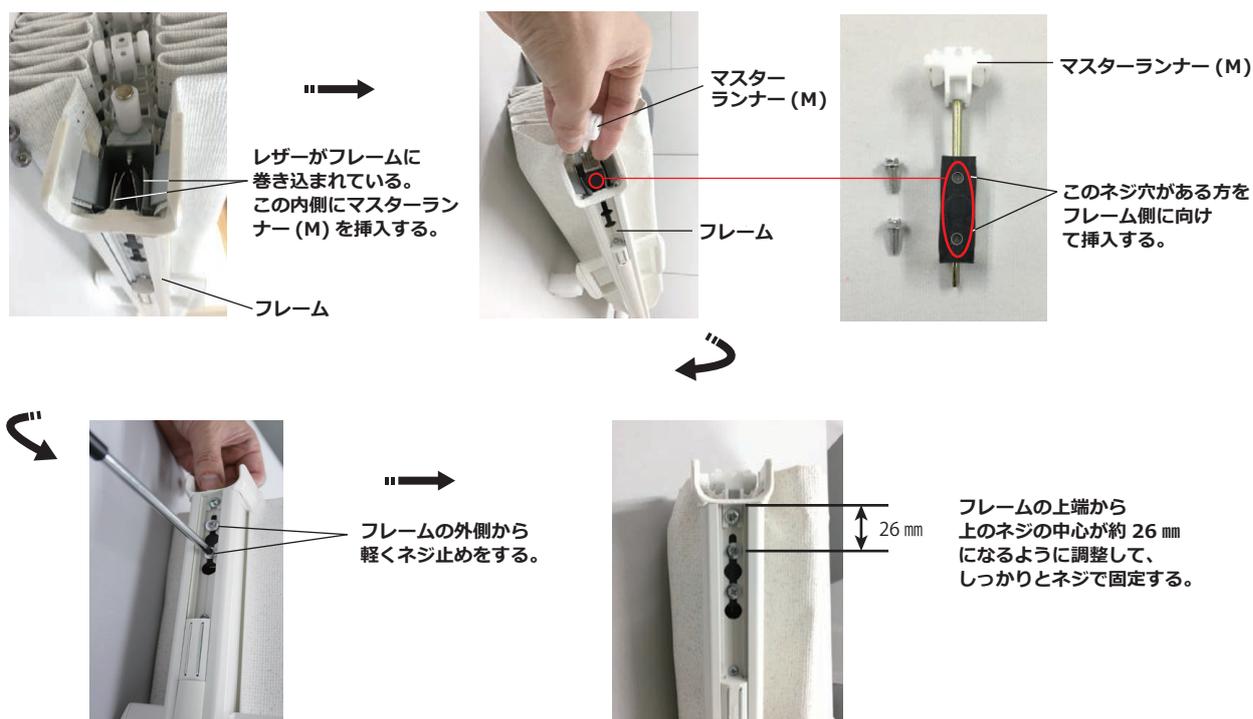

- ⑥ 緩衝材をフレームにはめ込みます。



- ⑦ ハンガーレールに本体を戻します。本体上端についている全てのランナーをハンガーレールに通して下さい。本体を戻したら、レールキャップを付けて、ハンガーレール取り付け位置に戻し、ネジでしっかりと固定して下さい。

👉 ランナー揃えロッド (納入時同梱) で予めランナーの向きを揃えておくと、ハンガーレールに通しやすくなります。