

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について



- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

## 開閉コードの交換方法





- 用意する部品：新しい開閉コード（商品名、色【ヘッドレールの色で確認】、必要m数）
- 用意する道具：ドライバー

### ◆開閉コードの交換方法


- ① 操作側のコントロールユニットから固定ピースを外し、操作棒とエンドカバーを取外します。

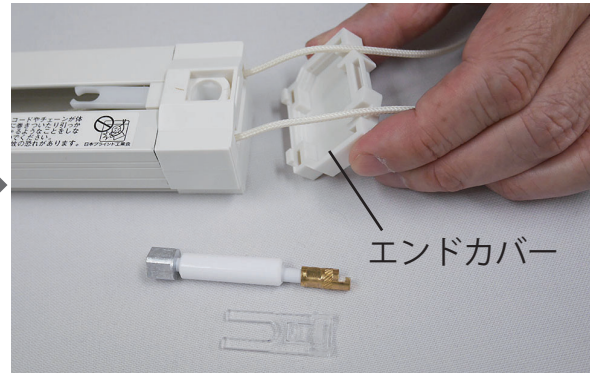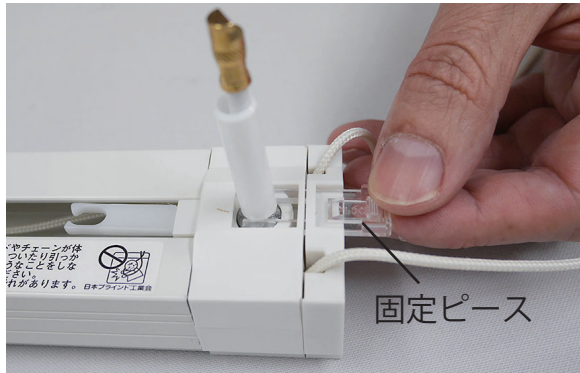



- ② ドライバーでビスを外し、反操作側のエンドユニットと操作側のコントロールユニットをヘッドレールより外します。

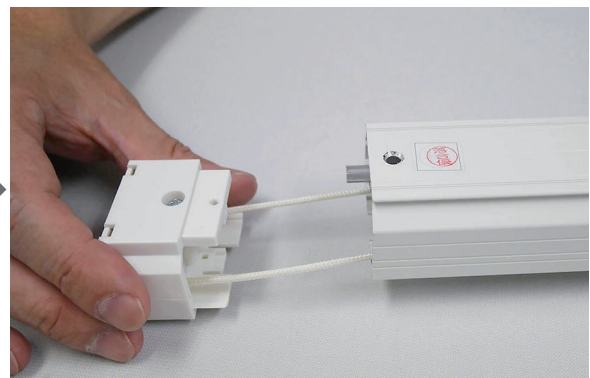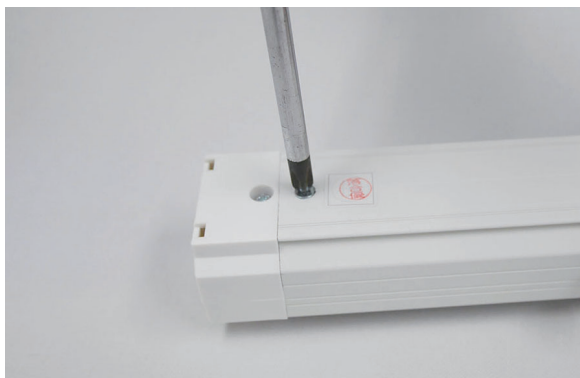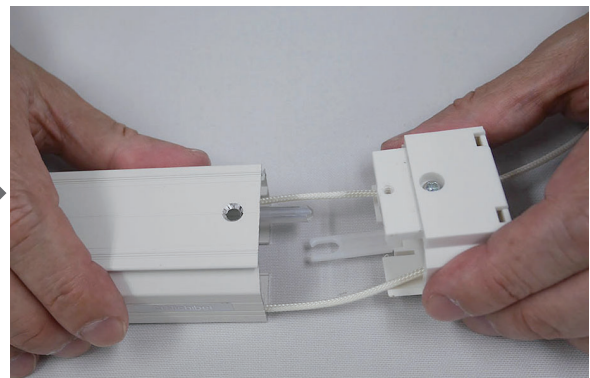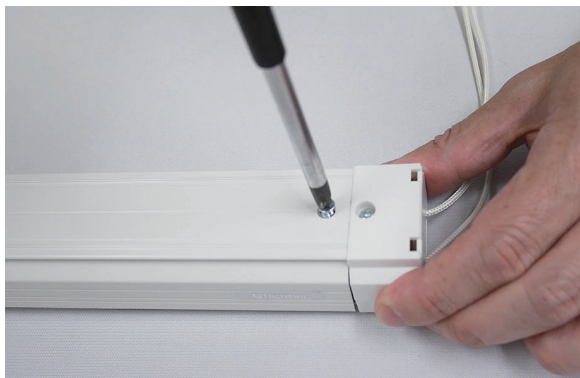



- ③ ヘッドレールより中の部品（キャリア）を抜き取ってください。

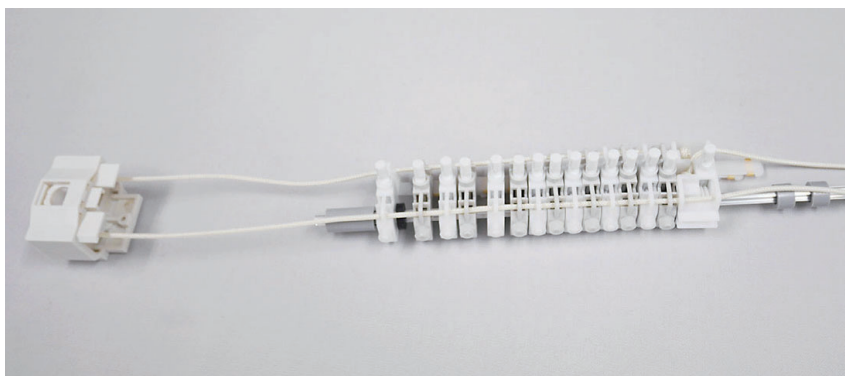


- ④ マスターキャリアに付いているコードの結び目を引き、切れたコードを抜き取ってください。

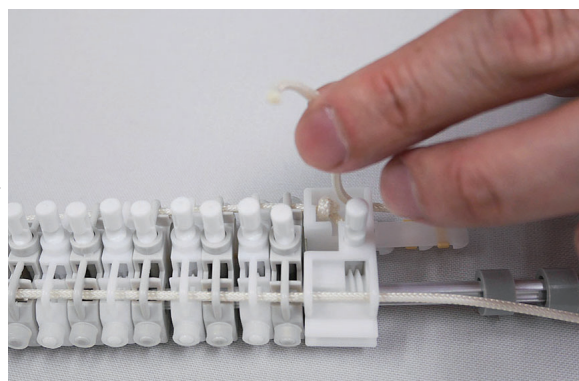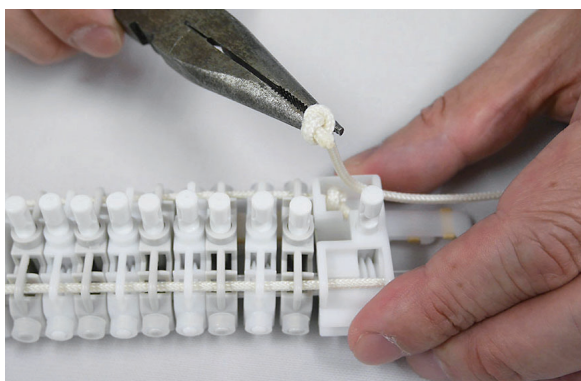



- ⑤ 新しいコードを通してください。  
コントロールユニットに通します。

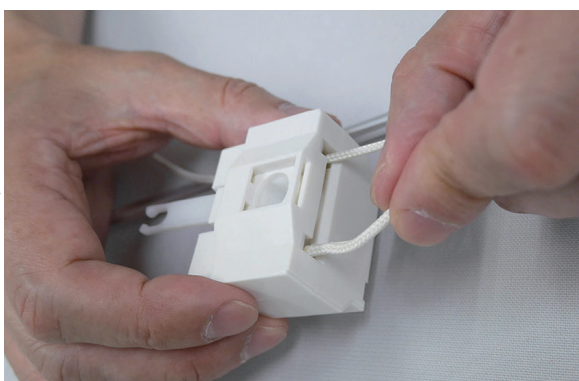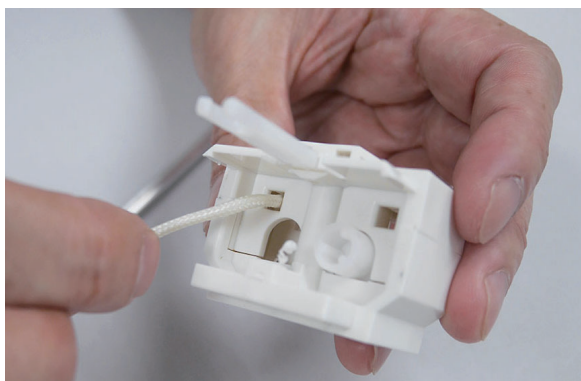

マスターキャリア→キャリアに通します。

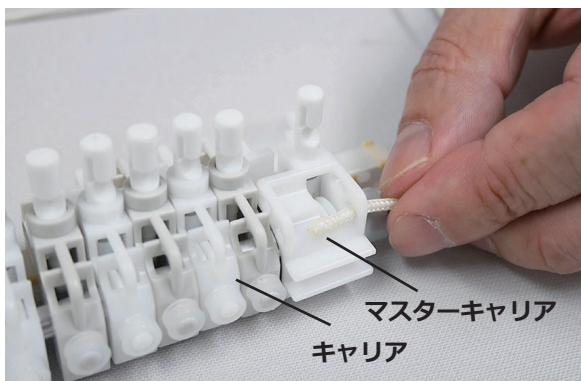


エンドユニットに通します。

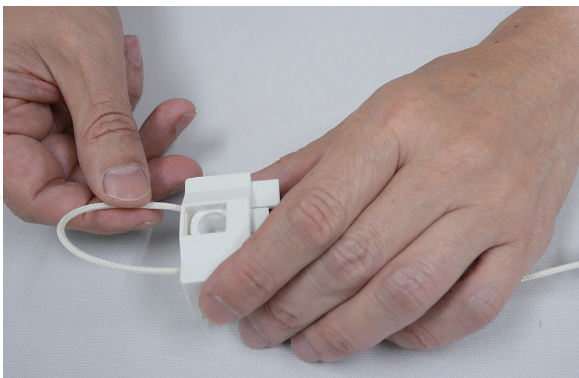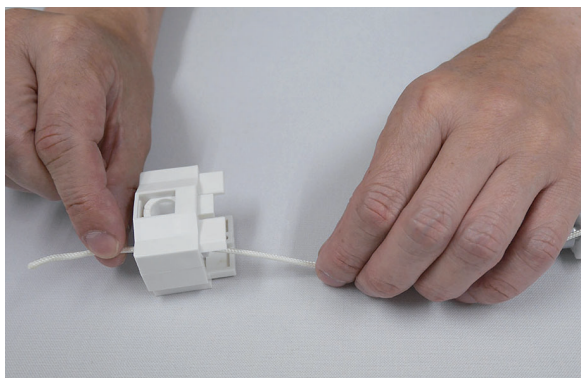


※新しいコードが通しにくい場合は、古いコード（抜き取るコード）とライター等で仮溶着し、古いコードを引いて、差し替えるようにするとスムーズに取替えができます。



マスターキャリアに通し、結び目を作り固定してください。

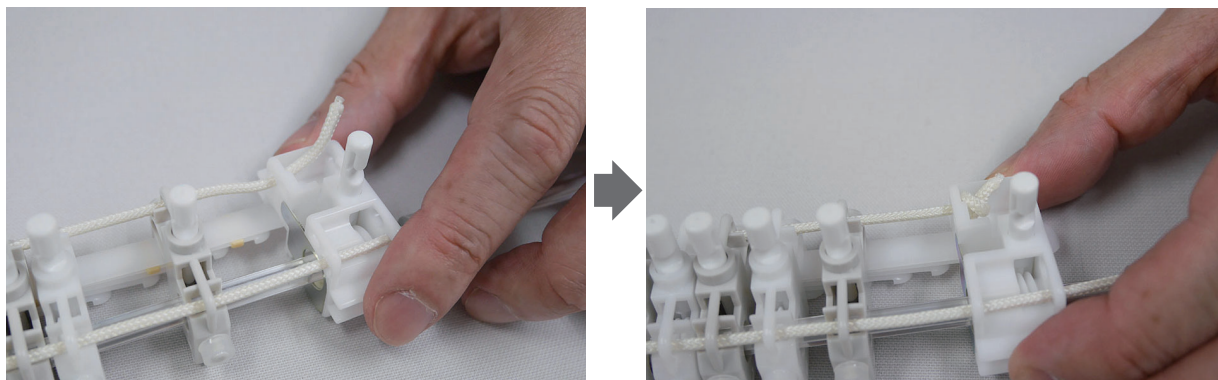

もう一方のコードの端をマスターキャリアに通し、結び目を作り写真のように固定してください。

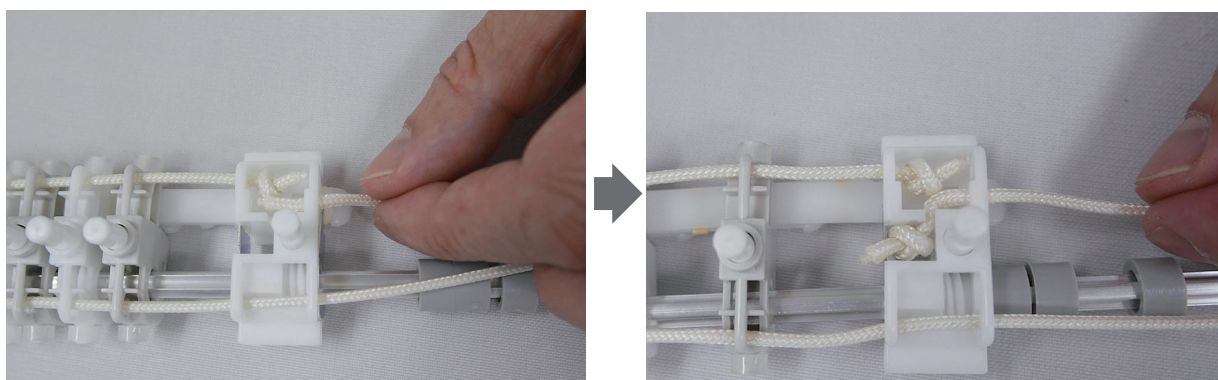

⑥ ヘッドレールに中身を入れ、コントロールユニット、エンドユニットを固定してください。

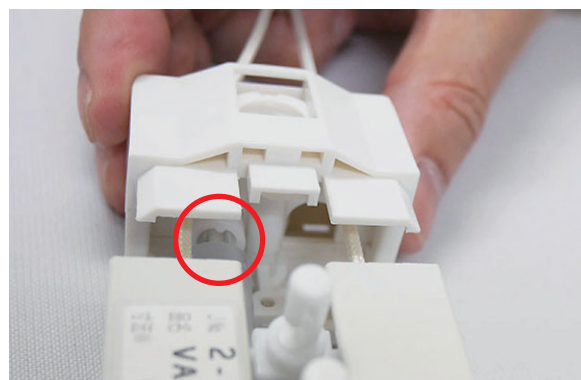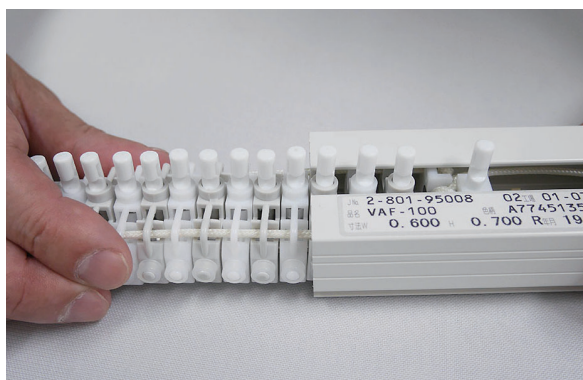

シャフトがユニットの穴（赤丸）に挿入されているのを確認してください。挿入しにくい場合は、操作コードを引っ張り、穴位置を合わせてから挿入ください。



**注意** コントロールユニットとエンドユニットのビス止めをしっかり行ってください。