

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




コントロールユニットの交換方法


- 用意する部品：新しいコントロールユニット（商品名、色【ヘッドレールの色で確認】）
- 用意する道具：ドライバー

◆コントロールユニットの交換方法


- ① ドライバーでネジを外し、反操作側のエンドユニットと操作側のコントロールユニットをヘッドレールより外します。

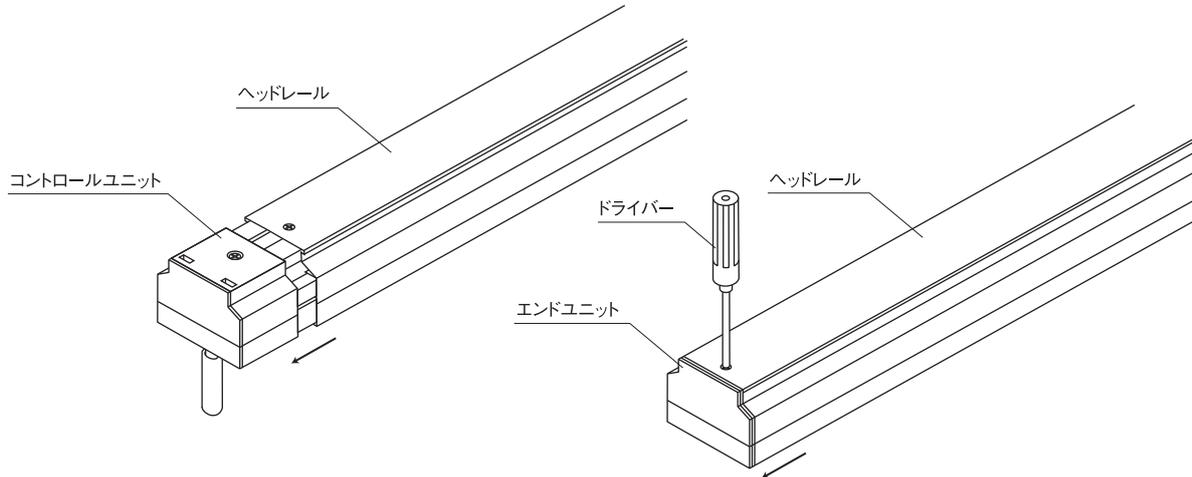


- ② ヘッドレールより中の部品（キャリア等）を抜き取ってください。

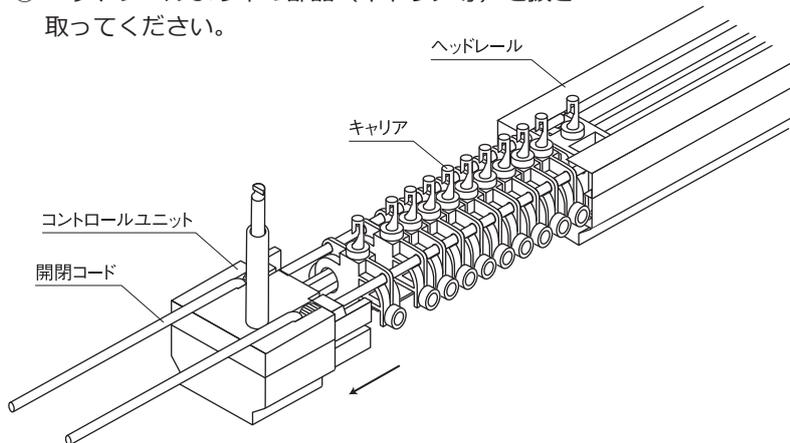

- ③ コントロールユニット側の開閉コードの結び目をほどき、キャリア、コントロールユニット、コードウエイトの順に抜き取ってください。

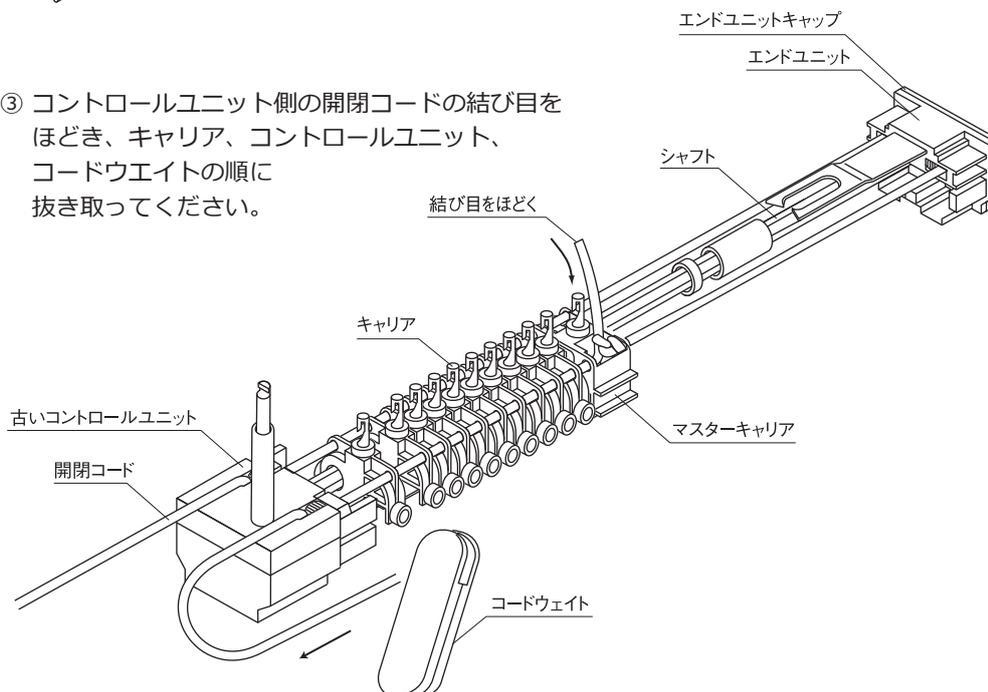

- ④ 新しいコントロールユニットに③の手順とは逆に開閉コードを通し、マスターキャリアにコードを固定してください。

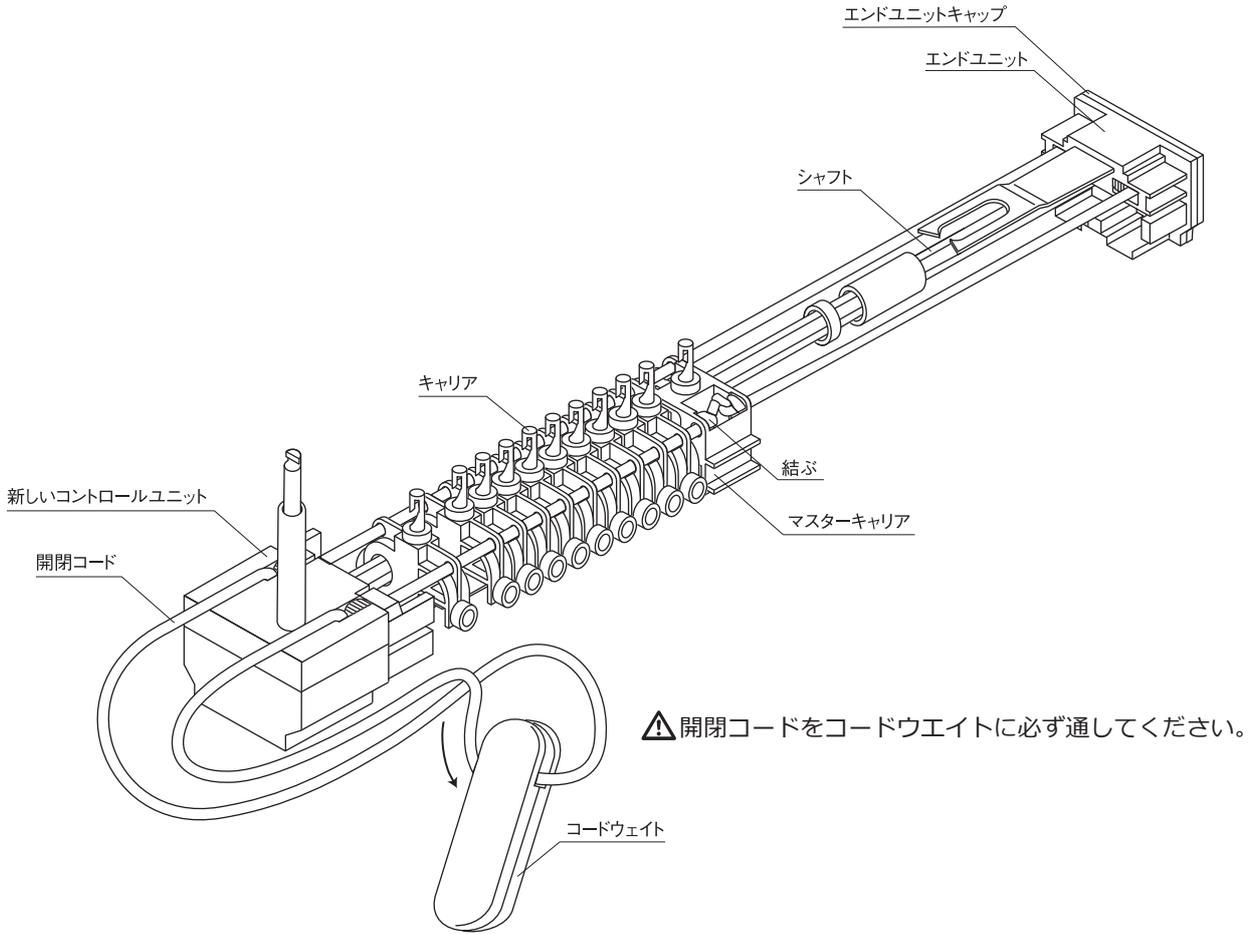

- ⑤ 中身をヘッドレールに入れ、元通りにしてください。

