

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について


- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。





キャリアの交換方法

- 用意する部品：新しいキャリア
- 用意する道具：ドライバー、ラジオペンチ


- ① コードウエイトから開閉コードを取外します。コードウエイトカバー上部を下図のように外し、溝の下までスライドさせ、コードウエイト本体の溝から開閉コードを外してください。

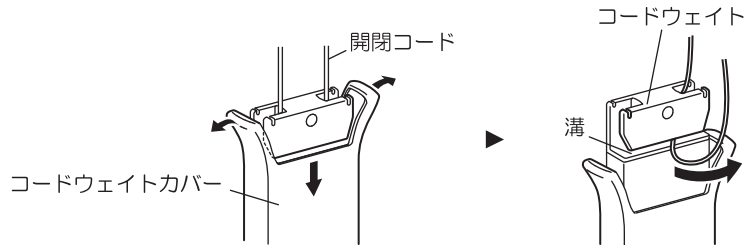

- ② コントロールユニットが固定されているヘッドレールのネジを取外し、コントロールユニットを引き抜いてください。

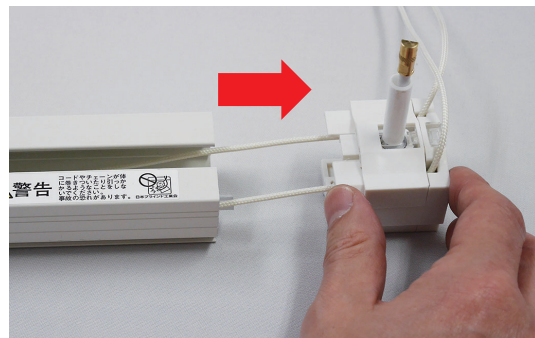
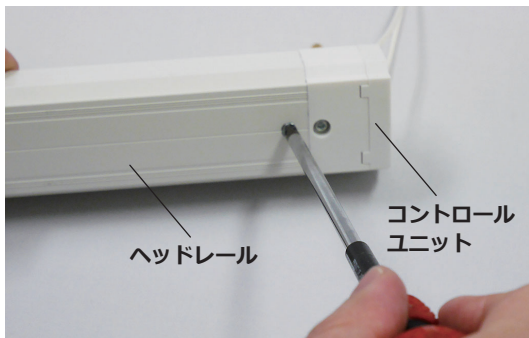


- ③ ヘッドレールからロッドを引き出してください。



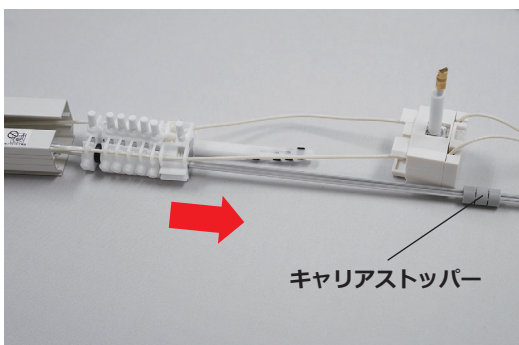


※引き出す際、キャリアストッパーが抜け落ちる場合があります。再度、挿入する際に取り付け忘れがないよう注意してください。




- ④ 交換するキャリアに接続されているスペーサーリンクを取外します。スペーサーリンクのスリット部を指でつまみながら、交換するスペーサーリンクおよび連結されているスペーサーリンクをキャリアから取外します。もう片方の固定部は、写真のように取り外すスペーサーリンクの下のミゾにラジオペンチを差し込みながら引き抜くように取り外してください。この際、キャリアの突起が破損しないよう十分に注意してください。

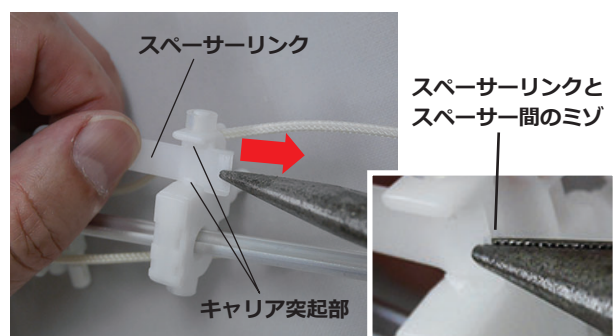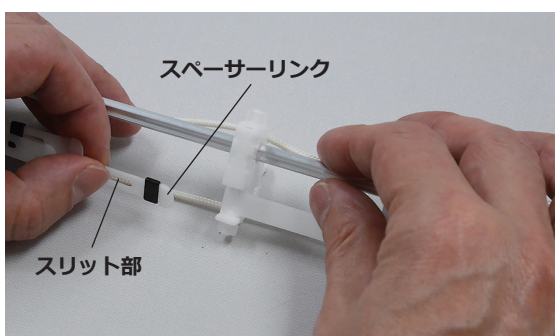

- ⑤ マスターキャリア（先頭のキャリア）に固定されている操作コードを引出し、2箇所とも結び目を解き、交換するキャリアまで、操作コードを抜き取ります。

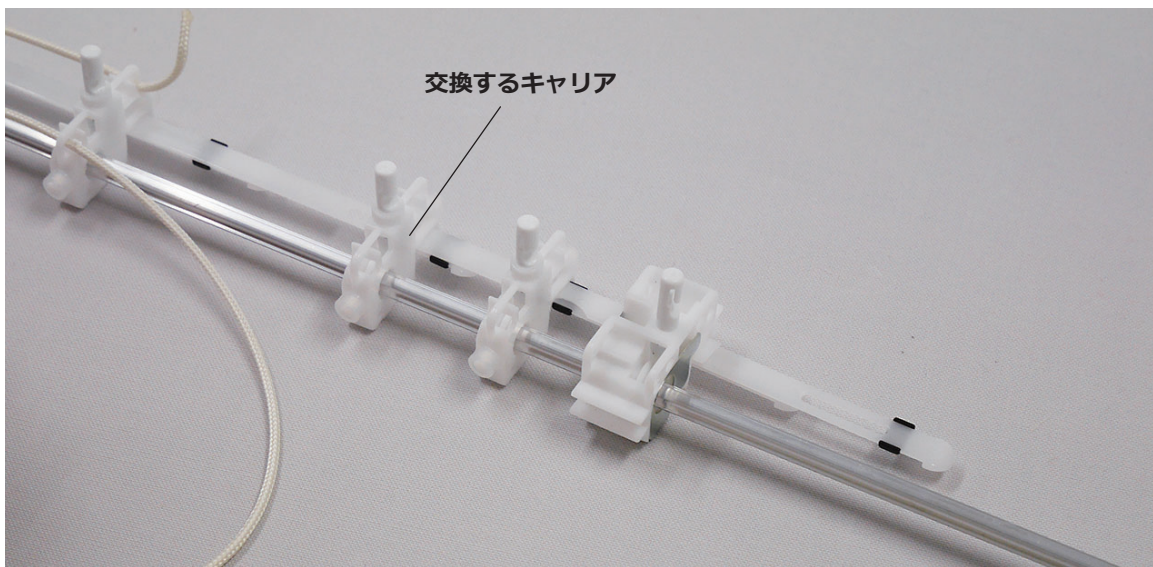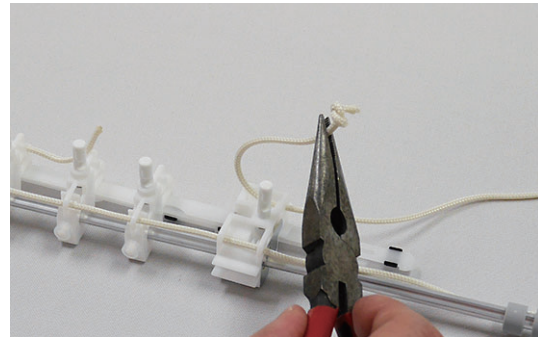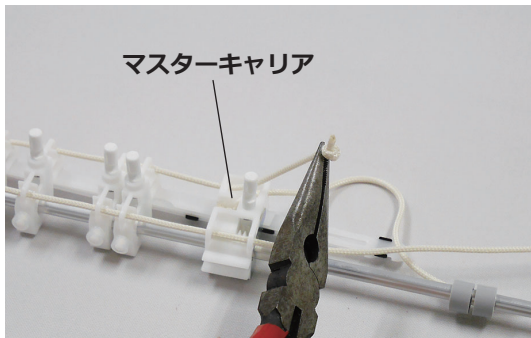


- ⑥ 交換するキャリアを取外し、新しいキャリアを挿入し、スペーサーリンクで固定します。スペーサーリンクの細い部分から、キャリアの突起部に差し込み、矢印の方向に引っ張ってキャリアに固定します。反対側は、③と同様にスリット部分を指でつまみながら、キャリアに固定します。

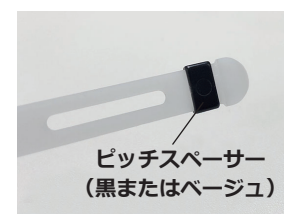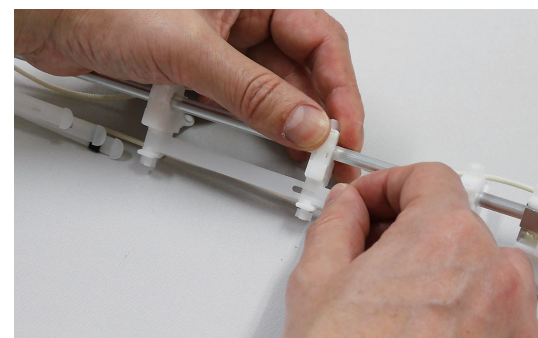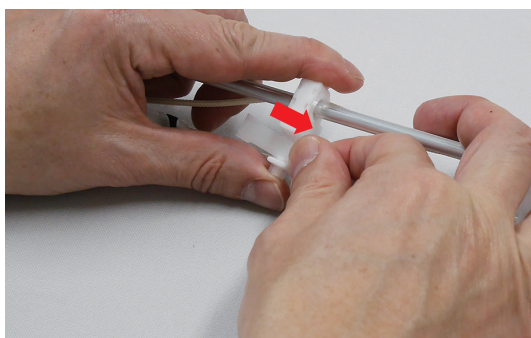


交換するスペーサーリンクに、ピッチスペーサーが付いている場合は、新しいスペーサーリンクに付け替えてください。

- ⑦ 操作コードをキャリア、マスターキャリア、コントロールユニットに通します。コントロールユニットに通す際は、下図のようにあらかじめエンドカバーを外した状態で行ってください。

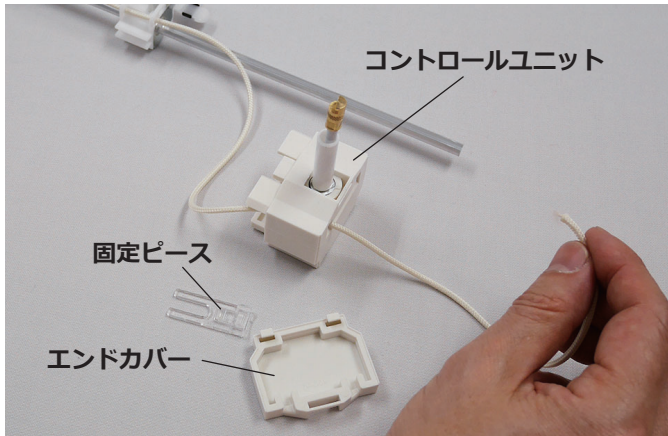


○エンドカバーの外し方



- ・固定ピースを引き抜いてください。

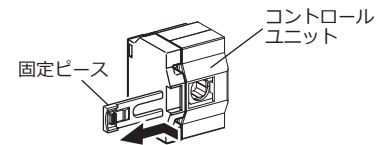

- ・エンドカバーを上方向にスライドさせながら取り外してください。

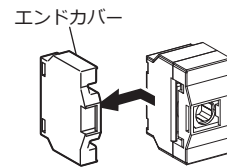


- ⑧ 操作コードの両端を下記のようにマスターキャリアに固定してください。

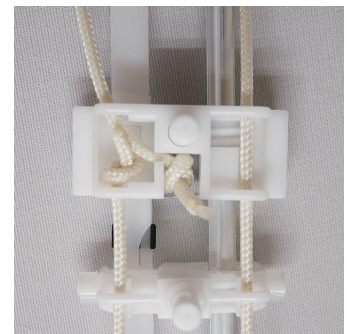
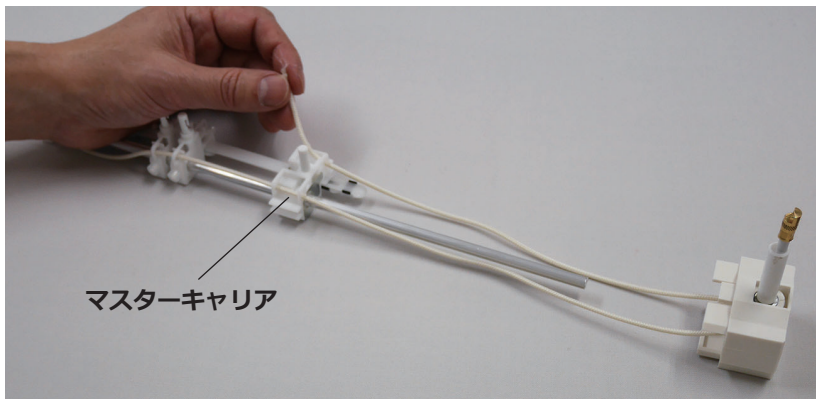


マスターキャリアに操作コードを上記のように固定してください。

- ⑨ 各ロッド、キャリアをヘッドレールに挿入します。

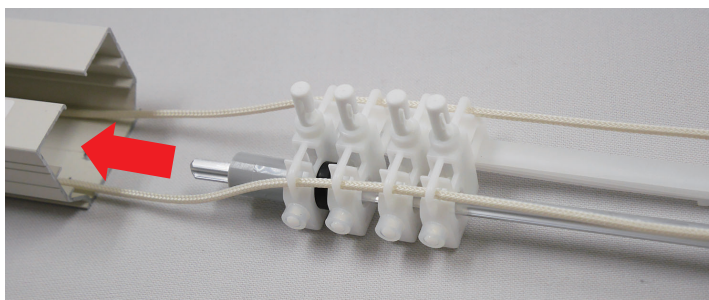

- ⑩ エンドキャップを取り付けた、コントロールユニットをヘッドレールに差し込み、ヘッドレールにビスで固定します。

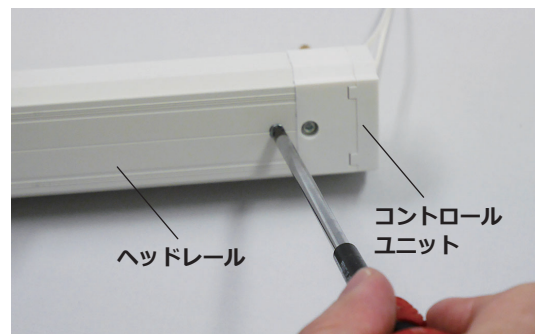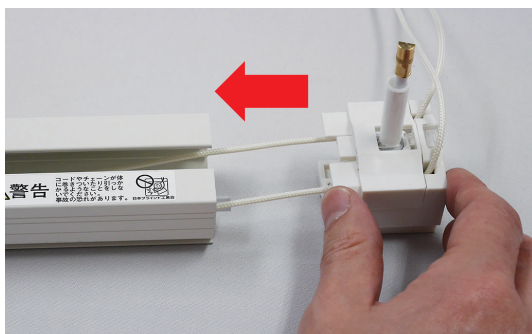

- ⑪ ①と逆の手順でコードウエイトに開閉コードを取付けてください。