

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について



- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




昇降コード、調光コードの長さ調節方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：はさみ


① コード止めの上側 [昇降コード（調光側）] を机等に押し付け、コード止めカバーと本体を分離します。

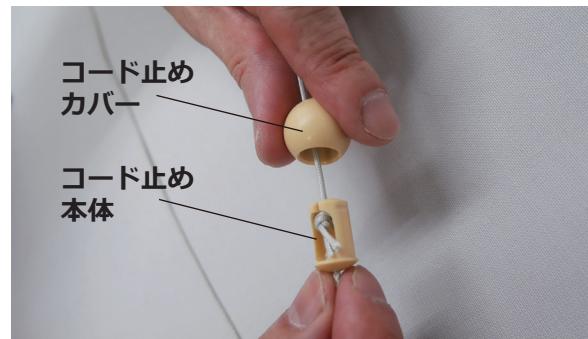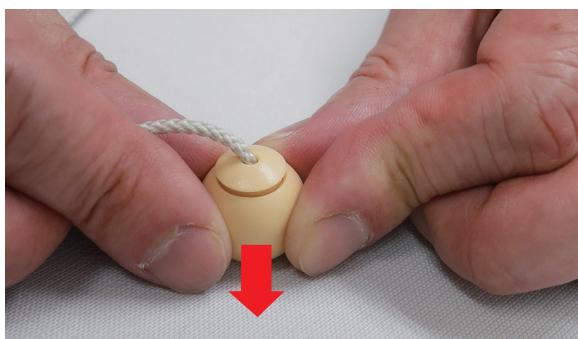

② コード止め本体から、昇降（調光）コードを抜き取り、長さを調整して余分なコードを切り、コードを結び再度本体に納めてください。（※その際、昇降または調光操作時に片上がりが無いよう結んでください。）

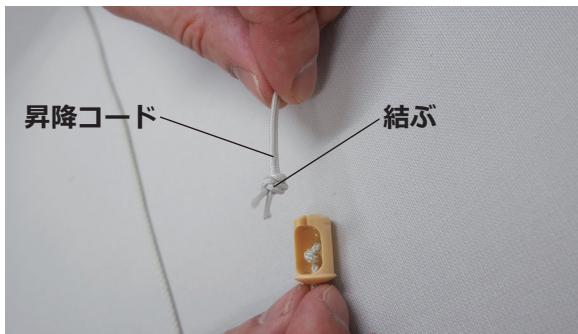

■昇降コードの結び方
昇降コードが2本の場合は2重結び、3本以上の場合は1重結びにしてください。

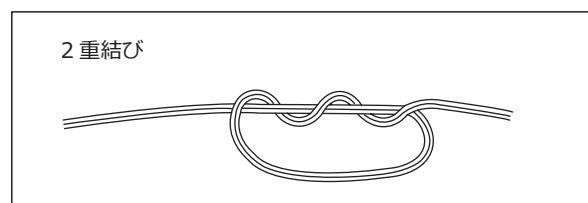

③ コード止め本体にカバーを取り付けます。その際、カバーの突起部が本体の溝に差し込んでください。

