

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について


- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

高さ調整方法


- 用意する部品：-----
- 用意する道具：(カバータイプの場合) プラスドライバー

カバータイプの場合 カバーの外し方

- ① 両端の固定金具のネジを緩め、内側へスライドさせます。

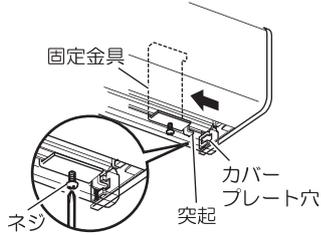


- ② カバーを手前に引き取り外します。

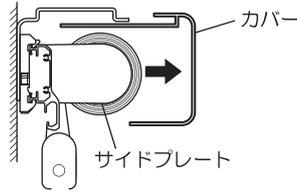

※図は正面付け

標準タイプ・カバータイプ 本体の外し方

- ① 手前側のブラケットのプッシュボタンを押し、本体を取り外してください。

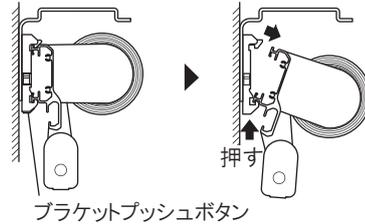


※図はカバータイプ、正面付け

標準タイプ・カバータイプ

高さ調整は、ヘッド部のバック側の生地を調整することで行えます。

- ① 抜き取りテープを引っ張り生地を引き出します。

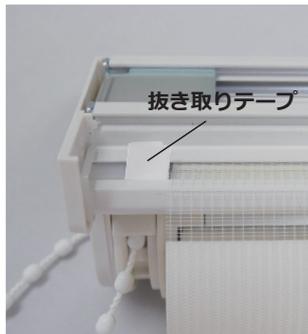

- ② 引き出した生地の芯地に、生地を巻き付け（もしくは巻き出して）生地長さを調節します。半巻きすると約6-7mm、生地の長さを調整することができます。



※生地は一枚でフロント生地とバック生地を構成しています。
 生地の調整サイズ=商品高さ調整サイズ ではありません。確認しながら生地調整を行ってください。

- ③ 生地を巻き付けた（もしくは巻き出した）芯地を元のミゾへはめ込んでください。

