

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



## 操作ユニットの交換方法

- 用意する部品：新しい操作ユニット
- 用意する道具：プラスドライバー


- ① 操作ユニット側面のビスを外し、操作ユニットを引き出します。




- ② コード止めから、ボトルプルコードを取り外します。

コード止めが外側と内側の二重構造になっているので外側を固定し下側の操作コードを引っ張り内側を引き出してください。

内側の部品の中に入っている操作コードを取り出してください。

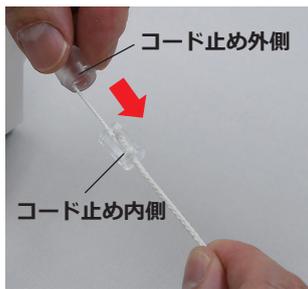

- ③ シャフトの位置に気を付けながら、新しい操作ユニットを差し込みます。

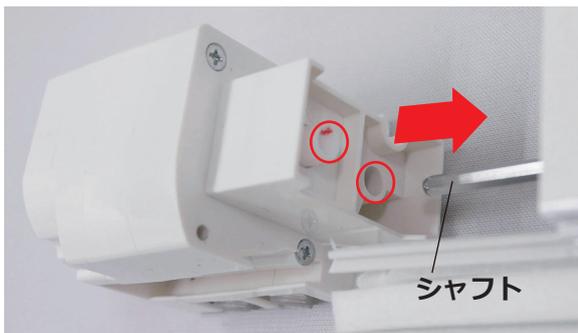

※写真はツインスタイルです。シングルスタイルの場合はシャフトが1本です。



※ヘッドボックスにコントロールユニットを差し込む際、生地が傷まないよう注意してください。

- ④ ビスで操作ユニットをヘッドボックスに固定します。
- ⑤ ②と逆の手順で、ボトルプルコードをコード止めに固定してください。