

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。


操作チェーンの交換方法

- 用意する部品：新しい操作チェーン
- 用意する道具：プラスドライバー、ラジオペンチ



① スクリーンを一番下まで、下げてください。その際、チェーンの出口にコネクタがあることを確認してください。





② 操作ユニットのビス（写真）を1カ所外し、ヘッドボックスから操作ユニットを抜き取ります。

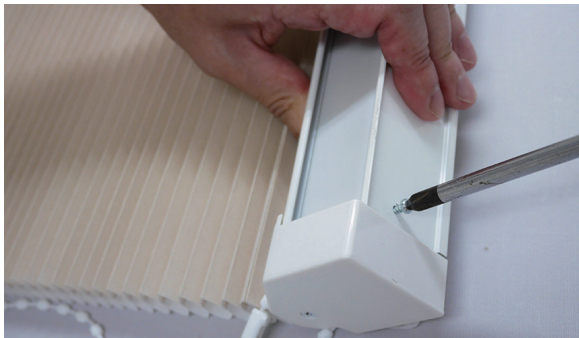

③ チェーンをラジオペンチ等でコネクタから取り外し、操作ユニットから引き抜いてください。

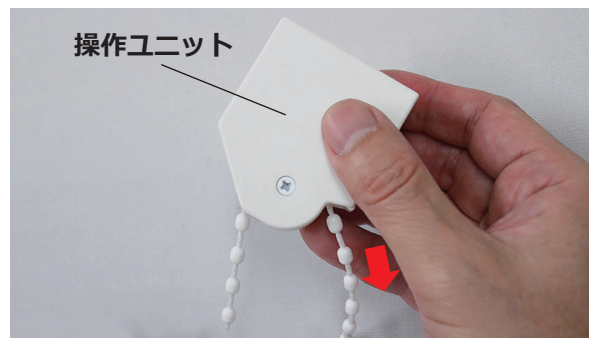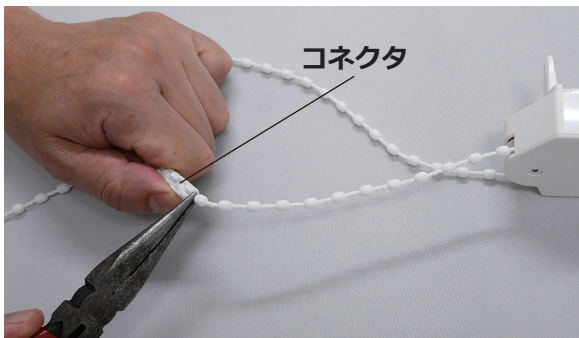

④ 新しいチェーンを操作ユニットに通し、コネクタで接続してください。

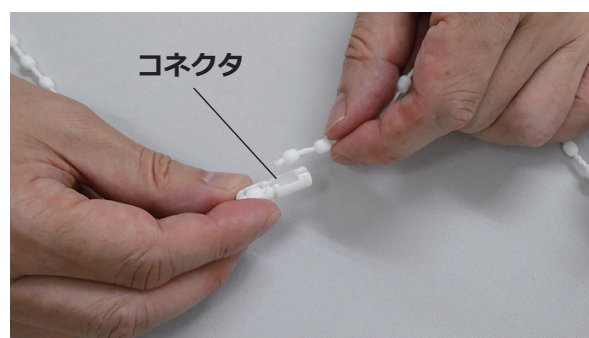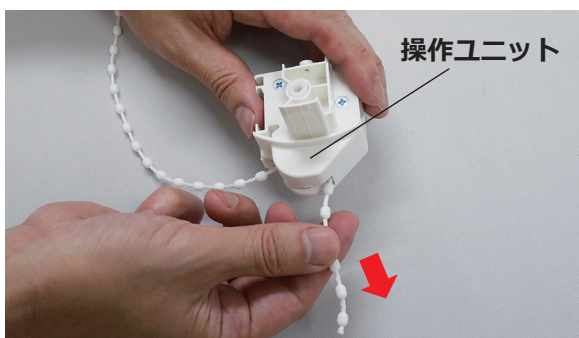

- ⑤ 操作ユニットをヘッドボックスに挿入してください。その際、チェーンの出口にコネクタがあることを確認してください。コネクタの位置がスクリーンの下限位置となります。
※操作ユニットを挿入する際、スクリーンを傷めないよう注意してください。



- ⑥ 操作ユニットをヘッドボックスにビスで固定してください。

