

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作チェーンの交換方法

- 用意する部品：新しい操作チェーン
- 用意する道具：プラスドライバー

⚠ ドライバーを使用する際は、怪我に注意して作業してください。

- ① コントロールユニットカバーを外してください。ネジを3か所外してください。



※短ネジ





※長ネジ



※短ネジ

- ② コントロールユニットカバーを外し、古いチェーンを取り外します。

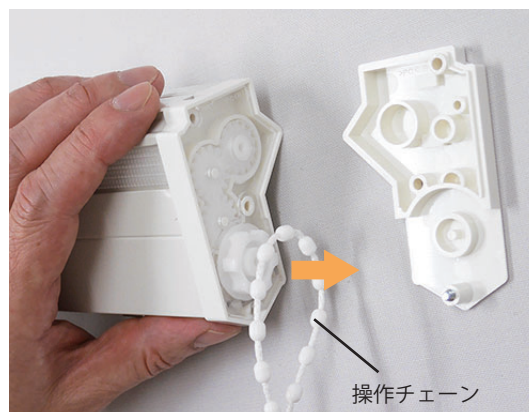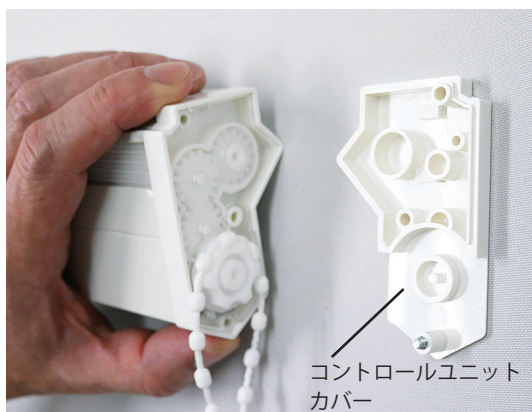

- ③ 新しい操作チェーンに入れ替え、コントロールユニットカバーをネジで止めてください。
その際、真ん中のネジは、長ネジを使用してください。