

お客様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について



- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。

## ストッパーの交換方法 ※下記はダブルシェードの場合




- 用意する部品：新しいストッパー
- 用意する道具：プラス・マイナスドライバー

**⚠ ドライバーを使用する際は、怪我に注意して作業してください。**




- ① 交換するストッパーに通っている操作コードのコード止めを本体とキャップに分離します。  
この際、コード止めの上部からプラスドライバーで透明の本体を押し下げると分離しやすくなります。

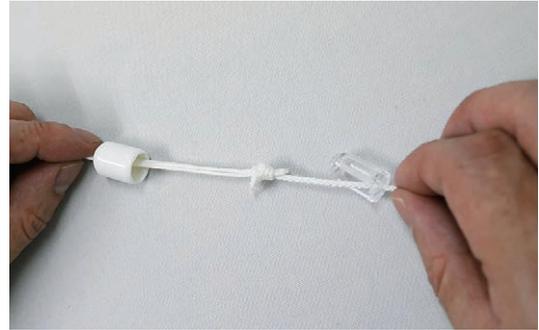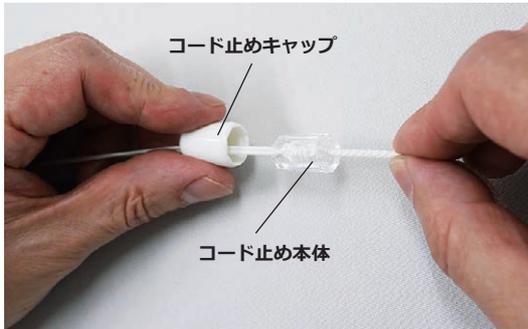


- ② 昇降コード・補助コードの結び目をほどき、コード止めキャップから昇降コードを抜き取ってください。

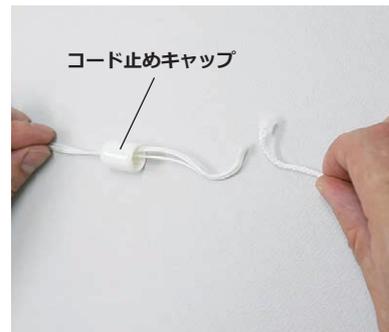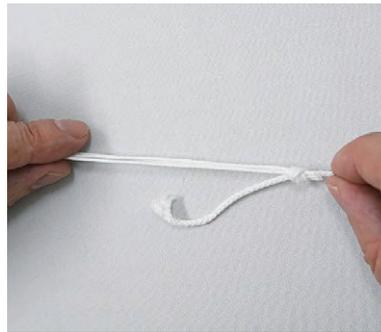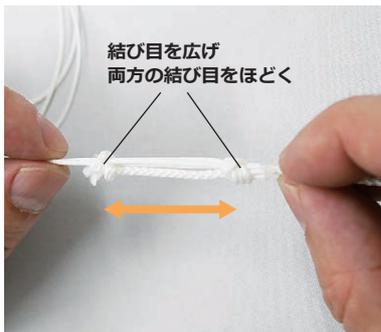


- ③ ヘッドボックスからキャップを取り外し、ストッパーを固定してあるネジを緩め、ストッパーを取り外してください。

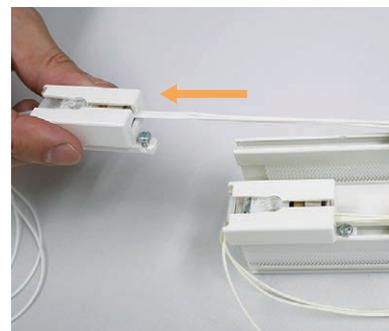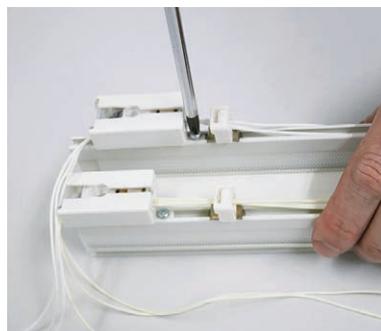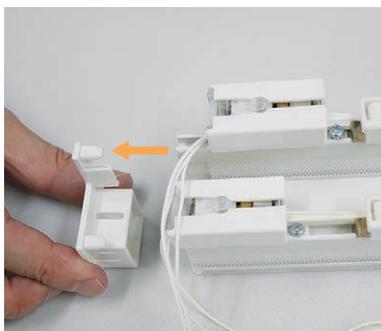



- ④ ストッパーマウントからストッパー本体を抜き出してください。この際、マイナスドライバーで、ストッパー本体の透明の突起を押すと抜き出しやすくなります。

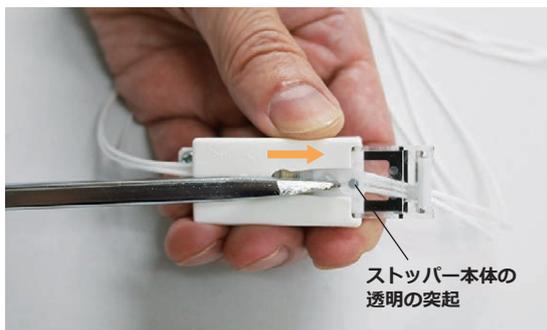


- ⑤ ストッパー本体の黒いカバーを開き、昇降コードを抜いてください。

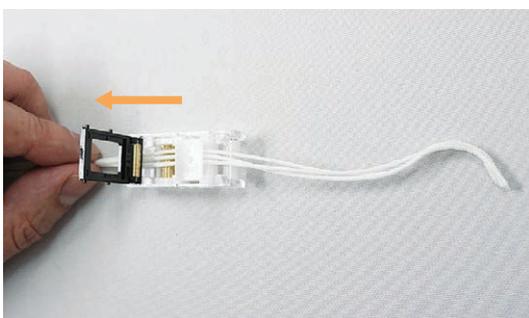


- ⑥ 新しいストッパーに昇降コードを通し、ストッパー本体をストッパーマウントに差し込んでください。

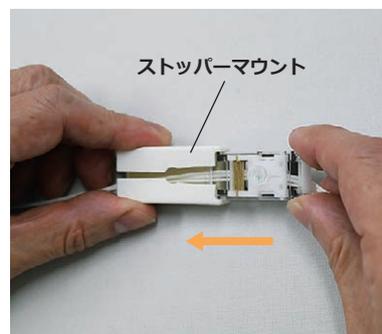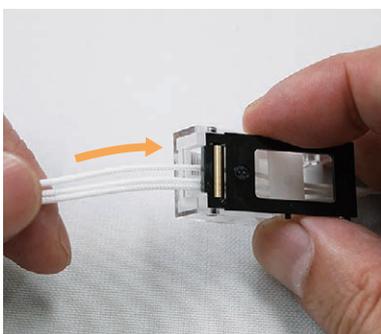

- ⑦ ストッパーをヘッドボックスに差し込み、ネジで固定してください。この際、ストッパーとヘッドボックスの面が合うように固定してください。

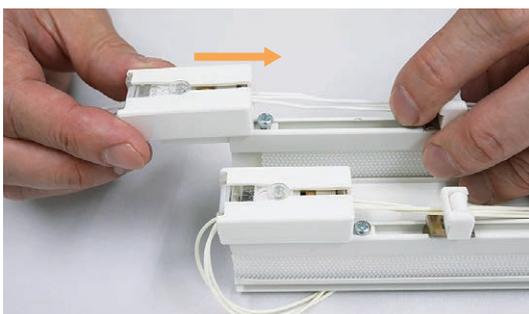

- ⑧ 昇降コードにコード止めキャップを通し、写真のように昇降コードと補助コードを相互に結び、固定してください。

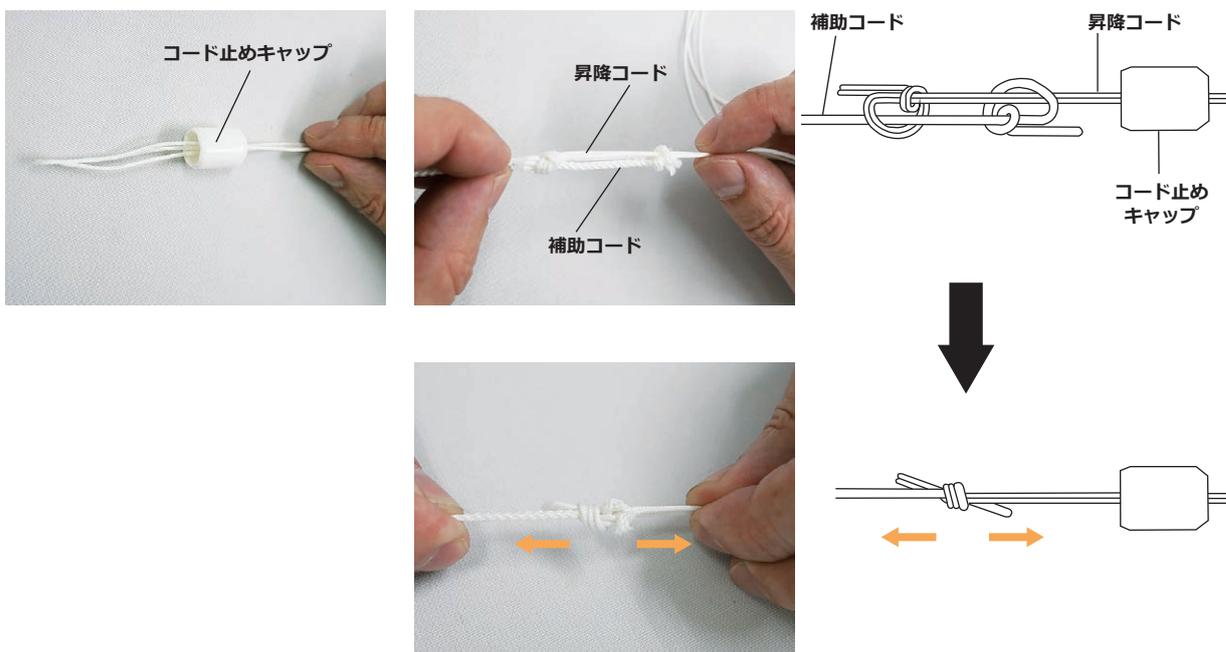

- ⑨ 結び目をコード止め本体におさめ、コード止めキャップをしてください。

