

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



スプリングの調整方法（プルコード式）

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：ドライバー

◆プルコード式（スプリング式）

【2005年4月21日発売以降の商品】

本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合に行ってください。


※商品幅60cm以上の商品はスクリーンが巻き上がる途中でブレーキが掛かる機構となっているため、巻き上がり速度が遅くなりますが、その作動位置・速度調整はできません。

右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります。
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります。

※「弱」へ回転させる場合は


- ①+ドライバーを十字穴に差し込み、回転しないように固定します。
- ②初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッ！とロックさせます。
- ③①で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
- ④初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

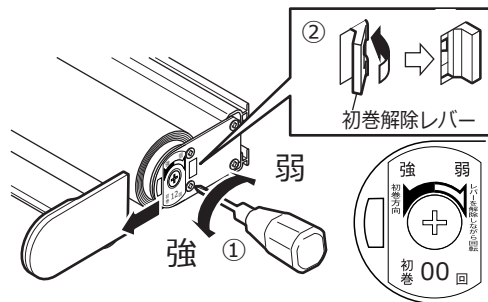

※初巻数はスプリングが解除された場合もしくはスクリーンの交換時に必要となります。

※スプリングが解除された場合はスクリーンを巻き上げた状態から表示されている巻数を目安に初巻を与えてください。


【1998年2月～2005年4月20日の商品】

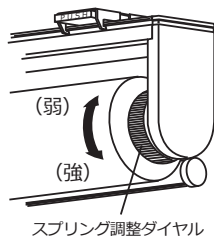

スプリング調整ダイヤル


- スプリング調整ダイヤルにて「強」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

スプリング調整ダイヤル以外の調整方法

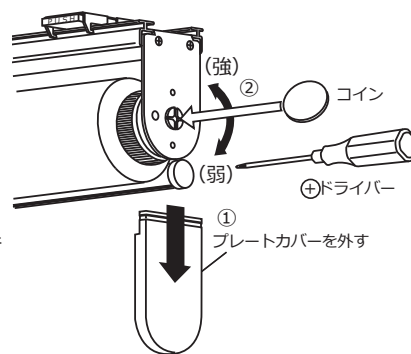

- ダイヤル以外の調整方法として、右側のプレートカバーを外してから、ご家庭にある、コイン、プラスドライバーでの調整も可能です。

【1998年2月以前の商品】

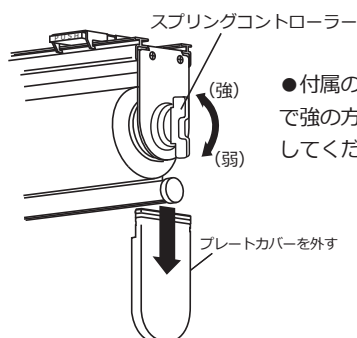

- 付属のスプリングコントローラーで強の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。



注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

スプリングの調整方法（プルコード式）


- 用意する部品：-----
- 用意する道具：ドライバー

◆チェーン式

本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作の重さを調整したい場合に行ってください。
※商品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合には、調整する必要はありません。

反操作側のプレートカバーを外し+ドライバーで調整します。

- 『強』・・・巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。
『弱』・・・巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

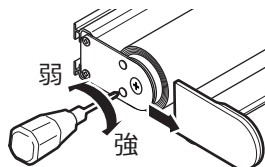

※左操作の場合、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。



注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。


◆ワンタッチチェーン式

本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作荷重、もしくはスクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合に行ってください。

※商品幅60cm以上で高さ80cm以上の商品はスクリーンが巻き上がる途中でブレーキが掛かる機構となっているため、巻き上がり速度が遅くなりますが、その作動位置・速度調整はできません。

右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで調整します。

- 『強』・・・巻き上がりが速くなり降ろす操作が重くなります。
『弱』・・・巻き上がりが遅くなり降ろす操作が軽くなります。

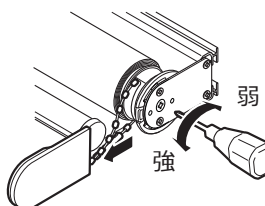


注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

◆ダブルタイプ プルコード式 / ワンチェーン式

本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合は下記方法で行ってください。

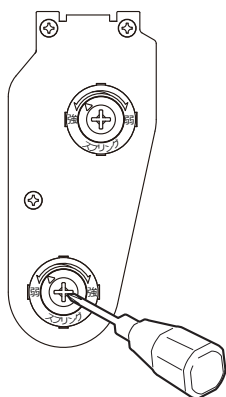

- サイドプレートの十字穴で調整を行います。
+ドライバーでスプリング調整を「強」、または「弱」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

- 『強』・・・巻き上げ速度が速くなります
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります



注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。